


# V-Sight styrenhet för varningsljus

## Kopplingsschema

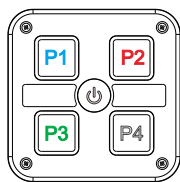


14# AWG RÖD	—	INGÅNG (+) 10-30V
14# AWG Svart	—	INGÅNG (-) JORD
18# AWG Blå	—	P1 UTGÅNG
18# AWG Röd	—	P2 UTGÅNG
18# AWG Grön	—	P3 UTGÅNG
18# AWG Vit	—	P4 UTGÅNG

## Programmeringsläge


### 1. Låst lägesinställning

- Se till att kontrollpanelen är avstängd.
- Tryck och håll in den mellersta ON/OFF-huvudströmbrytarknappen. Medan du håller in den mellersta knappen, tryck på den önskade omkopplaren för att ändra den från ON/OFF-läge till permanent aktivering. Du kommer höra en hörbar bekräftelse.
- Upprepa samma procedur för att anpassa var och en av de fyra tillgängliga omkopplarna.

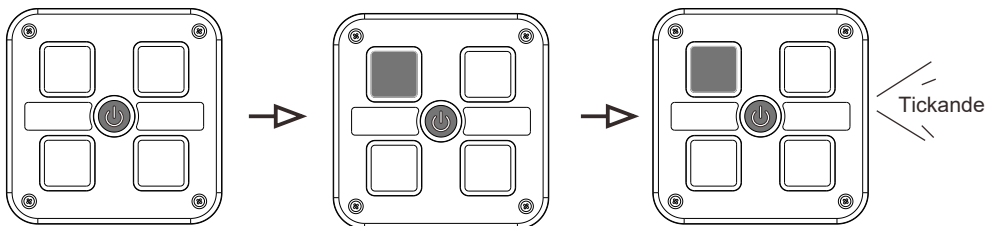


### 2. Master/Slav inställning

- För att ställa in master/slave-läget: 1. Slå på kontrollen och håll knappen intryckt tills du hör ett tickande ljud. 2. Tryck sedan på knappen för att ställa in den som slave.
- För att avbryta läget: 1. Slå på strömmen och håll huvudknappen intryckt tills du hör ett tickande ljud. 2. Tryck sedan på slavknappen för att avbryta.
- Observera att efter att master/slave-knappen har ställts in kan slavknappen fortfarande styras oberoende.

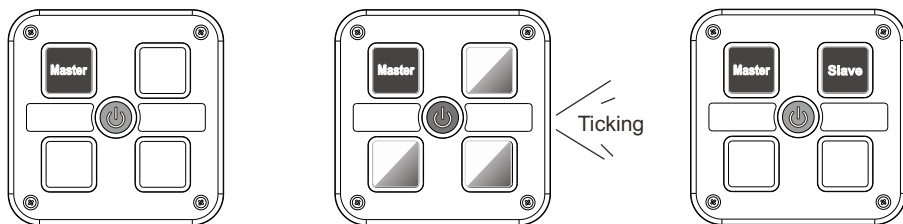

## Montering

3M dubbehäftande tejp

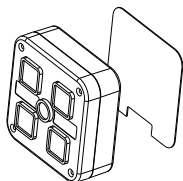

Infästning via skruv 1/4" gänga

