

Programmering:

Se menyöversikt på andra sidan.

Efter montering av boostern (se sida 4 i manualen) så måste den programmeras med hjälp av handverktyget. Detta görs innan sensorerna monteras på ventiler.

Steg 1. Installera tryckenheter i handverktyget

- Bläddra till "SELECT PRESSURE UNIT" och tryck på Enter(↵) knappen.
- Tryck på Enter(↵) knappen igen för att börja redigera.
- Bläddra vänster/höger genom tryckenheter.
- Tryck på Enter(↵) knappen igen för att sluta.

Tryck på meny-knappen  när tryckenheten är inställd.

Steg 2. Läs av id från SMART BOOSTER

Observera: Om boostern redan är programmerad, måste korrekt trailer-id anges i handverktyget (se 3) innan verktyget kan läsa av boostern. Om trailer id 000 000 anges i handverktyget, då läser handverktyget av vilken booster som helst.

- Koppla trailern så boostern har ström.
- Välj "READ INFORMATION FROM BOOSTER" och tryck på Enter(↵) knappen.
- "Reading..." syns, dvs. "Läser av..."
- Booster id samt trailer id syns.

Tryck meny-knappen  när boostern är inläst och klar.

Steg 3. Programmera trailer id

- Välj "SET BOOSTER ID" och tryck på Enter(↵).
- Pila ner till trailer id numret (6 siffror).
- Tryck Enter knappen för att börja redigera id.
- Slå in det önskade 6-siffriga trailer id-numret.
- Tryck på Enter knappen för att avsluta läget redigera id.

Tryck meny-knappen  när färdig.

Steg 4. Installera sensor-id / önskade däcktryck

Anteckna, för steg 6, vilket sensornummer som programmeras till vilket hjul.

- Välj "ADD SENSOR TO TRAILER" och tryck på Enter(↵).
- Använd pilarna för att välja hjul.
- Tryck på Enter-knappen för att redigera id
- Slå in det 12 siffriga id-numret, sedan önskat däcktryck.
- Tryck Enter knappen för att avsluta redigeringsläget.
- Forsätt från b) med nästa hjul.

Tryck meny-knappen  för att gå bakåt när id och däcktryck är inställt.

Steg 5. Skicka data till SMART BOOSTER

- Välj "SEND INFORMATION TO BOOSTER" och tryck på Enter(↵).
- "SENDING..." syns, dvs. "Skickar..."
- "SET SUCCESS!" syns, dvs. "Lyckades!"

Nu är boostern programmerad!


Steg 6. Montera sensorerna

- Skruva alla sensorer på däckventilerna.


Obs: Sensorvikt 25g. Det krävs metall "clamp-in" ventiler.

Steg 7. Koppla displayen till trailer

- Bryt strömmen till displayen och boostern, sedan slå på strömmen till både samtidigt. När displayen tar emot signalen visas trailer id.

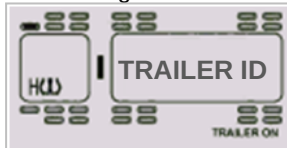

- Bekräfta trailer id genom att pila vänster/höger till "TRAILER ON". Håll sedan in E/S-knappen i 3 sekunder tills den piper och slutar att blinka.
- Alla programmerade hjul syns vid trailerfiguren på displayen.

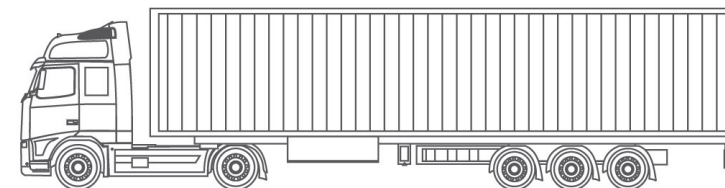

Smart Booster

Sensor/Givare




Handverktyg



MENYÖVERSIKT

HUVUDMENY

READ INFORMATION FROM BOOSTER
 SET BOOSTER ID
 ADD SENSOR TO TRAILER
 SEND INFORMATION TO BOOSTER
 SELECT PRESSURE UNIT
 READ SENSOR DATA
 VERSION INFORMATION

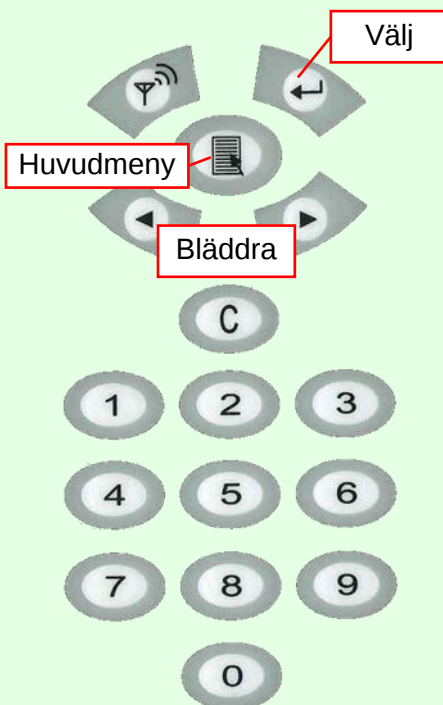

1.

BOOSTER ID:
 001 001 112
 TRAILER ID:
 000 000

Läs information från boostern

- Koppla trailern så boostern har ström.
- Välj "READ INFORMATION FROM BOOSTER" och tryck på Enter(↵) knappen.
- "Reading..." syns, dvs. "Läser av..."
- Booster id samt trailer id syns

Tryck menyknappen  för att gå tillbaka till huvudmenyn

2.


BOOSTER ID:
 001 001 112
 TRAILER ID:
 > 000 000

Programmera trailer id

- Pila ner till trailer id-numret (6 siffror).
- Tryck på Enter-knappen för att påbörja redigering av id.
- Slå in det önskade 6 siffriga trailer id-numret.
- Tryck på Enter-knappen för att avsluta redigeringsläge för id.

Tryck menyknappen  för att gå tillbaka till huvudmenyn

3.

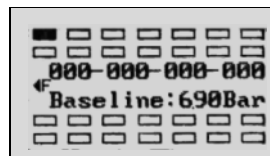


Installera sensor id och önskat däcktryck:

Obs: Dragbilssensorer programmeras separat i displayen.

- Använd pilarna för att välja hjul.
- Tryck på Enter-knappen för att redigera id
- Slå in det 12 siffriga id numret och sedan önskat däcktryck.
- Tryck på Enter-knappen för att avsluta redigeringsläge för id och däcktryck.

Tryck menyknappen  för att komma tillbaka till huvudmenyn

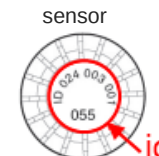

4.

SENDING...
 SET SUCCESS !

Skicka data till SMART BOOSTER

- "SENDING..." syns, dvs. "Skickar..."
- SET SUCCESS !" syns, dvs. "Lyckades !"

Tryck menyknappen  för att gå tillbaka till huvudmenyn

5.

Pressure Unit
 Select
 Current Pressure
 Unit : kPa > Bar > PSI

Installera tryckenheter i handverktyget

- Tryck på Enter(↵) knappen igen för att börja redigera.
- Bläddra vänster/höger genom tryckenheter.
- Tryck på Enter(↵) knappen igen för att sluta.

Tryck menyknappen  för att gå tillbaka till huvudmenyn

6.

SENSOR ID
 024-005-001-001
 PRES: 8 BAR
 TEMP: 48°C

Läs av en sensor:

- "SENSOR ID 032-032-032-032" syns.
- Tryck på Enter knappen
- "WAIT..." syns, dvs. "Vänta..."
- "SUCCESS !" syns, dvs. "Lyckades !".
- Sensor id, däcktryck och temperatur syns.

Tryck menyknappen  för att gå tillbaka till huvudmenyn