



DELTA CO GAMING

GAM-046

20 mm



SEMI-MECHANICAL GAMING KEYBOARD

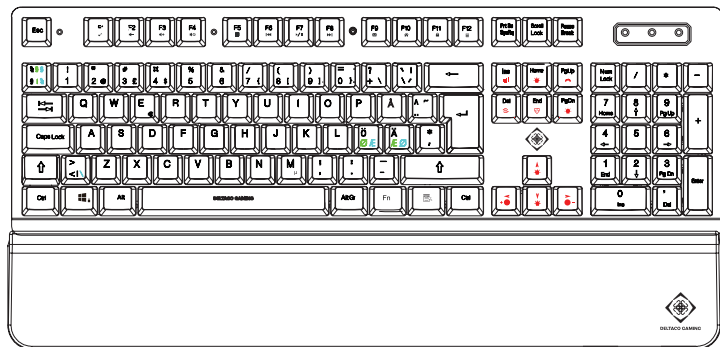
RUNNING RGB BACKLIGHT

ENG | Instruction manual

SWE | Användarmanual

FIN | Käyttöopas

DAN | Brukermanual

**Key combinations**

FN + F1 = Open media player
 FN + F2 = Decrease volume
 FN + F3 = Increase volume
 FN + F4 = Mute/unmute sound
 FN + F5 = Stop
 FN + F6 = Previous
 FN + F7 = Play/pause
 FN + F8 = Next
 FN + F9 = Open email program
 FN + F10 = Home
 FN + F11 = Lock/unlock keyboard
 FN + F12 = Open calculator

Backlight modes

FN + Arrow Up = Increase brightness
 FN + Arrow Down = Decrease brightness
 FN + Right Arrow = LED speed down
 FN + Left Arrow = LED speed up
 FN + Ins = Cycles through LED colors
 FN + Home = Change LED color
 FN+ Page Up = Customize LED
 Fn+ Page Down = LED off
 FN + Del = Running RGB
 FN + End = Enable or change breathing mode.

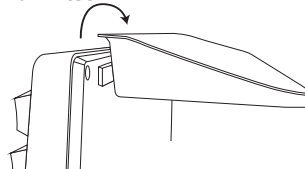


There are 2 breathing modes, 1 that changes color and 1 that keeps the same color. If you change LED speed, you will have to press FN + END again to save and enable the speed change, if you don't save, then keyboard will not change the LED color.

Customization LED groups

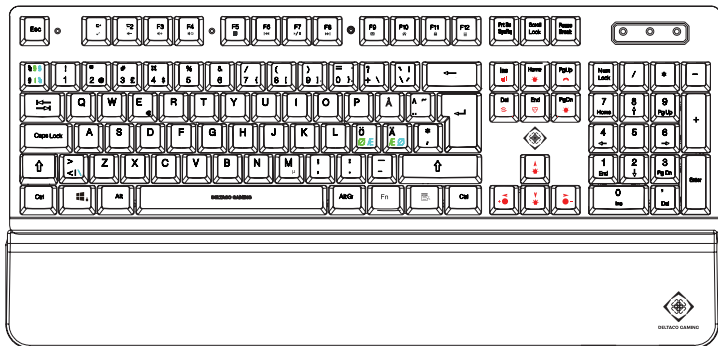
Press FN + Page Up to enter customization mode. The keyboard's LED flashes as response. Choose which group to modify (from 1 to 6) by pressing FN + a number from 1 to 6. Then set the colors you want. Press FN + Page Up again to confirm the customization. You can set up to 6 groups. Short summary:

1. FN + Page Up
2. FN + a number (1 to 6)
3. Set color
4. FN+ Page Up

Palm rest

You can remove the palm rest by folding it downwards to a 90° angle and pulling gently.

To attach it again press it gently (from a 90° angle) towards the matching holes, and then you fold it straight.

**Tangentkombinationer**

FN + F1 = Öppna mediaspelaren
 FN + F2 = Sänk volymen
 FN + F3 = Öka volymen
 FN + F4 = Inaktivera/aktivera ljudet
 FN + F5 = Stopp
 FN + F6 = Föregående
 FN + F7 = Spela upp/pausa
 FN + F8 = Nästa
 FN + F9 = Öppna e-postprogrammet
 FN + F10 = Hem
 FN + F11 = Lås/lås upp tangentbordet
 FN + F12 = Öppna miniräknaren

Bakgrundsbelysningslägen

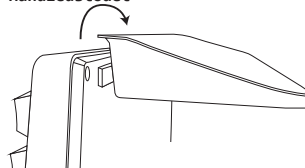
FN + Pil upp = Öka ljusstyrkan
 FN + Pil ner = Minska ljusstyrkan
 FN + Högerpil = Minska LED-hastigheten
 FN + Vänsterpil = Öka LED-hastigheten
 FN + Ins = Bläddra igenom LED-färger
 FN + Home = Ändra LED-färg
 FN + Page up = Anpassa LED
 FN + Page down = LED av
 FN + Del = Spela upp/stoppa RGB LED slinga. (Running RGB)
 FN + End = Aktivera eller byt pulserande-läge. (Breathing mode)

Det finns 2 pulserandelägen, 1 som ändrar färg och 1 som håller samma färg. Om du ändrar LED-hastigheten måste du trycka på FN + END igen för att spara och aktivera hastighetsändringen, om du inte sparar, så kommer tangentbordet inte att byta LED-färg.

Anpassningsbara LED-grupper

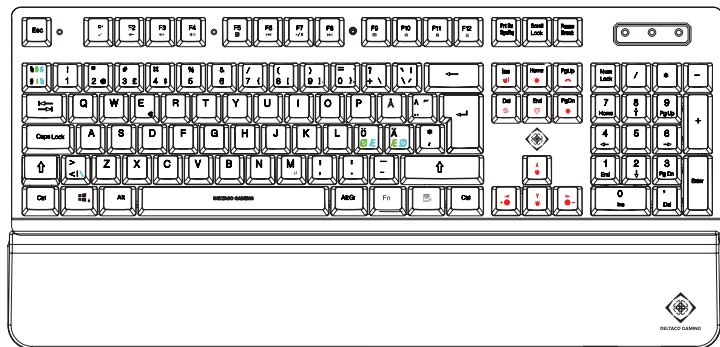
Tryck på FN + Page Up för att aktivera anpassningsbart läge. Tangentbordets LED blinkar som svar. Välj vilken grupp som ska ändras (från 1 till 6) genom att trycka på FN + ett tal från 1 till 6. Ange sedan de färger du vill ha. Tryck på FN + Page Up igen för att bekräfta ändringen. Du kan ställa in upp till 6 grupper. Kort summering:

1. FN + Page Up
2. FN + ett tal (1 till 6)
3. Välj färg
4. FN+ Page Up

Handledsstödet

Du kan ta bort handledsstödet genom att vika den neråt i 90° vinkel och dra försiktigt.

För att fästa den igen trycker du försiktigt (från 90° vinkel) mot de matchande hålen och sedan viker du den rakt.

**Näppäinyhdistelmät**

FN + F1 = Avaa toisto-ohjelma
 FN + F2 = Pienennä äänenvoimakkuutta
 FN + F3 = Suurennä äänenvoimakkuutta
 FN + F4 = Kytke ääni päälle tai pois päältä
 FN + F5 = Pysäytä
 FN + F6 = Edellinen kappale
 FN + F7 = Toista tai keskeytä
 FN + F8 = Seuraava kappale
 FN + F9 = Avaa sähköpostiohjelma

Taustavalon toimintatilat

FN + nuoli ylös = Suurennä kirkkautta
 FN + nuoli alas = Pienennä kirkkautta
 FN + nuoli oikealle = Pienennä LED-tehosteen nopeutta
 FN + nuoli vasemmalle = Suurennä LED-tehosteen nopeutta
 FN + Ins = Värisiirtymätehoste
 FN + Home = Muuta LED-valon väriä
 FN+ Page Up = Mukauta LED-ryhmää
 FN+ Page Down = LED-valo pois päältä
 FN + Del = Näppäimestä toiseen liikkuva tehoste
 FN + End = Ota hehkumistehoste käyttöön tai vaihda sen toimintatilaa.

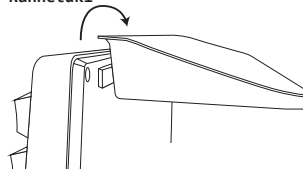


Hehkumistehosteella on kaksi toimintatilaa. Ensimmäinen näistä vaihtaa väriä, kun taas toisessa tämä pysyy koko ajan samana. Jos vaihdat LED-tehosteen nopeutta, sinun tarvitsee tallentaa muutos painamalla yhdistelmää FN + END uudestaan. Muussa tapauksessa värin muutos ei tule käyttöön.

LED-ryhmien mukauttaminen

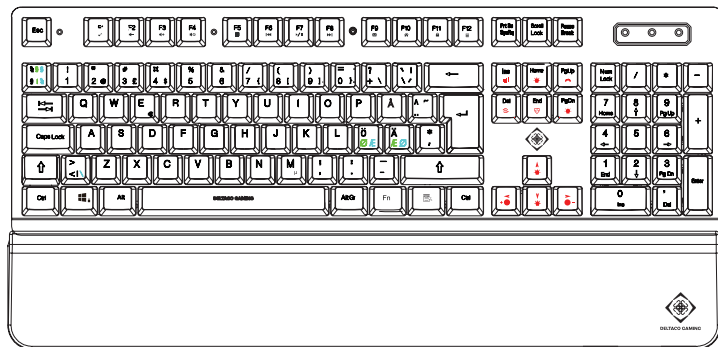
Jos haluat mukauttaa LED-ryhmiä, paina näppäimiä FN + Page Up. Taustavalot vilkkuvat merkinä mukautustilaan siirtymisestä. Valitse muokattava ryhmä (1-6) painamalla yhdistelmää FN + jokin numero 1:n ja 6:n väliltä. Aseta tämän jälkeen haluamasi värit. Vahvista muutokset painamalla FN + Page Up uudestaan. Lyhyt yhteenveto:

1. FN + Page Up
2. FN + luku väliltä 1-6
3. Värien valinta
4. FN + Page Up

Rannetuki

Jos haluat irrottaa rannetuen, taita se alaspäin 90 asteen kulmaan. Vedä tämän jälkeen rannetukea varovasti ulospäin.

Jos haluat kiinnittää rannetuen takaisin paikalleen, aseta se ensin 90 asteen kulmaan ja kohdista se kiinnityskolojen kohdalle. Taita rannetuki tämän jälkeen suoraksi.

**Tastaturgenveje**

FN + F1 = Åben medie afspiller
 FN + F2 = Mindske lyd
 FN + F3 = Øge lyd
 FN + F4 = Tænd/Sluk lyd
 FN + F5 = Stop
 FN + F6 = Forrige
 FN + F7 = Play/pause
 FN + F8 = Næste
 FN + F9 = Åben e-mail program
 FN + F10 = Hjem
 FN + F11 = Lås/Lås op af keyboard
 FN + F12 = Åben lommeregner

Baggrundslys funktioner

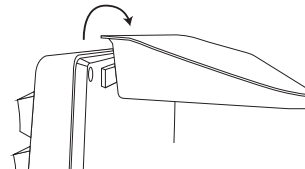
FN + Pil op = Øge lysstyrke
 FN + Pil ned = Dæmpe lysstyrke
 FN + Pil til højre = LED hastighed ned
 FN + Pil til venstre = LED hastighed op
 FN + Ins = Bladre gennem LED farver
 FN + Home = Ændre LED farve
 FN+ Page Up = Tilpas LED
 FN+ Page Down = Sluk LED
 FN + Del = Tænd/sluk Running RGB
 FN + End = Tænd eller ændre pulserende lys (Breathing mode).

Der er 2 pulserende lys valgmuligheder: 1 der skifter farve og 1 som ikke skifter farve. Hvis du vil ændre LED hastigheden, skal du trykke FN + END igen for at gemme og aktivere hastighedsændringen. Hvis du ikke gemmer ændringen, skifter tastaturet ikke LED farve.

Tilpasning af LED grupper

Tryk FN + Page Up for at kunne tilpasse LED grupperne. Tastaturets LED-lys vil nu blinke. Vælg hvilken gruppe du vil tilpasse (fra 1 til 6) ved at trykke FN + et tal fra 1 til 6. Nu kan du vælge de ønskede farver. Tryk FN + Page Up igen for at bekræfte tilpasningen. Du kan danne og tilpasse op til 6 grupper. Kort opsummering:

1. FN + Page Up
2. FN + et nummer (1 til 6)
3. Vælg farve
4. FN+ Page Up

Håndledsstøtte

Du kan fjerne håndledsstøtten ved at folde den nedad til en 90° vinkel og hive den forsigtigt ud.

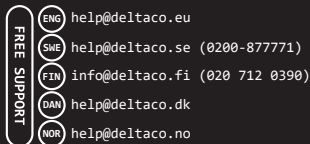
For at sætte den på igen skal du trykke den forsigtigt i (fra en 90° vinkel) hullerne og herefter folde den ud.



DELTACO GAMING



DELTACO GAMING



Distributed by SweDeltaco AB / www.deltaco.eu / Made in China

 SweDeltaco AB, Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö, Sweden