

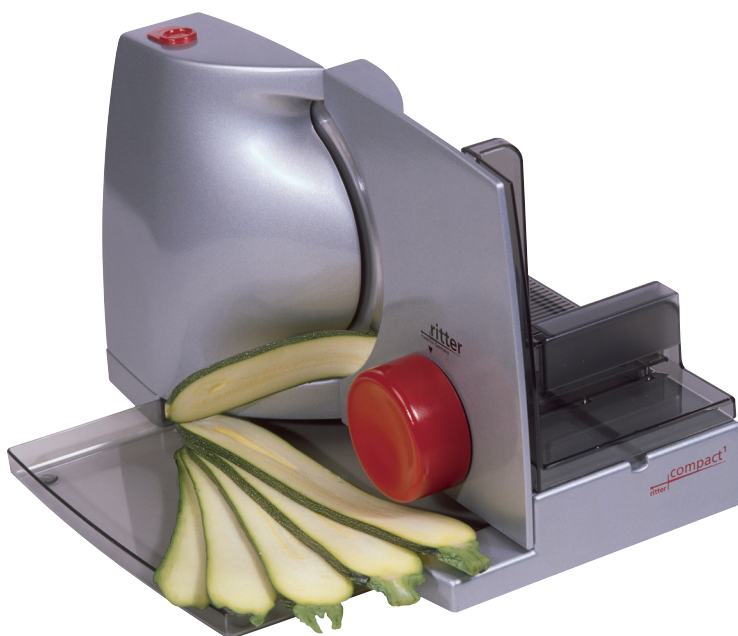












Compact¹ Compact⁵

ritter
made in Germany

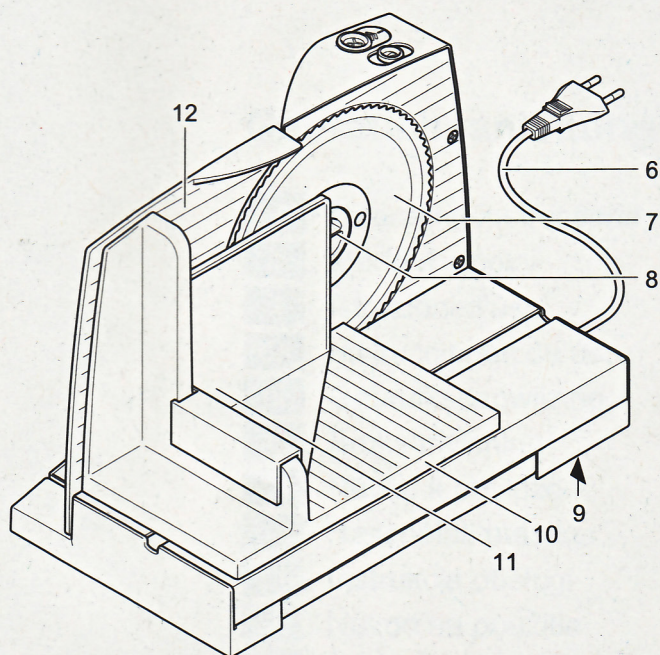

Svensk bruksanvisning

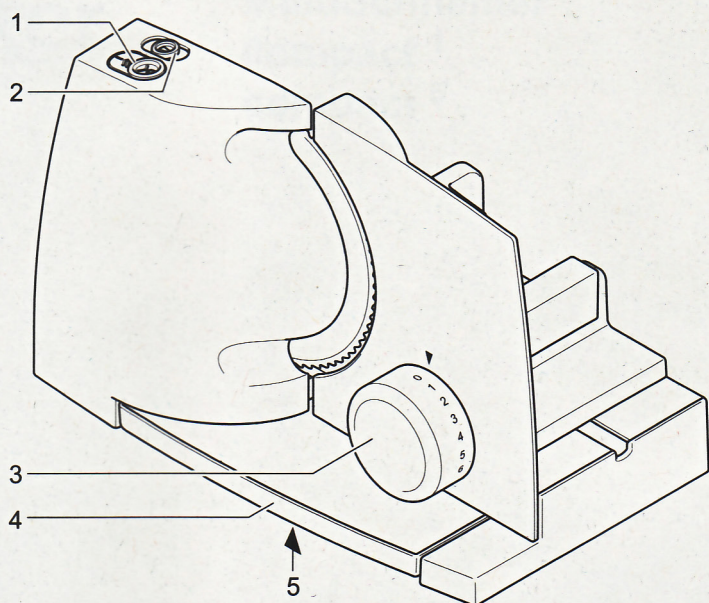

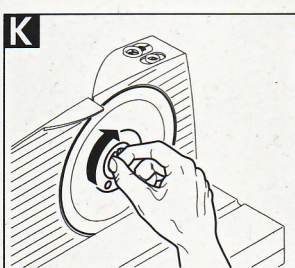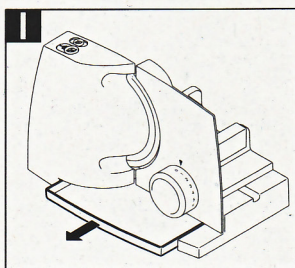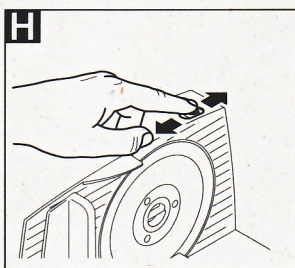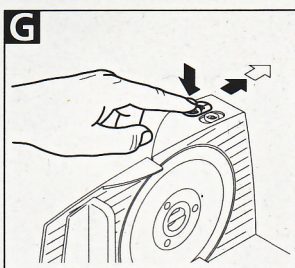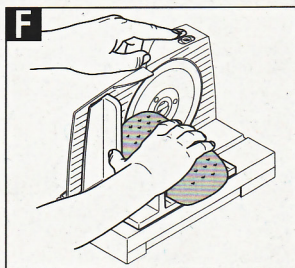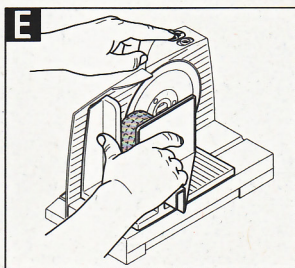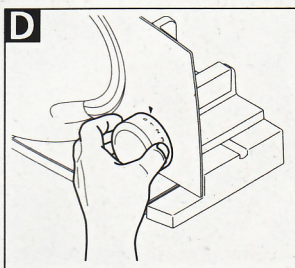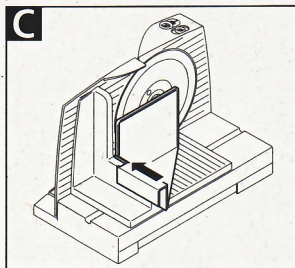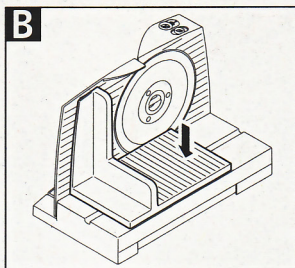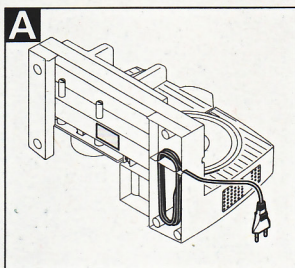

L

ritterwerk Made in Germany

Typ: 518.xxx compact FD:xxx

230V~ 50Hz 130W KB 5 min







- 1 Strömbrytare (temp/kont drift)
- 2 Variabel hastighetsjustering (endast Compact⁵)
- 3 Tjockleksvred
- 4 Uppsamlarbricka
- 5 Typetikett
- 6 Nätsladd
- 7 Klinga
- 8 Låsmutter
- 9 Kabelvinda
- 10 Matarvagn
- 11 Påmatare/Resthållare
- 12 Stopplatta

Läs följande instruktioner noga innan skärmaskinen används. Spar denna bruksanvisning och låt den följa med maskinen om den överlätes.

ANVÄNDNING

Denna maskin är endast avsedd för hemmabruk och där vanligen förekommande matvaror.

All annan användning kan orsaka både personskador och skador på maskinen. Vid felaktig användning gäller inte heller garantin.

GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Observera: Följ nedanstående instruktioner noga för att undvika personskador och skador på maskinen.

- Anslut maskinen endast till 230 Volt 50 Hz.
- Ta alltid bort nätanslutningen vid fel på maskinen, vid rengöring eller när maskinen inte används. Dra alltid i kontakten och inte i sladden.
- Ställ aldrig ner maskinen i vatten. Utsätt aldrig maskinen för regn eller annan fuktighet. Skulle maskinen hamna i vatten så dra först ut nätkontakten och

- ta sedan upp maskinen. Låt sedan en serviceverkstad inspektera maskinen.
- Använd aldrig maskinen med blöta händer. Använd inte heller maskinen om den är blöt, i fuktig omgivning eller utomhus. Se till att maskinen står på ett stadigt underlag.
- Maskinen är avsedd för privat hemmabruk och ska inte användas kommersiellt.
- Se till att maskinen är utom räckhåll för barn.
- Lämna aldrig maskinen igång oöversiktad.
- Använd aldrig maskinen om den skadats på något sätt.
- Använd endast godkända tillbehör.
- Om nätsladden skadats måste maskinen lämnas in till behörig verkstad för reparation.
- Maskinen ska inte användas utan matarvagn eller påmatare om inte det som ska skivas är så stort att detta inte är möjligt.
- Maskinen måste alltid stängas av vid byte av tillbehör.

FÖRSTA UPPSTART

Förberedelser

Ta försiktigt ut maskinen ur förpackningen. Avlägsna allt förpackningsmaterial från maskinen och spar detta. Rengör maskinen innan den får komma i kontakt med livsmedel (se avsnittet RENGÖRING).

Ställ upp maskinen

Observera!

- Ställ aldrig maskinen på ett hett underlag eller nära öppen eld.
- Placera nätsladden så att den inte kommer i kontakt med vassa eller heta föremål.
- Använd vid behov endast godkänd skarvsladd.

- Böj eller bryt inte nätsladden.

Placera maskinen på ett plant stabilt icke halt underlag nära en nätanslutning.

A Ta ut så mycket nätsladd (6) som erfordras ur sladdvindan (9) under maskinen och anslut kontakten till ett nätuttag.

B Tryck ner matarvagnen (10) i spåret på maskinen.

C Placera påmataren (11) på matarvagnens handtag.

SKIVNING

Var försiktig:

- Vidrör aldrig den roterande klingan (7)!
- Försök aldrig att skiva djupfryst mat, ben, frukt eller grönsaker med stora kärnor, mat förpackad i nät eller på annat sätt.
- Låt aldrig maskinen gå mer än 5 minuter åt gången.
- Klingan roterar en kort stund efter att maskinen slagits av.

D Använd tjockleksvredet (3) för att ställa in önskad skivtjocklek.

Obs! Graderingen på tjockleksvredet är ingen millimeterskala. Av säkerhetsskäl är "0" läget konstruerat för att täcka klingan.

E Placera det som ska skivas upp på matarvagnen (10). Använd påmataren (11) för att pressa mot stopplattan (12).

F Skydda händerna genom att alltid använda matarvagnen och påmataren. Undantag: Om det som ska skivas är exceptionellt stort.

G Sätt igång skärmaskinen med strömbrytaren (1). Strömbrytaren har två lägen:

Temporär användning: Tryck på strömbrytaren och skjut den mot pilen tills det känns ett lätt motstånd.

Klingan(7) roterar så länge strömbrytaren är nertryckt i detta läge.

Kontinuerlig användning: Tryck på strömbrytaren och skjut den mot pilen förbi det tidigare läget ända tills den låser fast. Kingan roterar nu utan att strömbrytaren behöver hållas i sitt läge ända tills strömbrytaren dras tillbaka till "0" läget.

Observera! Använd aldrig skärmaskinen mer än 5 minuter i kontinuerlig drift.

H Endast Compact⁵.

Ställ in klingans varvtal med hjälp av hastighetsreglaget (2) för att passa det som ska skivas. Använd låg hastighet för att skiva mjuk mat och högre hastighet för mer kompakt mat.

- Skiva maten genom att mata den lätt mot klingan.

Obs! Skydda händerna genom att alltid använda matarvagnen och påmataren.

Undantag: Om det som ska skivas är exceptionellt stort.

- Vänta tills klingan slutat rotera helt efter avslutat uppskivning.
- Ställ tjockleken till "0" läget för att täcka klingan och undvika skador.

I Ta bort uppsamlarbrickan (4) från maskinen genom att dra ut den åt vänster.

RENGÖRING

Observera:

- Stäng av maskinen före rengöring.
- Ta bort nätanslutningen och justera skivtjockleken (3) till "0" läget.

- Sänk aldrig ner maskinen i vatten.
- Klingan (7) är extremt vass, så var mycket försiktig för att undvika skador.

Skärmaskinen bör noga rengöras ofta då matrester lätt sitter kvar på klingans (7) baksida.

- Ta bort matarvagnen (10), uppsamlarbrickan (4) och påmataren (11) och rengör dessa i varm rinnande vatten (inte diskvatten).
- Torka alla delar på maskinhuset med en mjuk trasa.

Obs!

Använd inte slipande rengöringsmedel, tvättsvamp med hård yta eller hårda borstar.

Ta bort klingan

K Öppna klingans låsskruv (8) genom att vrida den medurs.

- Ta tag i klingans mitt och ta ut den.
- Rengör klingan för hand i rinnande vatten (inte i diskvatten).
- Rengör området bakom klingan med en torr trasa eller borste.

FÖRVARING

Förvara skärmaskinen utom räckhåll för barn.

Använd alltid den inbyggda sladdvindan för att undvika hängande nätsladd.

Obs! Linda aldrig upp nätsladden runt maskinen.



ÅTERVINNING

Denna produkt ska, som symbolen visar, aldrig kastas som hushållsavfall när den tjänat ut. Materialet kan återanvändas. Återanvändning är ett viktigt bidrag till omsorg om naturen. Lämna produkten till återvinningscentral.

SPECIELLA TILLBEHÖR

En slät klinga (ej vågtandad) finns som extra tillbehör speciellt lämplig för kött, korv och skinka.

SERVICE OCH REPARATION

Kontakta i första hand inköpsstället vad gäller service och reparation.

TEKNISKA DATA

Denna skärmaskin uppfyller följande specifikationer:

- 89/336/EWG

- 73/23/EWG

- 89/109/EWG

Maskinen uppfyller alltså CE specifikationerna.

Anslutning: 230 Volt, 50 Hz

Skivtjocklek: 0 mm till ca 20 mm

GARANTI

Vi lämnar 2 års garanti mot fabriktionsfel. Garantin gäller inte felaktig användning eller vårdslös hantering. Garantireparationer utförs enbart mot uppvisande av inköpskvitto.