


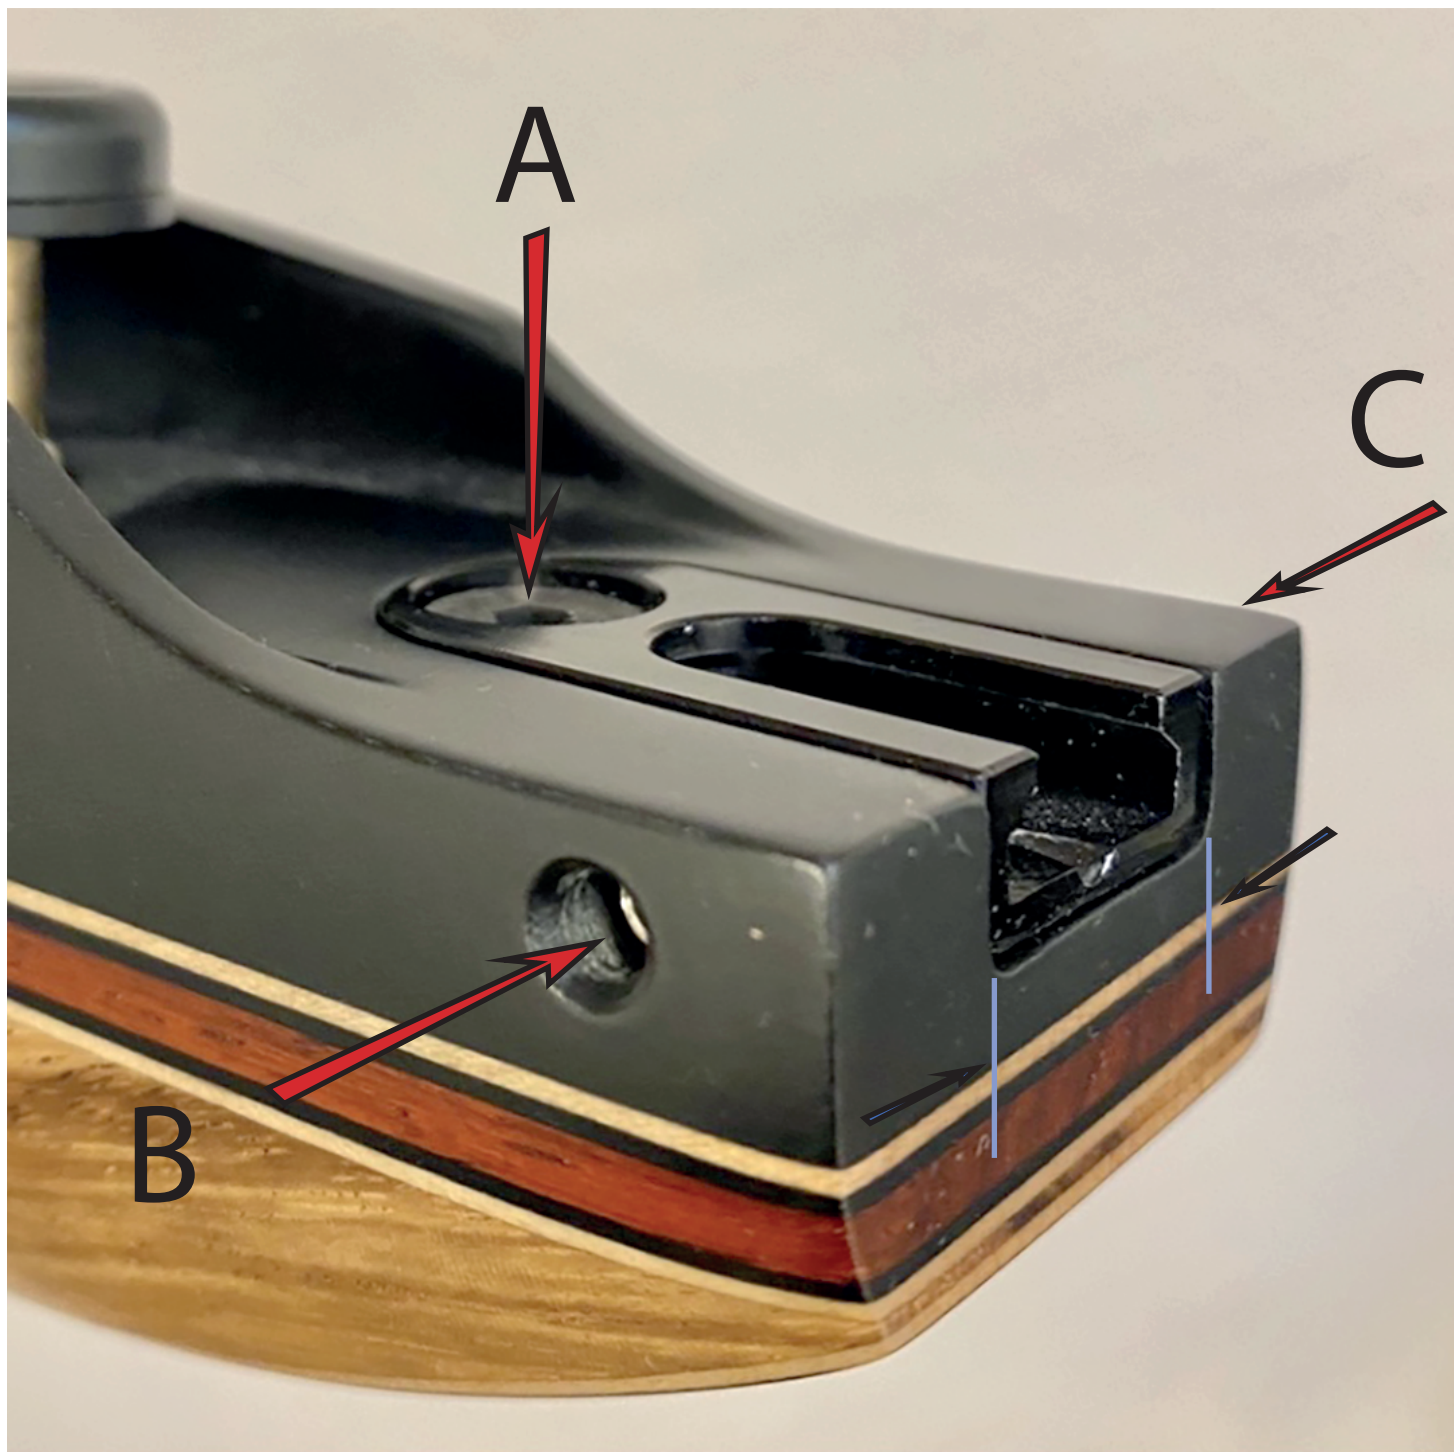

NOTERA!!

I den mån du väljer att justera ILF-blockens sidojusterskruvar – var aktsam!!

Lätta först aningen på "stora skruven A"- den som fäster själva ILF-blocket i trästocken. Justera därefter varsamt, sidojusterskruvarna B+C. OBS att sidojusterskruvarna är gängade direkt i det svarta phenolicpartiet OCH de får absolut inte dras åt för hårt. För hårt åtdragna sidojusterskruvar växlar ut kraft ner i själva trä/phenolic-konstruktionen som då spricker (blå streck) och den typen av incident täcks EJ av tillverkarens garanti.

När klar med sidojusteringen, dra åt den stora skruven A aningen hårdare. Känn sedan en extra gång på sidojusterskruvarna B+C så att de ligger an mot ILF-blocken.