



I. Säkerhet

Varningssymboler



Varningssymbol som anger förekomsten av stark strömstyrka.



Varningssymbol som upplyser om viktig drift- och underhållsinformation.

Varning

1. Inuti kontrollpanelen finns elektriska komponenter med hög strömstyrka. Reparation av kontrollpanelen bör enbart utföras av personer med kvalificerade och professionella elkunskaper. För att undvika eldsvåda och elektriska stötar, får kontrollpanelen endast öppnas i torr miljö och när kabinen är bortkopplad från elnätet.
2. Ånggeneratorn och andra fuktiga metalldelar kan uppnå höga temperaturer. För att undvika brännskador, stäng av kabinens huvudström och avvakta 30 minuter innan ånggeneratorn eller metalldelarna vidrörs.
3. Modifikationer av elektrisk apparatur utan tillverkarens godkännande kan ge upphov till fara för personer som använder kabinen.
4. Barn bör endast använda kabinen under övervakning av vuxen.

Viktigt om denna bruksanvisning

1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder kabinen och kontrollpanelen.
2. Spara denna bruksanvisning för framtida behov. Vid reparation, kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren.

Viktigt om användning av kabinen och kontrollpanelen

1. Den vita slangen under ånggeneratorn ska lossas och riktas ner mot golvbrunnen.
2. Om kabinen och kontrollpanelen inte ska användas under en längre tid bör kabinen kopplas bort från elnätet.
3. Innan kabinen ansluts till elnätet, se till att alla kablar och sladdar är korrekt anslutna.
4. Strömkällans styrka måste stämma överens med spänningstalet som anges på elektronikboxen, annars kommer den inte att fungera alternativt ta skada.
5. Stäng av kabinen via kontrollpanelen när den inte längre ska användas.
6. Om kontrollpanelen låst sig, koppla bort kabinen från elnätet under cirka tio sekunder. Starta därefter om kabinen.
7. Genom att inte sätta på och stänga av kabinen med tätare mellanrum än 30 sekunder förlängs kabinens livslängd.


II. Snabbintroduktion

1. Elspecifikation och elboxspecifikation

Spänning.....	AC220V
Ånggenerator.....	AC220V/3000W
Bruksspänning	AC198V ~ AC242V
Frekvens.....	50Hz/60Hz
Strömstyrka.....	Max 23A
Energiförbrukning.....	<10W (i standby)
Arbetstemperatur	+5 °C ~ +40 °C
Känslighet för radiostörningar	20 dB μ V

Step-down-transformatorn följer IEC-standard (1500V högspänningstest).

2. LCD-skärmens innehåll

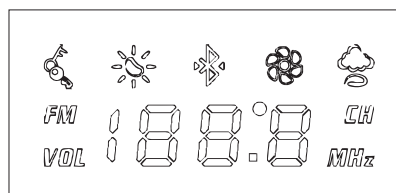

Skärmlås



Belysning



Bluetooth




Fläkt



Ånga

3. Kontrollpanelens utseende

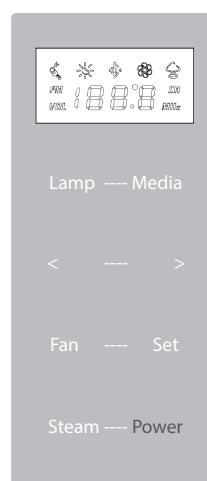

Om ett barn ska använda ångbastun på egen hand, se till att barnet är väl införstått med ångbastuns funktioner och kan hantera den korrekt.

Om kontrollpanelen låser sig, bryt strömmen tillfälligt genom att dra ut elkontakten.



Duschprodukter Sweden AB
Tel: +46 (0)31 330 00 10
www.dpsgroup.se

Version: 28 March 2023 1:27 pm

III. Bruksanvisning för kontrollpanel

1. PÅ/AV

Tryck på knappen **Power** för att sätta på systemet. Belysningen tänds. Skärmen visar som standard lufttemperaturen inne i kabinen. Tryck på **Power** igen för att stänga av.

2. Skärmlås

Skärmlåset aktiveras när kontrollpanelen inte har använts på ett par minuter. Nyckelsymbolen  tänds och alla knappar inaktiveras. Håll inne valfri knapp i 3 sekunder för att låsa upp skärmen.

3. Belysning

Tryck en eller flera gånger på knappen **Lamp** för att tända lamporna. Du kan välja mellan: Taklampan lyser, bakgrundslampan lyser, båda lyser och båda är släckta. Taklampan tänds automatiskt när systemets sätts på.

4. Fläkt

Tryck på knappen **Fan** för att sätta på fläkten. Tryck igen för att stänga av. Fläktsymbolen lyser på skärmen när fläkten är i gång.

5. Ångbastu

5.1 Förberedelser

Vrid stråltypsreglaget till "Off"-läget och engreppsblendaren till full styrka och tryck på knappen **Power** på kontrollpanelen om den inte redan är påslagen.

5.2 Starta ångbastun

Tryck på knappen **Steam** för att starta ångbastun. Ångsymbolen lyser på skärmen.

Ventilen för vattenintag öppnas automatiskt och ånggeneratorns vattenbehållare fylls. När den är fylld startar ångfunktionen. Behållaren fylls automatiskt på med mer vatten vid behov.

5.3 Temperatur

Tryck på knappen **Set** tills temperaturangivelsen blinkar på skärmen. Tryck på eller håll inne knappen < eller > för att minska eller öka temperaturen. Förvalda temperaturen är 45 °C. Valbar temperatur är 25 °C till 47 °C. Välj temperatur och vänta 5 sekunder.

5.4 Timer

Tryck på knappen **Set** tills tidsangivelsen blinkar på skärmen. Tryck på eller håll inne knappen < eller > för att minska eller öka tiden. Standardtiden är 45 minuter. Valbar tid är 10 till 60 minuter. Välj tid och vänta 5 sekunder.

5.5 Stänga av ångbastun

Ångbastun stängs automatiskt av när tiden på timern är slut. För att stänga av ångbastufunktionen manuellt, tryck på knappen **Steam**.

Obs: Kom ihåg att stänga av vattnet vid engreppsblendaren och vrid stråltypsreglaget från "Off"-läget till exempelvis handduschläget.

Ånggeneratorns vattenbehållare töms automatiskt vid avstängning. Det kan ta flera minuter.

6. Media: FM-radio

6.1 PÅ/AV

Tryck på knappen **Media** tills radiofrekvensen visas på skärmen. För att stänga av radion, tryck på **Media** igen tills temperaturen visas på skärmen.

6.2 Ändra radiofrekvens

Tryck på < eller > för att minska eller öka frekvensen (87,5 – 108,0 MHz). Håll inne < eller > i cirka 2 sekunder för att söka efter nästa radiokanal. Den aktuella radiofrekvensen visas på skärmen.

6.3 Spara en radiokanal

För att spara den aktuella radiokanalen på en kanalplats, tryck på **Set**-knappen två gånger så att kanalplatsens siffror blinkar på skärmen. Välj kanalplats med < eller > och håll inne **Set**-knappen eller vänta några sekunder för att spara.

6.4 Växla mellan sparade radiokanaler

När radion är aktiv, tryck tre gånger på **Set**-knappen tills texten "CH" blinkar på skärmen och välj därefter kanal med < eller >.

7. Media: Bluetooth

7.1 PÅ/AV

Tryck på knappen **Media** tills Bluetooth-symbolen  tänds och skärmen visar texten "btC" ("bluetooth connection"). Dessa lyser med ett fast sken om en Bluetooth-enhet är ansluten till kabinen. Om de blinkar, är ingen Bluetooth-enhet ansluten. För att stänga av Bluetooth, tryck på **Media** igen tills temperaturen visas på skärmen.

7.2 Bluetooth-sammankoppling

För att koppla samman kabinen med en annan Bluetooth-enhet, sök efter Bluetooth-enheter via din smartphone, surfplatta eller liknande (följ instruktionerna som medföljer denna enhet). Välj att koppla samman med kabinen. **Bluetooth PIN: 2288.**

Om sammankopplingen lyckas, lyser Bluetooth-symbolen  och texten "btC" med fast sken. Om sammankopplingen misslyckas, blinkar Bluetooth-symbolen  och texten "btC".

7.3 Spela upp musik via Bluetooth

När kabinen är sammankopplad med en annan Bluetooth-enhet, håll inne knappen **Media** i 3 sekunder för att starta uppspelningen. Hoppa mellan låtar genom att trycka på < och >. Håll inne **Media** i 3 sekunder igen för att stoppa uppspelningen.

8. Volym

Håll inne knappen **Set** tills texten "Vol" blinkar på skärmen. Tryck på < eller > för att minska eller öka volymen.

IV. Rengöring

Vid rengöring av kabinen bör mjuk trasa samt rengöringsmedel användas. För att inte matta den glansiga ytan bör rengöringsmedel som innehåller slipmedel, aceton eller ammoniak ej användas. Kalkbeläggning kan lösas med kalklösande rengöringsmedel. Avlopp och munstycken bör rengöras regelbundet för att förhindra igensättning. Förkromade delar bör poleras med varsamhet.

V. Automatisk felsökning

E1: Fel på temperatursensorn: Om sensorn är sönder eller en kortslutning inträffar, visar LCD-skärmen texten "E1" och systemet piper två gånger. Knapparna på kontrollpanelen slutar att fungera. Koppla bort kabinen från elnätet och åtgärda felet.

E2: Fel på vattennivåmätare: Ånggeneratorn är påslagen och vattennivåmätaren fungerar inte. Om vattennivån är lägre än vad mätaren avläser, fylls inget vatten på. Det kan bero på skada eller kalkavlagring. LCD-skärmen visar texten "E2" och systemet piper två gånger. Stäng av ångfunktionen och vänta tills vattennivån är normal och texten "E2" försvinner från LCD-skärmen.

E3: Vattennivåmätningen blir fördröjd: När vattennivåmätaren signalerar felet "E2" i över två minuter utan att strömmen bryts och felet åtgärdas, visar LCD-skärmen texten "E3" och systemet piper två gånger. Bryt då strömmen till systemet och åtgärda felet.

E5: Överhettning på grund av för lite vatten: Om vattennivåmätaren inte fungerar och ånggeneratorn fortsätter att värma upp den tomma vattenbehållaren till över 108 °C, visas texten "E5" och systemet piper två gånger. Bryt då strömmen till systemet, vänta tills vattenbehållaren kallnat och åtgärda felet.

E6: Kontrollera ånggeneratorns slanganslutningar.

Slang 1 från ånggeneratorn måste klämmas fast i nippeln som sitter på avloppsroret på kabinens undersida (se installationsanvisningarna). Hålen i munstycket på **slang 2** måste matcha hålen i anslutningshålet. **Slang 3** ska vara ansluten enligt skissen.

