

Konfigurera om RFID-läsare CR005 (TWN3)


Anslut läsaren till datorn.
Starta programmet TWNConfig .

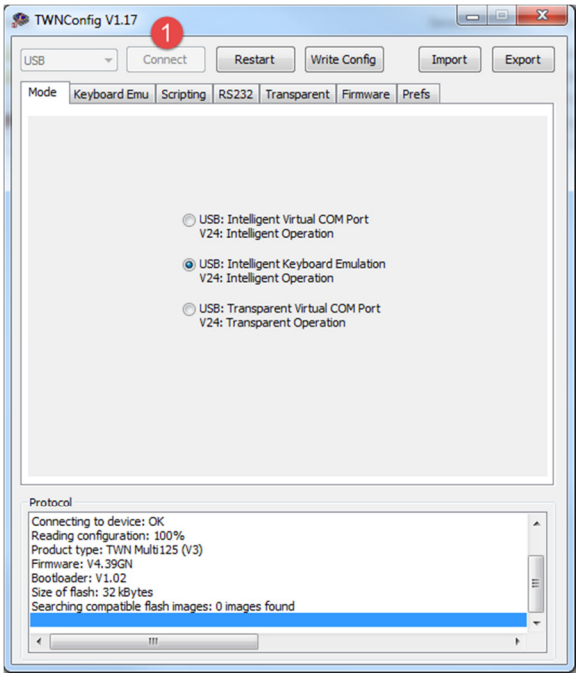

1. Tryck på **”Connect”**

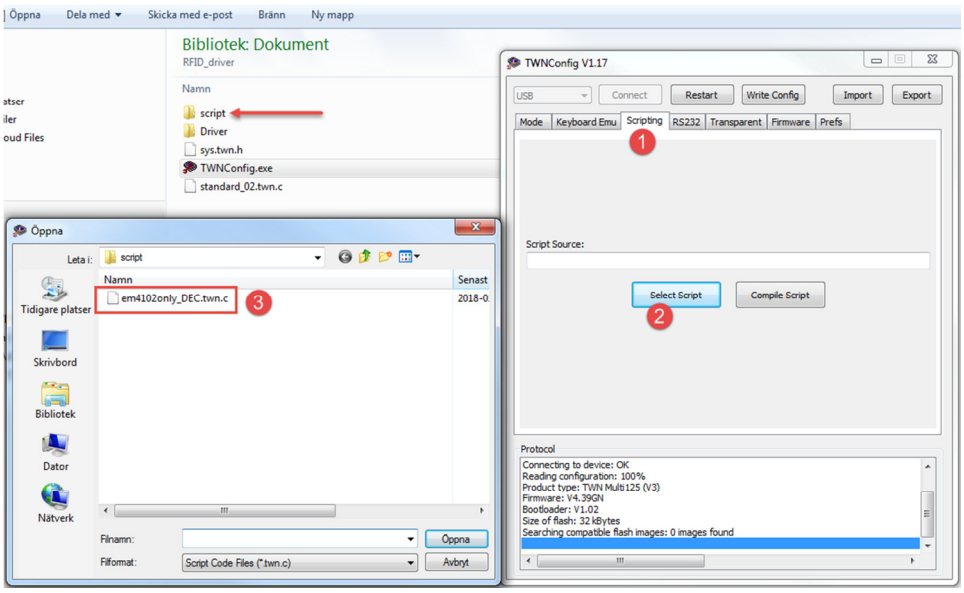

1. Välj fliken **”Scripting”**
2. Tryck på **”Select script”**
3. Leta reda på rätt scriptfil.

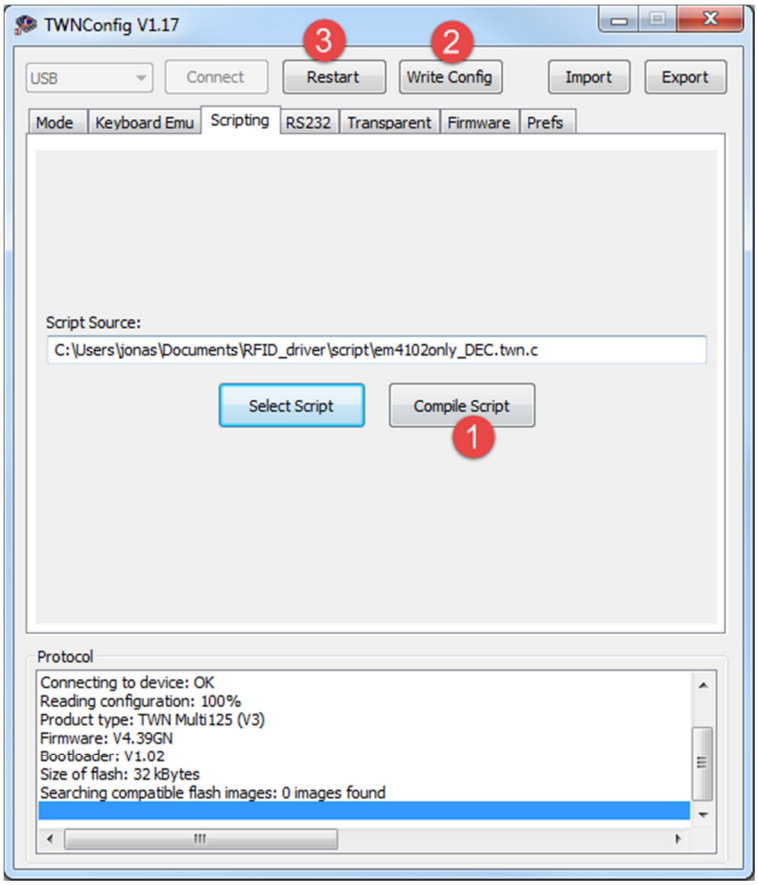

1. Läs in scriptfilen med ”**Compile script”**
2. Skriv konfigurationen till läsaren med **“Write config”**
3. Starta om läsaren med **”Restart”**