

Veckorengöring

Rengör bryggen med rengöringstablett


Ett meddelande visas om bryggen inte rengörs efter 7 dagar.

Ett meddelande visas och kaffedryckerna inaktiveras om bryggen inte rengörs efter 9 dagar.

Använd följande utrustning för att utföra proceduren:

- Rengöringstablett.
- Sköljbalja eller 1-liters kanna.
- Grön servicenyckel.


1. Öppna dörren
2. I service-menyn trycker du först på knappen **[Underhåll]** och sedan **[Bryggrengöring]**. En första undermeny (steg 1) visas.
Följ instruktionerna i Rengöringscykeln bryggenhet som visas på skärmen och beskrivs i följande steg.
3. Sätt in servicenyckeln i dörren.
4. Placera en sköljbalja under utloppsmunstycket.
5. Tryck på knappen **[Tryck här för sköljning]** på skärmen. *Den första delen av bryggenhetens rengöringsprocedur börjar, vänta tills sköljningen är klar.*
6. När den andra undermenyn (steg 2) visas, tryck på knappen **[Tryck HÄR för att starta rengöring]**.
7. Släpp ner en rengöringstablett i tablett-inkastet på kaffemaskinens vänstersida.
8. Tryck på knappen **[Tryck här för bryggrengöring]** på skärmen.
*Den sista rengöringscykeln startar. Vänta tills rengöringscykeln är **helt** klar (cirka 8 minuter) och servicemenyn visas.*
9. Ta bort och töm sköljbaljan.
10. Ta bort servicenyckeln ur dörren. Stäng och lås maskinen. Tryck på knappen **[Exit]** för att lämna servicemenyn.

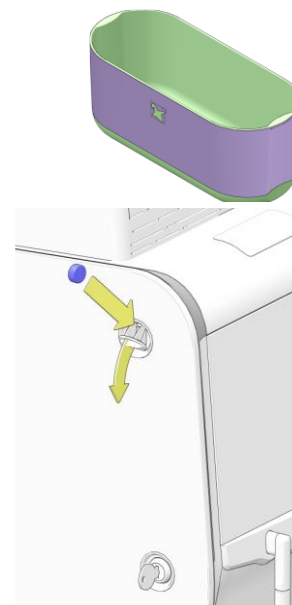


Rengöring vid behov

Rengör blandarskålar


1. Lossa kaffeslangen från klämman (1) och dra ut kaffeslangen från brygganslutningen (2).

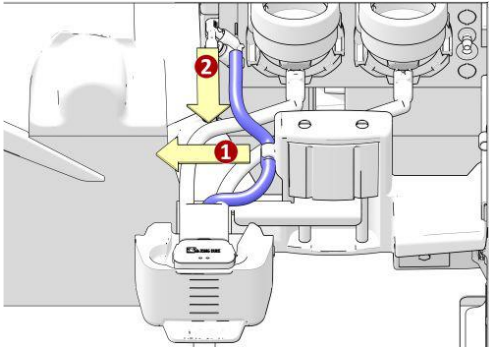


2. Dra av slangarna från blandarna (1).
3. Tryck ut utloppsmunstycket underifrån (2) och lyft ut det från det justerbara utloppet (3).

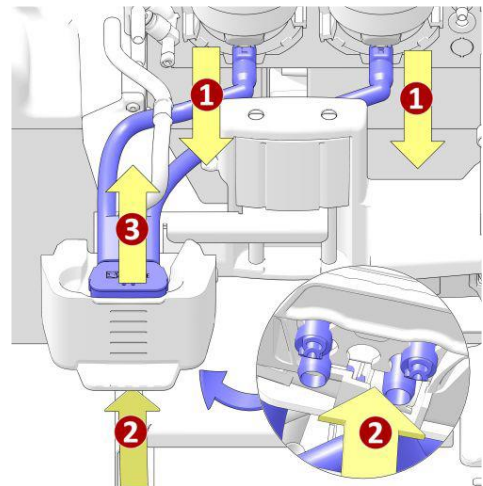


4. Lossa slangarna från munstycket.

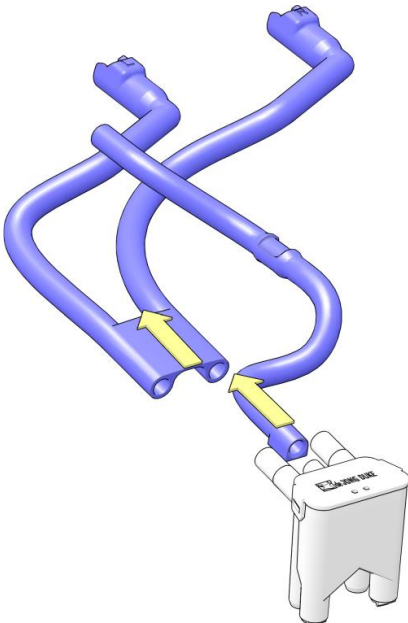


5. Ta bort det justerbara utloppet.

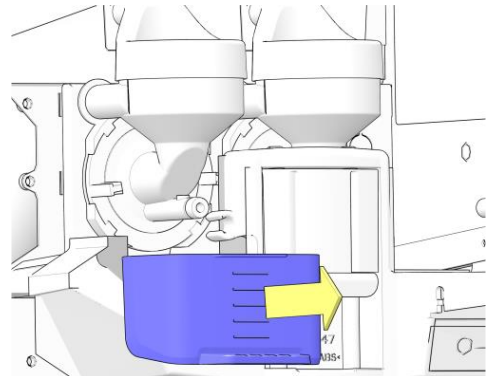


6. Ta bort utloppspiparna från kanistrarna.

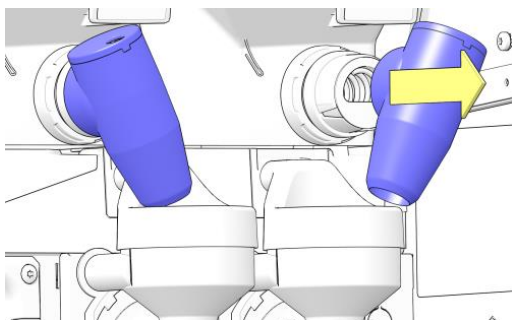


7. Vrid bajonettspärren moturs (ca 10°).

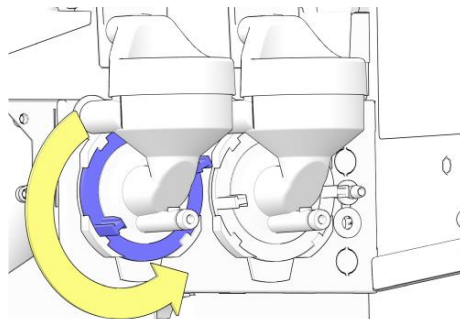


8. Lossa blandarskålarna i pilens riktning och ta bort dem från maskinen.

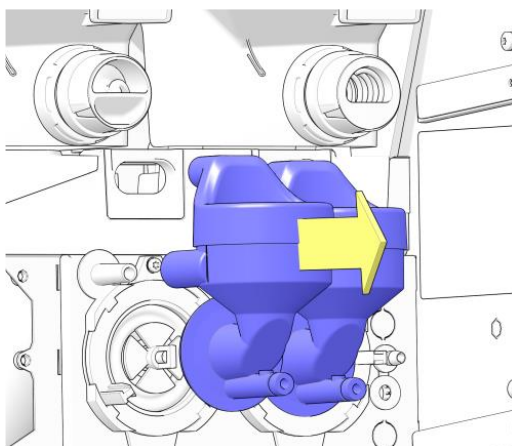


9. Ta bort dammfällorna.
▪ Rengör området runt dammfällorna från ev återstod med en torr borste.

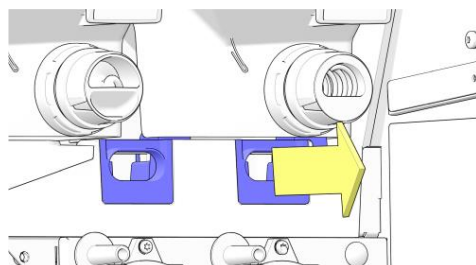


10. Dra mixerhjulet i pilens riktning (1) och bort från axeln.
▪ TIPS! Använd tex. en tesked (2) för att lossa hjulet.

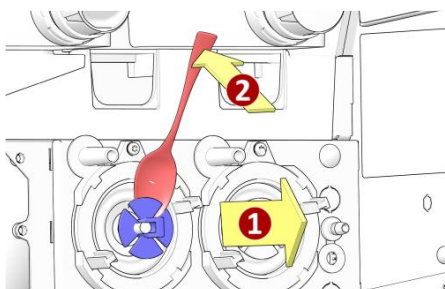

11. Ta bort bajonettspärren.
12. Skölj alla borttagna föremål, inklusive slangarna, i varmt vatten.
▪ Gör rent insidan av slangarna med en slangborste och var extra uppmärksam på hörnen inuti slangarna.

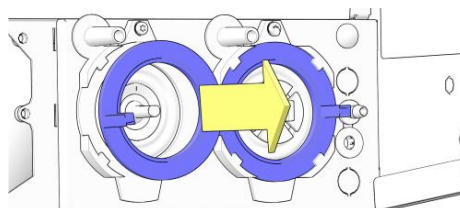

13. Rengör de delar av blandarsystemet som finns kvar i maskinen med en torr borste.

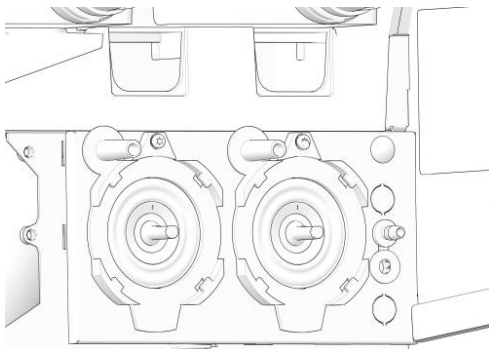


OBS!

Se till att alla delar är torra innan du fortsätter med återmonteringen av blandningssystemet.

14. Återmontera dammfällorna.

OBS!


Se till att dammfällorna är helt torra innan du återinstallerar dem.

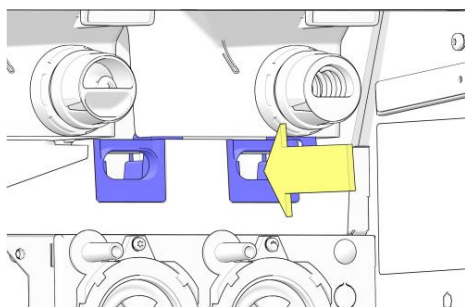


15. Återmontera mixerhjulen.

TIPS!


På hjulet finns en markering för att visa vilken sida som passar mot den flata sidan på axeln.

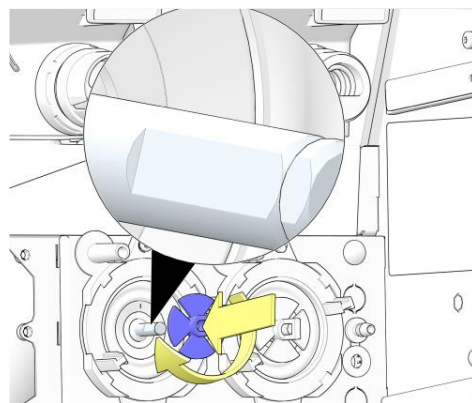


16. Montera bajonettspärarna och vrid dem 10° medurs.
17. Sätt tillbaka blandarskålarna.
18. Vrid bajonettspärarna ytterligare 10° medurs för att låsa

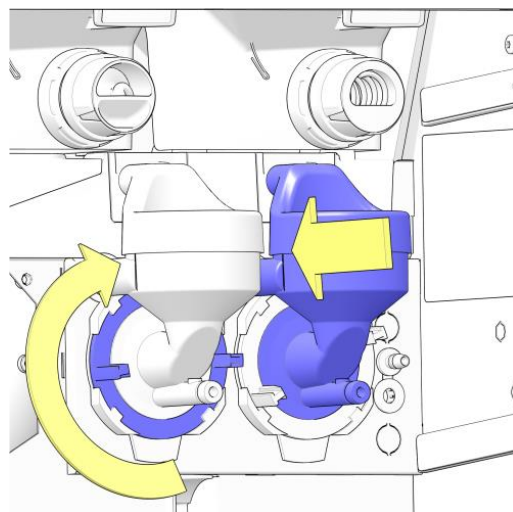


19. Sätt tillbaka det justerbara utloppet

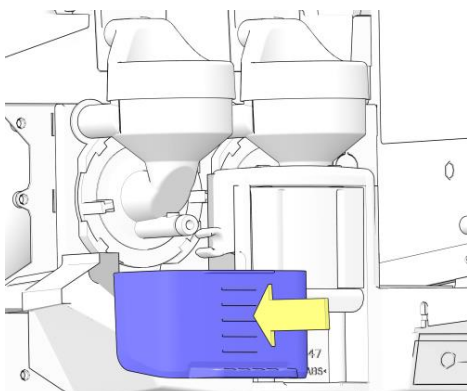


20. Anslut kaffeslangen med den platta sidan till den mellersta pipen på utloppsmunstycket.

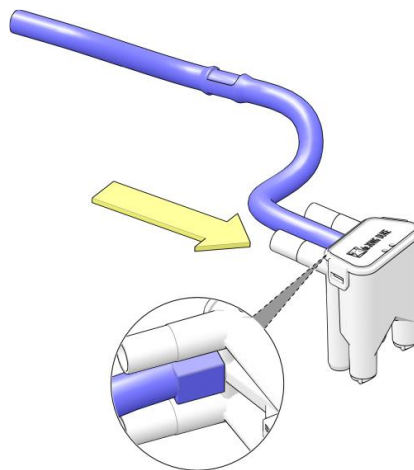


21. Anslut mixerslangarna till utloppet.

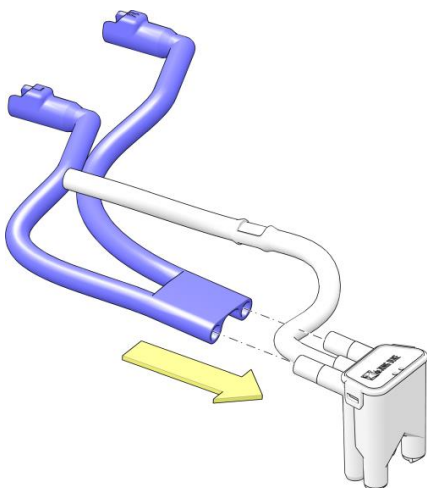

22. Anslut de andra ändarna av slangarna, märkta L och R till vänster (1) respektive höger (2) blandarskål.

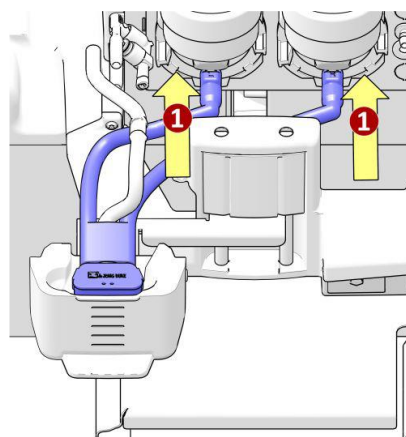

23. Anslut kaffeslangen till brygganslutningen (1), sätt tillbaka utloppsmunstycket i det justerbara utloppet (2) och tryck tillbaka slangen i klämman (3).

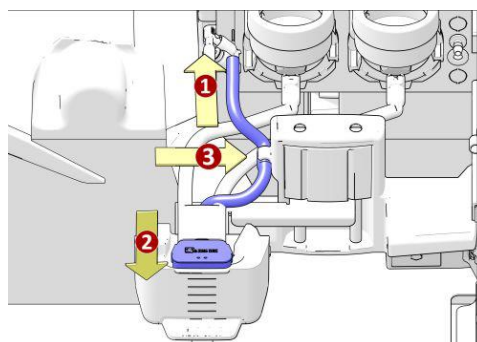


Ta bort och rengör bryggen


1. Ta bort kaffetratten




2. För det justerbara utloppet till det lägsta läget så att bryggen kan tas ut.

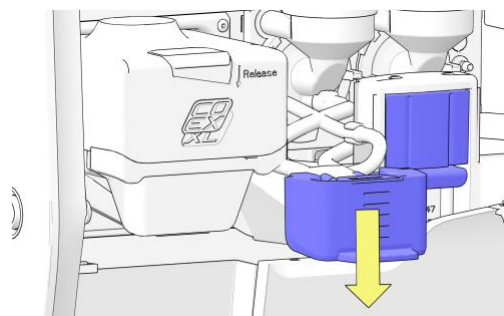


3. Ta bort bryggenheten från kaffemaskinen: placera fyra fingrar i det nedre greppet (1). Tryck och håll ned låsgreppet (2) med tummen och dra bryggenheten från monteringsramen i pilens riktning (3).

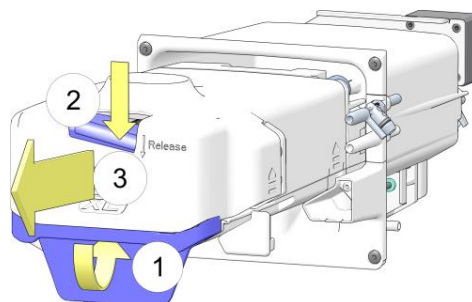


4. Placera bryggenheten på ett plant, stabilt underlag. Leta reda på kåpan's frigöringsmarkeringar på sidorna av bryggarkåpan (se bild). Dra försiktigt utåt vid markeringarna och lyft kåpan av bryggenheten.
5. Rengör bryggen med varmt vatten (ett mildt rengöringsmedel kan användas).

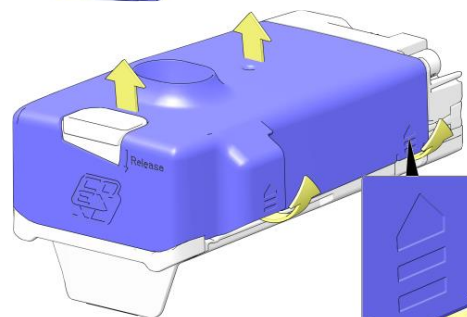


6. Placera locket ovanpå bryggaren och tryck nedåt. Se till att alla sidor låser sig.

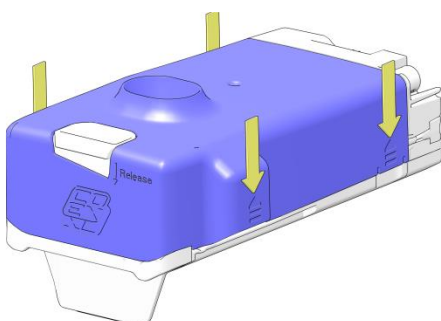

7. Se till att insidan av bryggarens monteringsram i kaffemaskinen är ren.

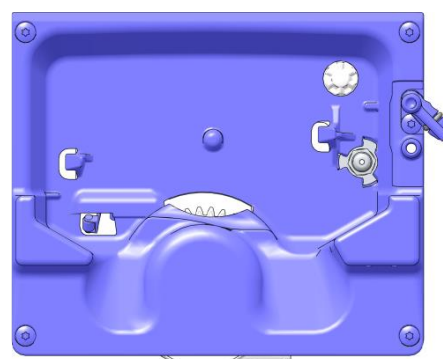


8. Sätt in bryggenheten i monteringsramen och tryck tills den låser fast.

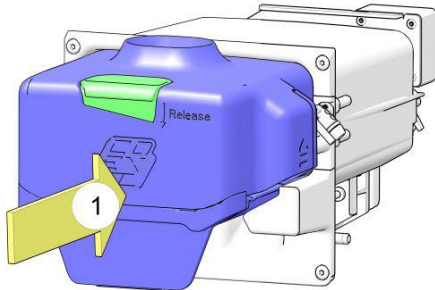

VARNING

Om bryggenheten inte är korrekt installerad visas meddelandet "Bryggare ur läge" och kaffebaserade serveringar inaktiveras.

9. Rengör kaffetratten med varmt vatten. Säkerställ att den är helt torr innan den återmonteras.
10. Sätt tillbaka tratten i maskinen

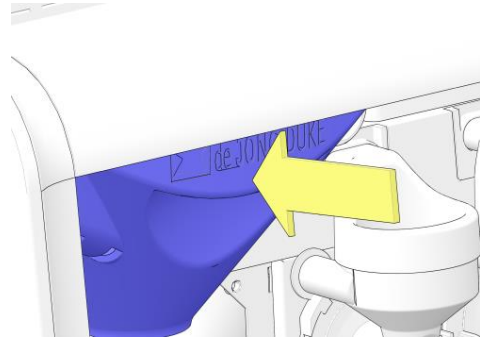

Artikelnummer

- Set med små flaskborstar; 835-4HLP143



- Sköljbalja; 835-5KAF132
- Rengöringstablett; 4462

