

Veckorengöring

Rengör bryggen med rengöringstablett


Ett meddelande visas om bryggen inte rengörs efter 7 dagar.

Ett meddelande visas och kaffedryckerna inaktiveras om bryggen inte rengörs efter 9 dagar.

Använd följande utrustning för att utföra proceduren:

- Rengöringstablett.
- Sköljbalja eller 1-liters kanna.
- Grön servicenyckel.


1. Öppna dörren
2. I service-menyn trycker du först på knappen **[Underhåll]** och sedan **[Bryggrengöring]**. En första undermeny (steg 1) visas.
Följ instruktionerna i Rengöringscykeln bryggenhet som visas på skärmen och beskrivs i följande steg.
3. Sätt in servicenyckeln i dörren.
4. Placera en sköljbalja under utloppsmunstycket.
5. Tryck på knappen **[Tryck här för sköljning]** på skärmen. *Den första delen av bryggenhetens rengöringsprocedur börjar, vänta tills sköljningen är klar.*
6. När den andra undermenyn (steg 2) visas, tryck på knappen **[Tryck HÄR för att starta rengöring]**.
7. Släpp ner en rengöringstablett i tablett-inkastet på kaffemaskinens vänstersida.
8. Tryck på knappen **[Tryck här för bryggrengöring]** på skärmen.
*Den sista rengöringscykeln startar. Vänta tills rengöringscykeln är **helt** klar (cirka 8 minuter) och servicemenyn visas.*
9. Ta bort och töm sköljbaljan.
10. Ta bort servicenyckeln ur dörren. Stäng och lås maskinen. Tryck på knappen **[Exit]** för att lämna servicemenyn.

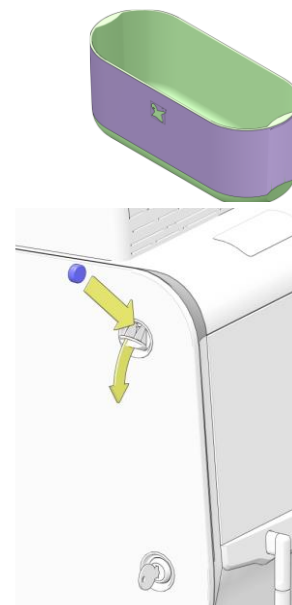


Rengöring vid behov

Rengör blandarskålarna


1. Lossa kaffeslangen från utloppet (1) och dra ut sedan ut den från fästet (2).

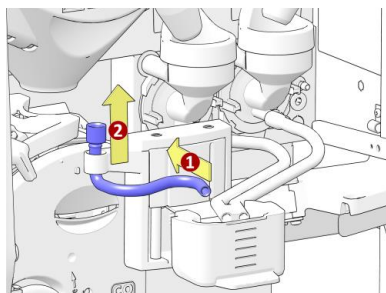


2. Dra av slangarna från blandarskålarna.

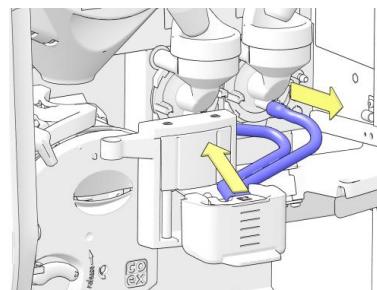


3. Tryck ut utloppsmunstycket underifrån (1) och lyft ut det från det justerbara utloppet (2).

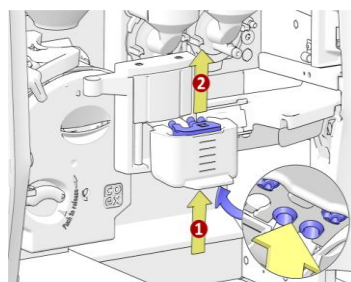


4. Ta bort det justerbara utloppet.

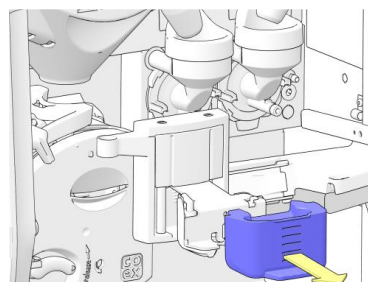


5. Ta bort utloppspiparna från kanistrarna.

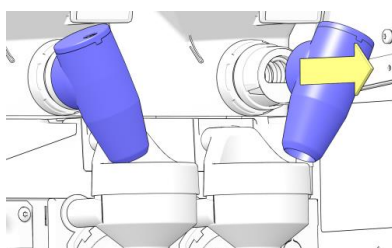


6. Vrid bajonettspärrarna moturs (ca 10°).

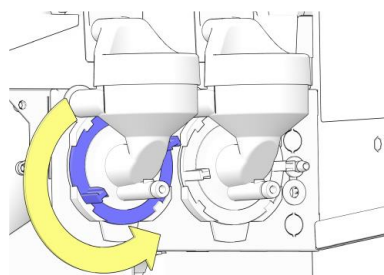

7. Lossa blandarskålarna i pilens riktning och ta bort dem från maskinen.

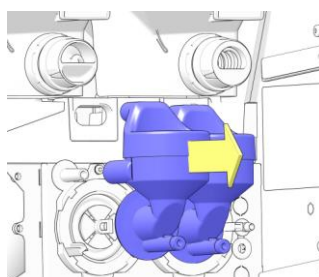


8. Ta bort dammfällorna.
 - Rengör området runt dammfällorna från ev återstod med en torr borste.

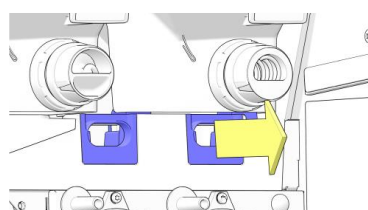


9. Dra mixerhjulet i pilens riktning (1) och bort från axeln.

▪ TIPS! Använd tex. en tesked (2) för att lossa hjulet.

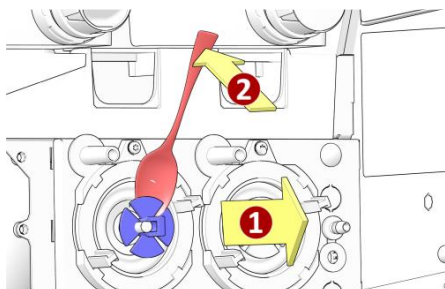

10. Ta bort bajonettspärarna.

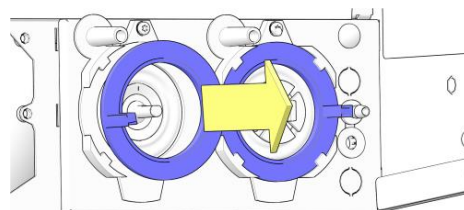


Skölj alla borttagna delar, inklusive slangarna, i varmt vatten.

▪ Gör rent insidan av slangarna med en slangborste och var extra noggrann med hörnen inuti slangarna.

OBS!

Se till att alla delar är torra innan du fortsätter med återmonteringen av blandningssystemet.


1. Rengör de delar av blandarsystemet som finns kvar i maskinen med en torr borste
2. Återmontera dammfällorna.

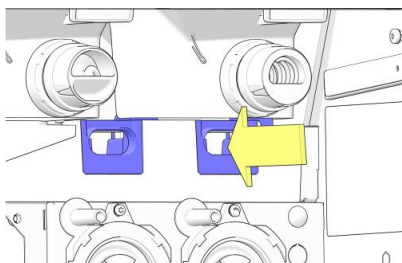

4. Återmontera mixerhjulen.

TIPS!

På hjulet finns en markering för att visa vilken sida som passar mot den flata sidan på axeln.

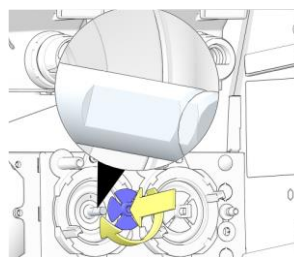


3. Montera bajonettspärarna och vrid dem 10° medurs.


5. Montera bajonettspärarna och vrid dem 10° medurs.

6. Sätt tillbaka blandarskålarna.


7. Vrid bajonettspärarna ytterligare 10° medurs för att låsa

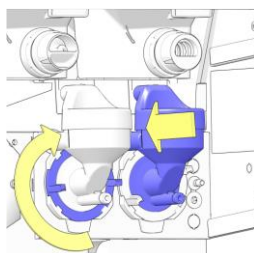


8. Sätt tillbaka det justerbara utloppshuvudet.

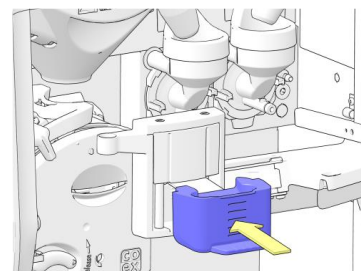


9. Trä kaffeslangen genom fästet och tryck den nedåt för att säkra den.

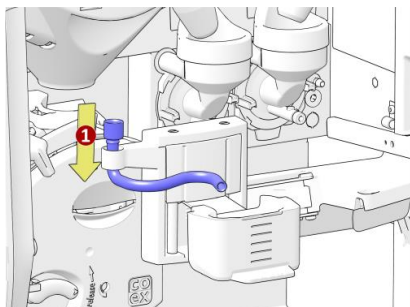


10. Anslut kaffeslangen till utloppsmunstycket (1), sätt tillbaka locket (2) och anslut även slangarna från blandarskålarna till munstycket.

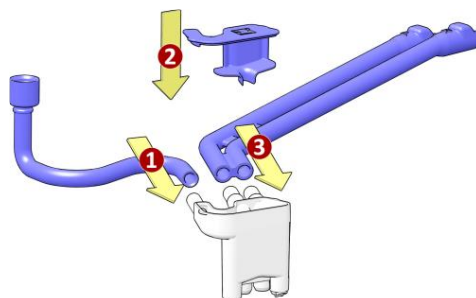

11. Placera utloppsmunstycket i det justerbara utloppet.

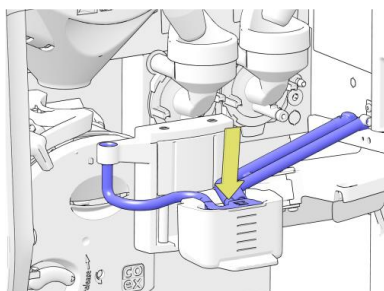


12. Anslut slangarna märkta L och R till vänster respektive höger blandarskål

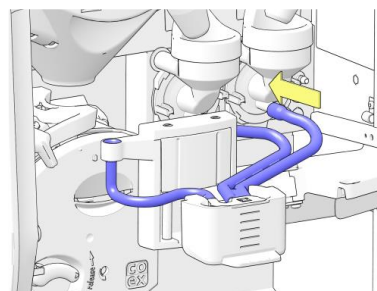


Ta bort och rengör bryggen


1. Vrid utloppsfästet mot höger för att komma åt bryggen.

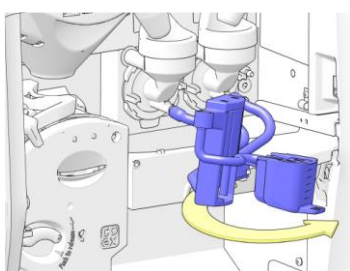


2. Ta bort kaffetratten.

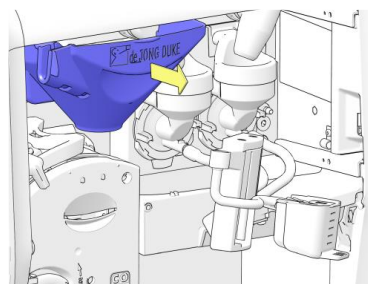


3. Ta bort bryggutloppet från bryggen.

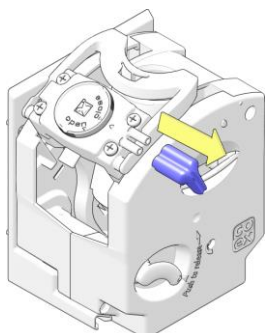


4. Ta bort den lilla spillbrickan under bryggen.

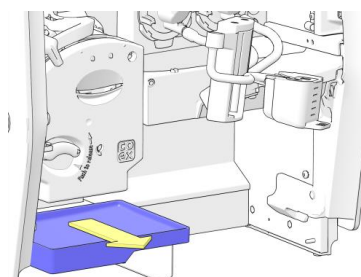


5. Lokalisera bryggens fixeringshandtag.

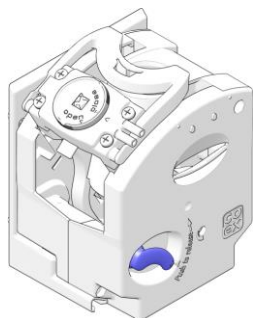


6. Dra handtaget uppåt och medan du håller handtaget i uppåtläge, dra och lyft bryggen i pilens riktning ut ur kaffemaskinen.

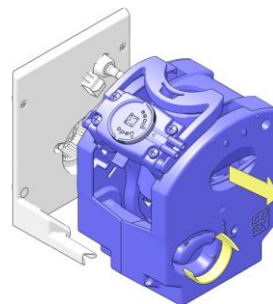

7. Säkerställ att bryggfästet i maskinen är rent. Rengör vattenanslutningen (A) och motorkopplingen (B).

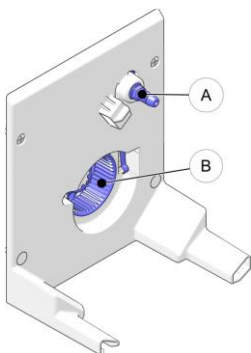


8. Skölj bryggen och övriga lösa delar med rent, varmt vatten. Rengör slangarna på insidan med hjälp av en slangborste. Var extra noga i slangarnas böjar.
9. Rengör insidan av bryggens utloppspipar med en liten slangborste.

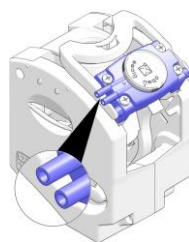


10. Placera bryggaren på fästet och tryck in bryggaren ordentligt fästet tills du hör ett klick.
- Se till att fixeringshandtaget är i nedre läge.

VARNING
Om bryggenheten inte är korrekt installerad visas meddelandet "Bryggare ur läge" och kaffebaserade serveringar inaktiveras.

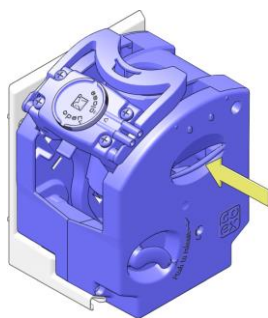

11. Anslut bryggutloppet. Undvik läckage genom att säkerställa att utloppet är helt intryckt på bryggens utloppspipar.

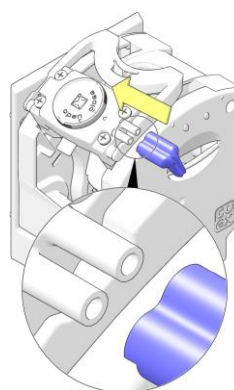

Artikelnummer

- Set med små flaskborstar; 835-4HLP143
- Sköljbalja; 835-5KAF132
- Rengöringstablett; 4462





