

SERVICEGUIDE FÖR WMF 1100S FÄRSKMJÖLK

Instruktioner för daglig rengöring / varje vecka



JOY
TO
GO

SG-050

Daglig rengöring

1. Tryck på meny-ikonen i övre vänstra hörnet.
2. Gå därefter in meny Skötsel.
3. Välj sedan menypunkt Systemrengöring.



Följ därefter instruktionerna på skärmen

Bekräfta varje steg med att trycka på pilen i skärmens nederkant.




Följande steg går igenom.

- Koppla från efter rengöringen – Välj Ja om maskinen ska stängas av efter avslutad rengöring.
- Töm sumplådan (ej om kaffemaskinen har sump i underskåp).
- Töm Spillbrickan (ej om kaffemaskinen är ansluten till avlopp).
- Är spillbrickan tömd och insatt? (ej om kaffemaskinen är ansluten till avlopp).
- Fyll på vattentanken (min. 4 liter) (Ej om kaffemaskinen är fast ansluten till vatten).
- Sätt en behållare under utloppet (min. 3 liter).
- Anslut mjölkslang med befintlig adapter (Click & Clean) till hetvattenutloppet.
- Lägg i rengöringstablett.


Därefter startas rengöringsprogrammet automatiskt. Om intern vattentank används kan denna ibland behövas fyllas på under rengöringen. Uppmaning om detta kommer i sådant fall upp på skärmen. När rengöringsprogrammet är avslutat återansluts mjölkslangen till mjölkbehållaren och maskinen är åter redo att användas igen.

Varje vecka

Ta bort mjölkskummaren och mjölkslangen minst en gång i veckan och lägg den i rengöringslösning.

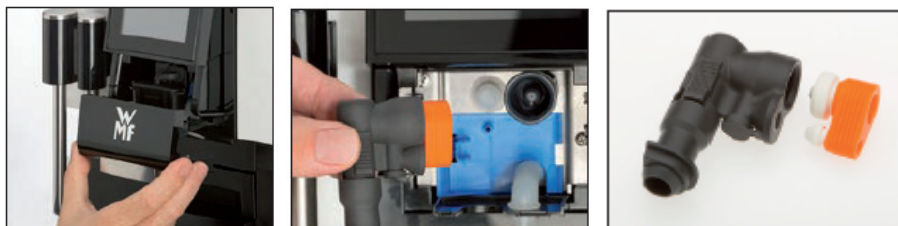

Mjölkslangen tas enkelt ut genom att föra den blå fästplattan åt höger och utåt. Återmontera i omvänd ordning.

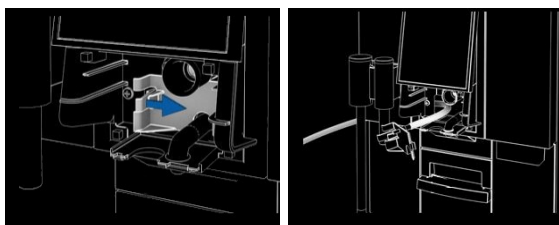

Ta bort vattentanken minst en gång i veckan och rengör med rent vatten



Tips!

Under menyn **Skötsel** -> **Anvisningar** i kaffemaskinen finns animerade instruktioner som visar hur bland annat mjölkskummare och mjölkslang demonteras, rengörs och återmonteras.

Artikelnummer rengöringstabletter: 2214

Artikelnummer rengöringsvätska: 2160