



# Handhavandeinstruktion SR 100 Halvmask

# Allmän information

Tillsammans med filter ur Sundströms filtersortiment godkänd enligt EN 140:1998. Tre storlekar S/M, M/L och L/XL.

Halvmask är tillsammans med SR 307 och SR 358, SR 359 eller SR 360 godkänd enligt EN 14594:2005, 3A.

Vid val av utrustning tillsammans med SR 100 skall bland annat följande faktorer beaktas:

- Typer av föroreningar
- Koncentrationer
- Arbetsbelastning
- Skyddsbehov vid sidan av andningsskydd

Riskanalysen bör utföras av person med lämplig utbildning och med erfarenhet inom området.

Bruksanvisningen för SR 100 skall läsas innan användning.

## Uppackning av SR 100 Packlista



Kontrollera att utrustningen är komplett och inte har skadats under transporten.

### Packlista:

- Halvmask
- Förfilterhållare
- Förfilter
- Rengöringsservett
- ID-etikett
- Bruksanvisning

## Kombinationsfilter



I miljöer med gaser och partiklar, t.ex. vid sprutmålning, skall gas- och partikelfilter kombineras.



Tryck samman gasfilter och partikelfilter. Undvik att trycka i mitten på filtret. Pilarna på partikelfiltret ska peka mot gasfiltret.

## Förfilter



Förfilter skyddar huvudfiltret mot snabb igensättning.

Förfilterhållaren skyddar mot hanteringsskador.  
OBS! Förfilter är enbart ett förfilter och kan aldrig ersätta partikelfilter P3 R.

## Filtermontering masker



Kontrollera att du valt rätt filter och att lagringstiden inte överskridits.  
Kontrollera att filterna sitter samman ordentligt runt om.



Filtret monteras i masken så att pilarna på filtret pekar mot ansiktet. Kontrollera noga att kanten på filtret ligger i filterfattningens invändiga spår runt om.



Montera förfilter SR 221 i förfilterhållaren och tryck fast denna på filtret.

## Tillpassning



Justera bandstället så att halvmasken sitter stadigt och bekvämt mot ansiktet.

Det är viktigt att bandet sitter enligt bild. Felaktig placering ger sämre tätning och komfort.



Placera handflatan lätt över hålet på förfilterhållaren så att det blir tätt.



Andas in djupt och håll andan i ca 10 s.

Är halvmasken tät trycks den mot ansiktet.

Om masken inte är tät kan det bero på skägg, orakat ansikte, starkt markerade ansiktsfårar eller avvikande ansiktsstorlek. Läckage kan uppstå också genom smutsiga eller defekta utandningsventiler.

## Underhållsschema

|                   | Före användning | Efter användning | Årligen |
|-------------------|-----------------|------------------|---------|
| Visuell kontroll  | •               |                  |         |
| Funktionskontroll | •               |                  |         |
| Rengöring         |                 | •                |         |
| Membranbyte       |                 |                  | •       |
| Byte av bandställ |                 |                  | •       |

Schemat visar minimikrav på underhållsrutiner för att försäkra dig om att utrustningen alltid är funktionsduglig.

## Rengöring Daglig vård



Ta ur filtret och membranen. Torka av masken med Sundströms rengöringsservett SR 5226, som också är bakteriedödande.



Kontrollera och byt ut slitna delar. Se särskilt noga till att utandningsventilerna är oskadade och rena. Det är lika viktigt för maskens funktion som att byta filter i tid.

## Manuell Rengöring



Ta ur filtret och membranen.



Lossa bandstället.



Använd mjuk borste och rengör med tvättmedel och vatten. Skölj rent och låt lufttorka.

**VARNING!** Använd aldrig lösningsmedel vid rengöring.

## Förvaring





Bäst förvarar du masken, väl rengjord, i förvaringsbox SR 320 eller väska SR 339.



# SR 100, SR 90-3

## Reservdelar / Tillbehör

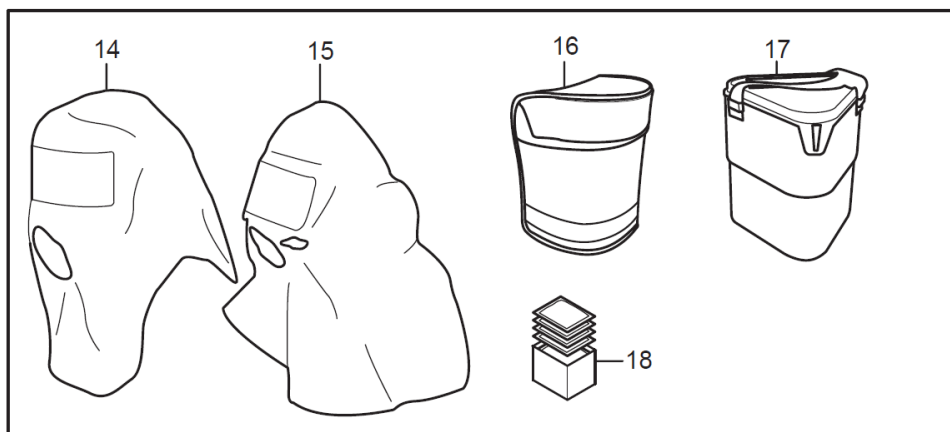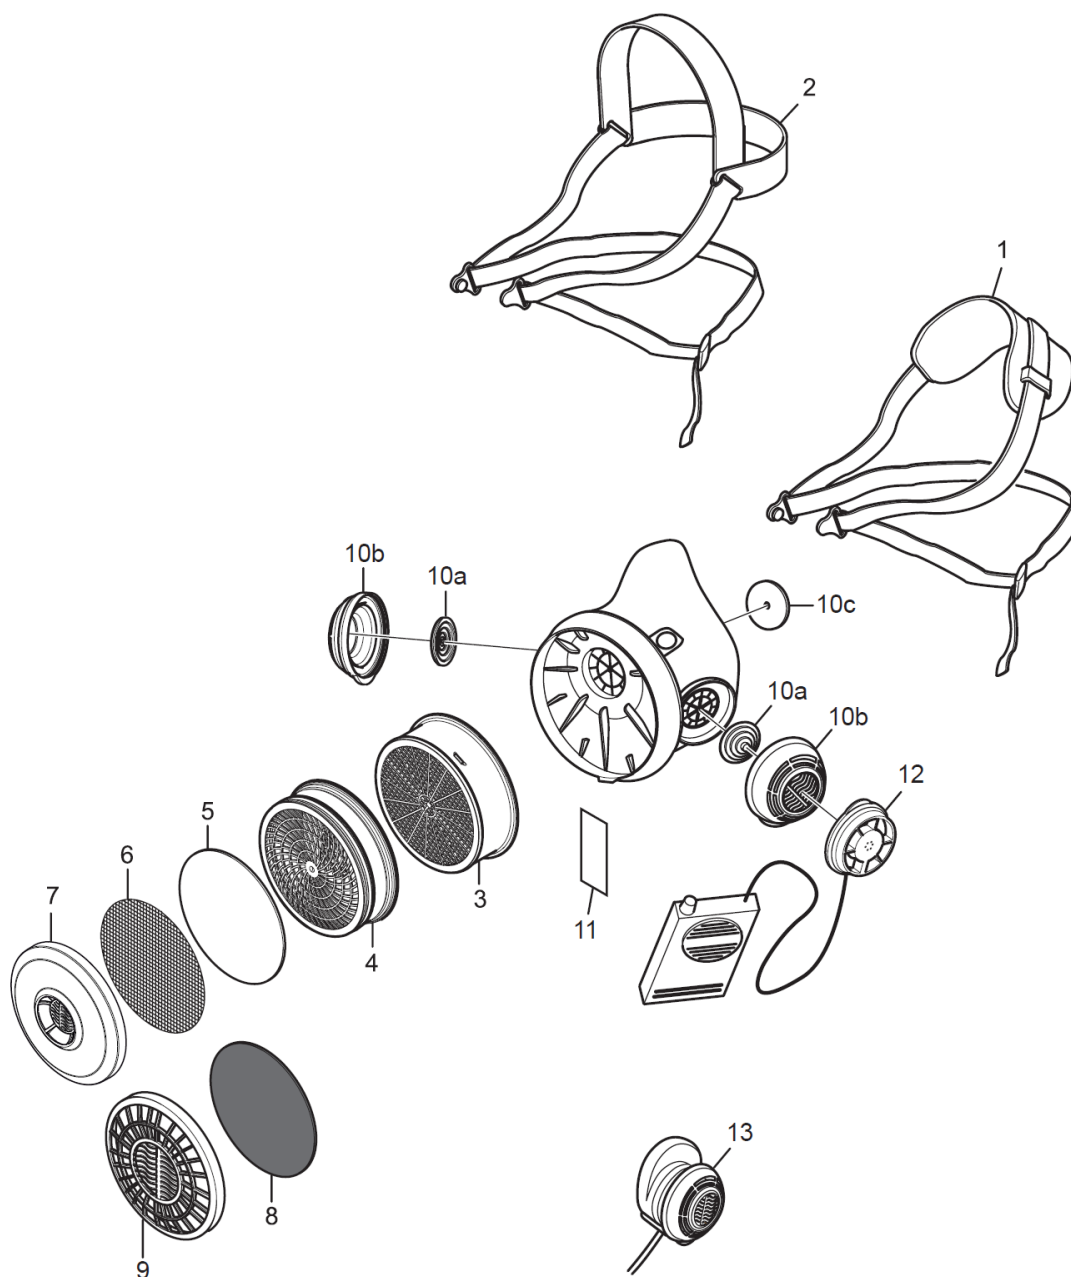

| Nr.  | Benämning                                                                                                                       | Best. nr. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.   | Bandställ, enkelt SR 363                                                                                                        | R01-2001  |
| 2.   | Bandställ, delat SR 362                                                                                                         | R01-2002  |
| 3.   | Gasfilter (SR 217 A1, SR 218 A2, SR 315 ABE1, SR 294 ABE2, SR 297 ABEK1, SR 298 AX, SR 316 K1, SR 295 K2, SR 299-2 ABEK-Hg-P3R) | -         |
| 4.   | Partikelfilter SR 510 P3 R                                                                                                      | H02-1312  |
| 5.   | Förfilter SR 221                                                                                                                | H02-0312  |
| 6.   | Stålnätsrondell SR 336                                                                                                          | T01-2001  |
| 7.   | Förfilterhållare                                                                                                                | R01-0605  |
| 8.   | Provningsrondell SR 322                                                                                                         | R01-0303  |
| 9.   | Förfilterhållare SR 5153                                                                                                        | R01-0604  |
| 10.  | Membransats                                                                                                                     | R01-2004  |
| 10a. | Membran -ut x2                                                                                                                  | -         |
| 10b. | Ventillock x2                                                                                                                   | -         |
| 10c. | Membran -in x1                                                                                                                  | -         |
| 11.  | ID-etikett SR 368                                                                                                               | R09-0101  |
| 12.  | Small talk/röstförstärkare SR 324                                                                                               | T01-1217  |
| 13.  | Testadapter SR 328                                                                                                              | T01-1202  |
| 14.  | Skyddshuva SR 64                                                                                                                | H09-0301  |
| 15.  | Skyddshuva kort SR 345                                                                                                          | H09-1012  |
|      | Skyddshuva lång SR 346                                                                                                          | H09-1112  |
| 16.  | Förvaringsväska SR 339                                                                                                          | H09-0112  |
| 17.  | Förvaringsbox SR 230                                                                                                            | H09-3012  |
| 18.  | Rengöringsservett SR 5226. 50/ask                                                                                               | H09-0401  |
|      | Servicesats, innehåller:                                                                                                        | R01-2005  |
| 1.   | Bandställ enkelt SR 363 x1                                                                                                      | -         |
| 7.   | Förfilterhållare x1                                                                                                             | -         |
| 10.  | Membransats x1                                                                                                                  | -         |