


Manual Kickbike

Vänligen läs detta dokument samt om underhåll, varningar, garanti och tips också. Du kan följa den här handboken vid montering av din Kickbike.


Hoppas du får stor nöje med din Kickbike!

Innehåll

➤ Montering av styre	2
➤ Montering av stänkskärm	3
➤ Montering av hjul	4
➤ Pumpning av däck	4
➤ Bromsjustering	5
➤ Höjdjustering av fotbräda:	6
➤ Justering av stöd	7
➤ Montering av korg	7
➤ Stötdämpad framgaffel	7
➤ Underhåll	7
➤ Varningar	7
➤ Garanti	7
➤ Tips	7

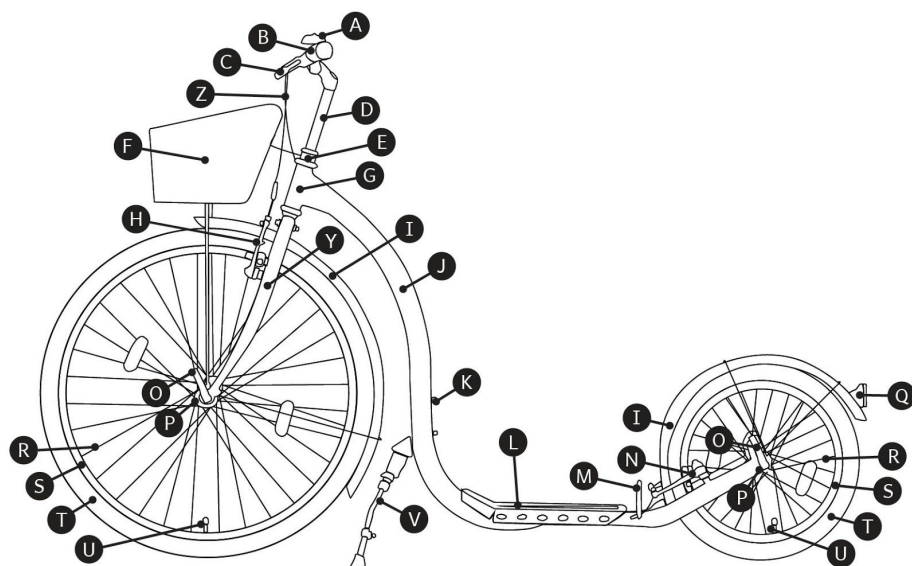

City G4 (Snarlik Freeride, Sport G4, Cruise MAX 20, Race MAX 20/28)

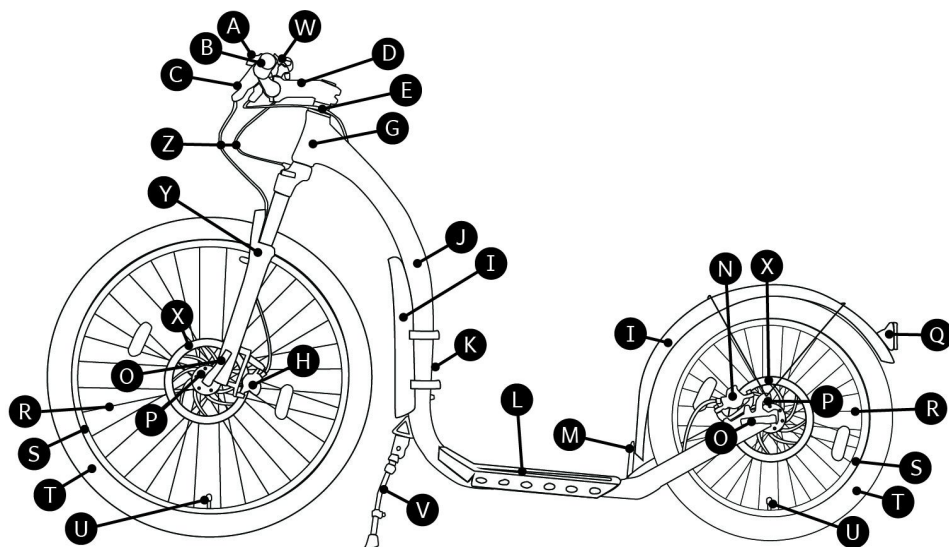

Cross MAX 20D/20HD (i likhet med) Cross MAX 20V, Cross 29er, FAT MAX)

Del lista

- A. Ringklocka
- B. Styre
- C. Broms handtag
- D. Styrstång
- E. Styrstångslager
- F. Korg (Endast på City G4)
- G. Ramhuvud
- H. Framhjulsbroms
- I. Stänkskärm
- J. Ram
- K. Skruvfäste för dryckesflaska
- L. Fotbräda
- M. Hålbåge
- N. Bakhjulsbroms
- O. Snabbfäste för hjulaxel
- P. Nav
- Q. Bakre reflex
- R. Eker
- S. Fälg
- T. Däck
- U. Luftventil
- V. stöd
- W. Fjärr manövrerad "lock Up"
- X. Bromsskiva
- Y. Stötdämpad framgaffel
- Z. Bromsvajer/slang

Ramnumret finns instämplat fram på ramhuvudet nedanför Kickbike loggan. Vi rekommenderar att anteckna och spara detta här.

Mitt Kickbike ramnummer är:: _____

Montering av styret

Freeride (Fig. 1), City G4 (Fig. 2)

1. För ned styrsången i Styrstångslagret
2. Drag åt styrsångsskruven (Freeride Fig. 1.2, City Fig. 2)
3. Drag fast klämman till styret (1.2) Vid behov, justera styrets vinkelposition. (Endast Freeride)



Notera att "minsta infästning" märket måste vara nedan/innanför lagringen!

Sport G4, Cross-models, FAT MAX, Cruise MAX 20, Race-models, (Fig. 3)

1. Montera styrstammen på framgaffelröret. (3.1)
2. Drag åt skruvarna
3. Skruva ur hållbrickans skruv, Se upp så gaffeln inte faller ur!
4. Ta bort hållbricka och skruv (3.2 - A)
5. Montera styrsam, skruv och hållbricka (A) på och i framgaffelröret (3.3)
6. Dra åt skruven till hållbrickan. Fingerhårt är tillräckligt
7. Se till att styret är i riktning med framhjulet. Dra sedan åt styrsammens båda vertikala klämskruvar. (3.3)

Fig. 1

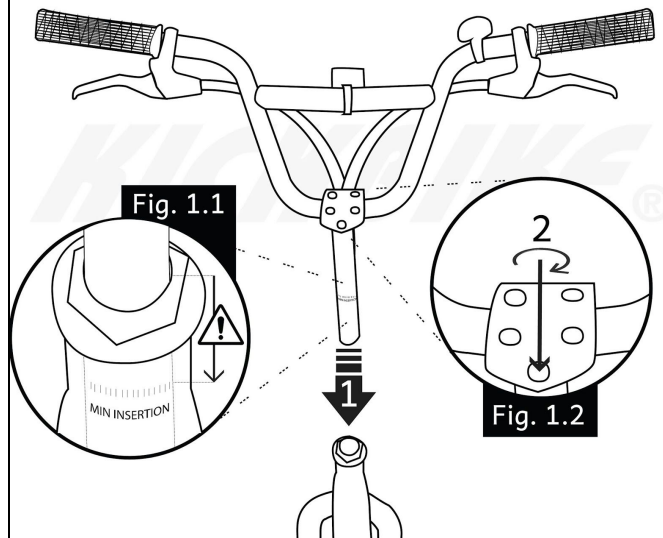


Fig. 3


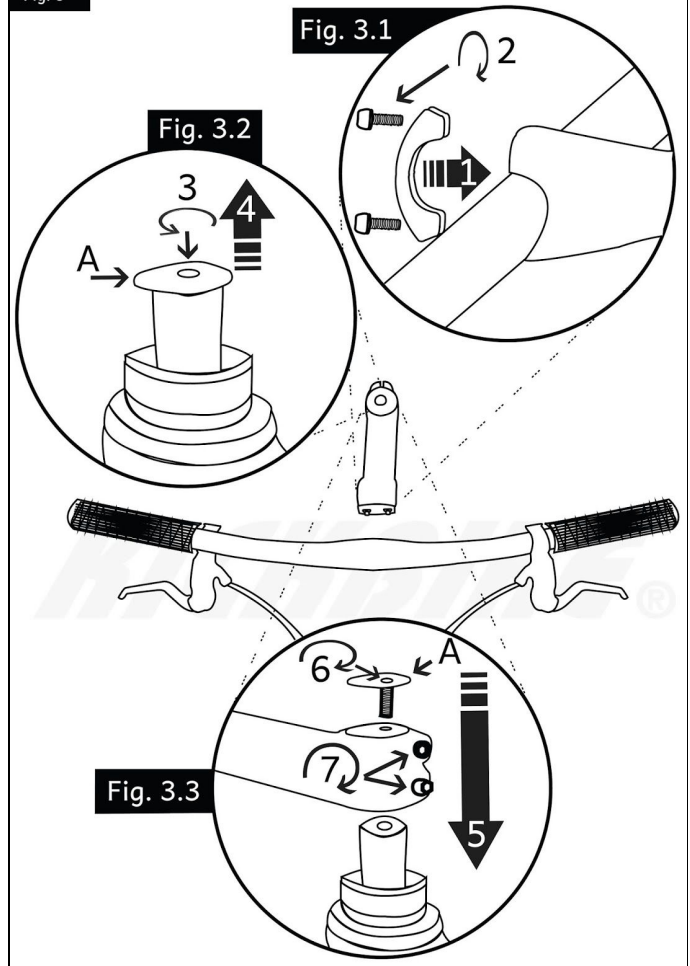


Fig. 2

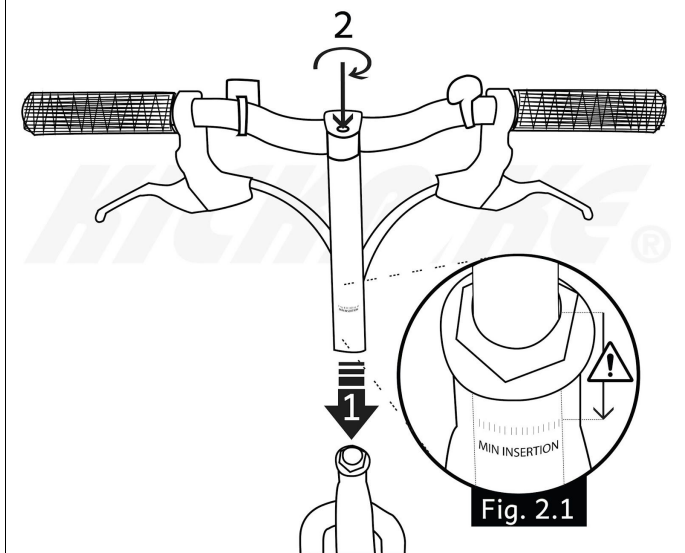

Montering av skärmar

Fram

City G4, Sport G4, FAT MAX (Fig. 4)

1. Sätt skärmen i läge
2. Placera skruv, brickor och mutter och drag åt (4.1)
3. Placera och drag åt skruvarna på båda sidor av gaffeln..

Cross, Freeride, Race Stänkskärm av plast är förmonterad (Fig. 5, A)

Bak

City G4, Sport G4, Freeride (Fig. 6, position B, D)

Cross (Fig. 6, position B, C)



Race MAX 20 (Fig. 6, position A, D)

Cruise MAX, FAT MAX (Fig. 6, position A, C)

1. Placera skruv och brickor, drag sedan åt. (Fig. 6.1)
2. Placera skruvar och brickor på båda sidor av ramen och drag sedan åt. (Fig. 6)

Race MAX 28 Ingen bakskärm som standard. (optional, Fig. 6, position C, A).

Notera: Beroende på hur du vill använda din Kickbike finns valfrihet att ej montera skärmar men vi rekommenderar i vart fall bakskärm vid risk för regn.

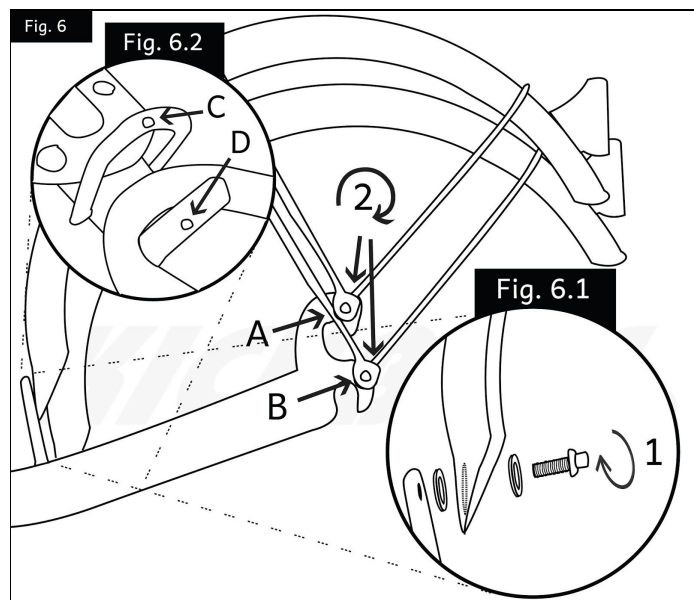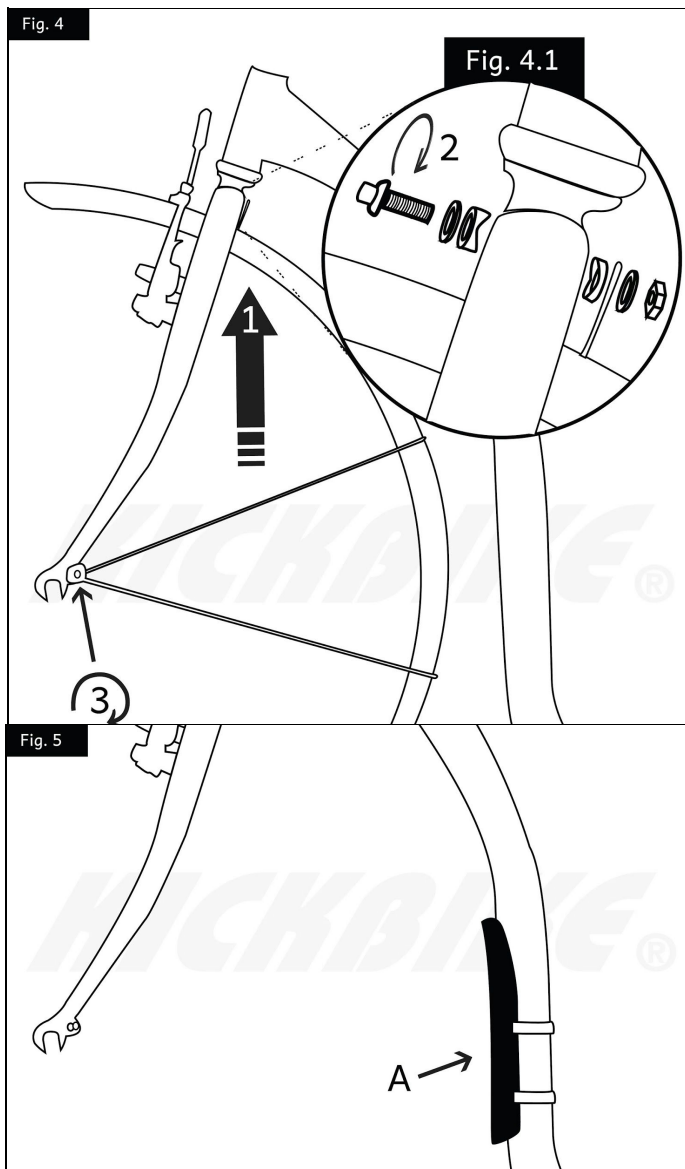

Montering av hjul

Freeride, City G4, Sport G4, Cruise MAX, Cross MAX 20V, Race MAX 20 (Fig. 7 and 8)


Race MAX 28 (Fig. 8, hoppa över steg 1, 2 öppna kläppen Fig. 11 A)

Cross MAX 20D, Cross MAX 20HD, Cross 29er (Fig. 8, Hoppa över steg 1,2 Ta istället bort plastkyddet Fig. 7.2)

Notera: Axlarna till fram- och bakhjul har olika längd undantaget FAT MAX och Race MAX 28. De längre axlarna är för framhjulen.

Notera : Fram och bakhjul har olika storlek undantaget Race MAX 28. Större hjulet är framhjulet.

1. Öppna frambromssaxen genom att (Fig. 7)
2. Ta ur bromsvajer med hölje från höger bromsarm. OBS gummiskyddet måste först dras bakåt (Fig. 7.1)
3. Placering av hjul.
 - a. Framhjul (Fig. 8.1)
 - b. Bakhjul (Fig. 8.2) **City G4, Sport G4, Cross models, Freeride, FAT MAX** (position B) **Race models, Cruise MAX** (position A)
4. Montera hjulaxel med snabbblåsning enligt figur. Observera fjädrarnas riktning och läge. (Fig. 8)
5. Placera och drag åt mothållsmuttern. (Fig. 8)
6. Justera och drag åt snabbblåsningen. (Fig. 8)
Vid korrekt justering krävs visst motstånd vid åtdragning men ska alltid göras för hand och utan verktyg.
7. Rikta åtdragningskläppen så att den inte kommer i konflikt med bromsskorna
8. Monterat tillbaka bromshöljet med vajer. (Fig. 8.3)

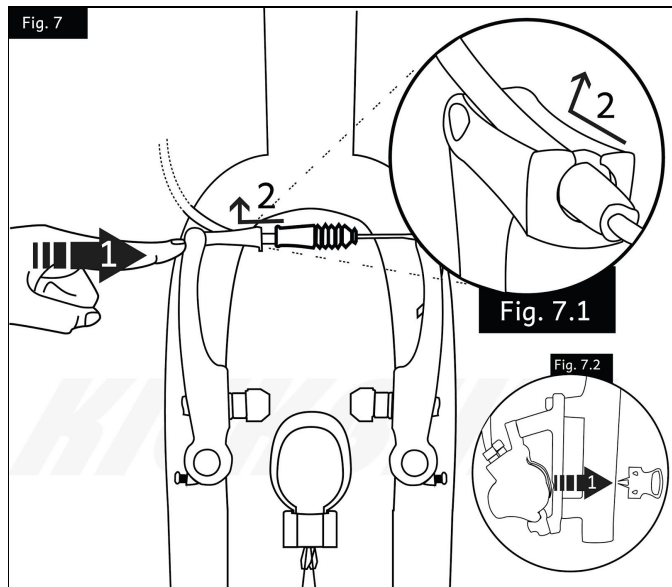



Pumpning av däck

Alla (Fig. 9)

1. Placera pumpen mot ventilen
2. Vrid kläppen till "upp" position
3. Pumpa
4. Fäll tillbaka kläppen och ta bort pumpen

Rekommenderade lufttryck (bar/PSI)

Freeride (3/45), City G4 (4/55), Sport G4 (5/ 75), Cross (3/45), FAT MAX (1/15), Cruise MAX 20 (3/45), Race (6/85)

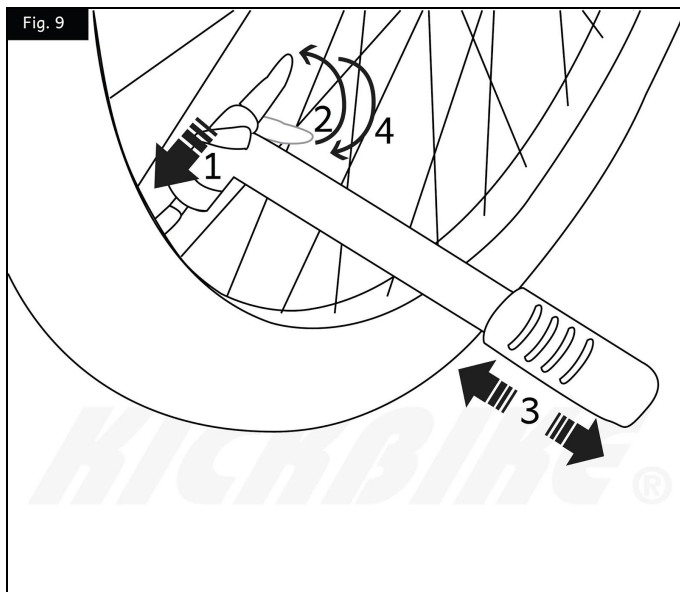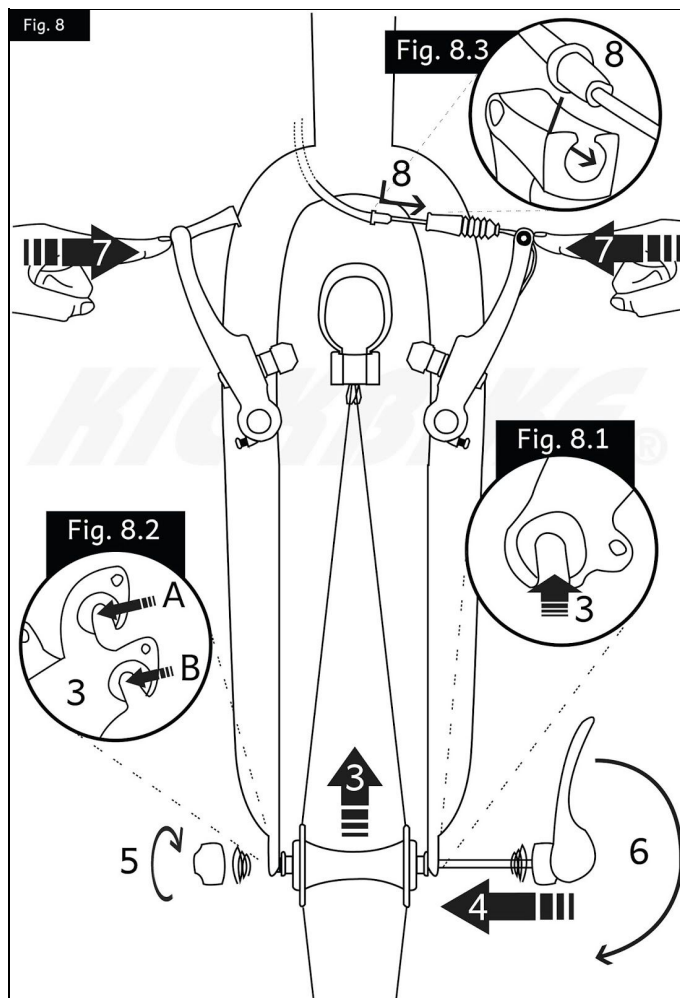




Justering av bromsar

V-bromsar / Caliperbromsar

Freeride, City G4, Sport G4, Cruise MAX 20, Cross MAX 20V, Race MAX 20 (Fig. 10)

Race MAX 28 (Fig. 11, Hoppa över steg 1 genom att kontrollera att (A) är stängd +)


1. Använd låsnippel (A) för att få en ungefärlig justeringsmån om nödvändigt.
2. Använd skruv (B) för uppriktning (E) i linje med fälgbanan (D).
3. Prova så bromsen (E) ligger an mot fälg (D) korrekt. Se Fig. 10.1) genom att trycka in bromsarmarna
4. Använd skruvarna (C) för att balansera så avståndet mellan fälg och bromssko är lika på båda sidor. På modell **Race MAX 28** centerbroms flyttar man hela bromsramen för hand. Om du har små händer. Använd justerskruv, (Fig. 12 - A) för att få handtaget närmare styret. om nödvändigt. Använd finjusteringsskruv (Fig. 12 - B, Fig 11 - F) för att få bromsskorna närmare fälgen
5. Testa så bromsarna fungerar problemfritt.

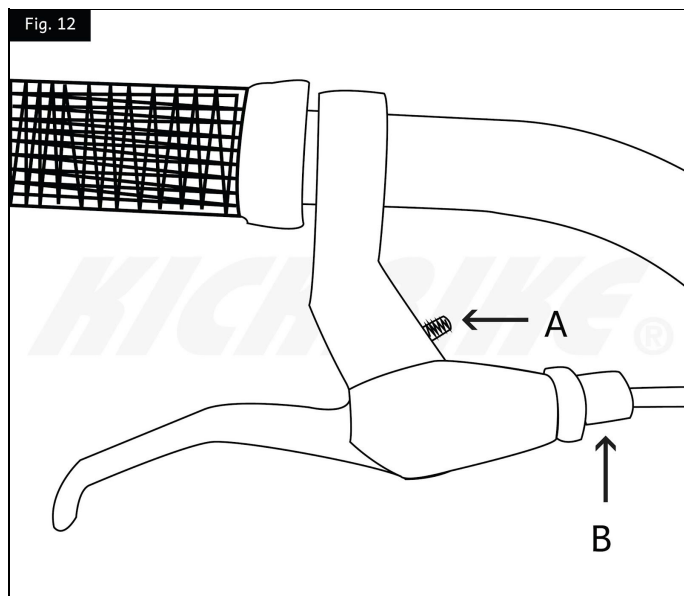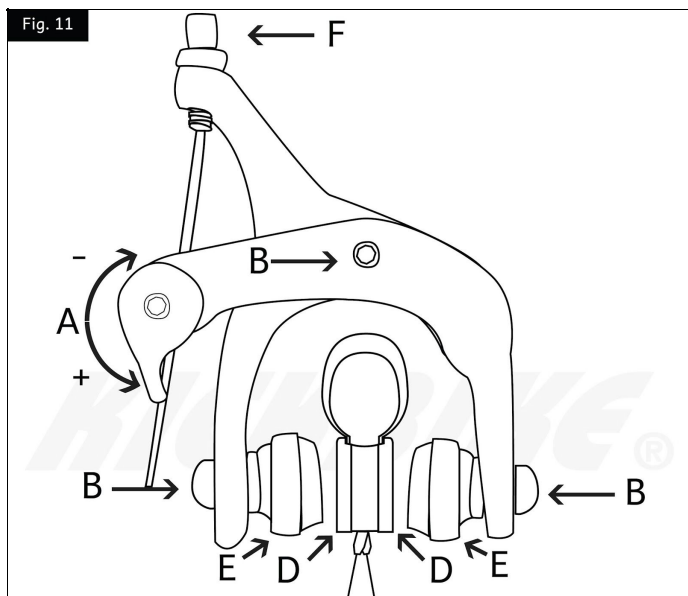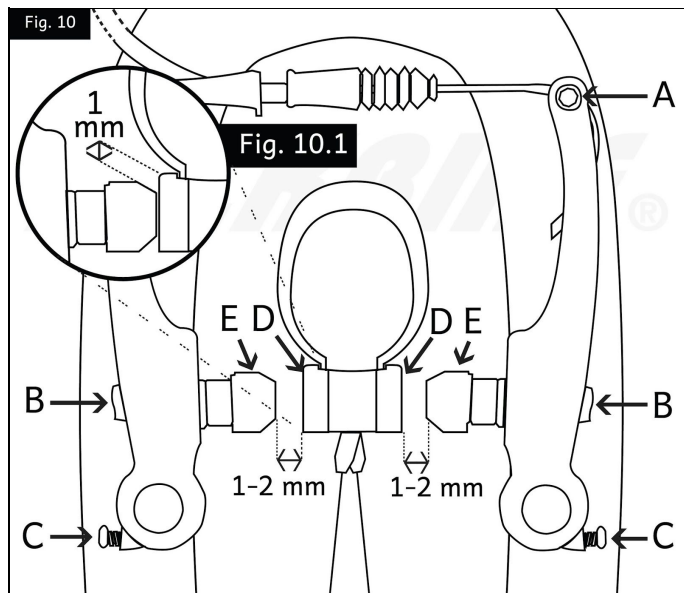

Skivbromsar

Cross MAX 20D, Cross MAX 20HD, Cross 29er (Fig. 13)

1. Testa om bromsarnas justering är okej genom att rotera hjulet och lyssna om skivan tar i någon av beläggen.
2. Om så. Följ nedan anvisning
3. Lossa skruvarna (Fig. 13 - A)
4. Lossa insexskruven (C) hela vägen ut och drag åter tills du hört 6 klick OBS (Detta gäller ej Hydrauliska bromsar, modell Tektro).
5. Ansätt bromsen genom att trycka in bromshandtaget på styret.
6. Drag åt skruvarna (A) medans bromsen är ansatt.
7. Lossa justerskruven (C) tills du hört 4 klick (gäller alltså ej hydrauliska bromsar modell Tektro)
8. Se till att (D) inte kommer i kontakt med bromsen när bromsen inte är ansatt
9. Kontrollera så bromsarna fungerar problemfritt..

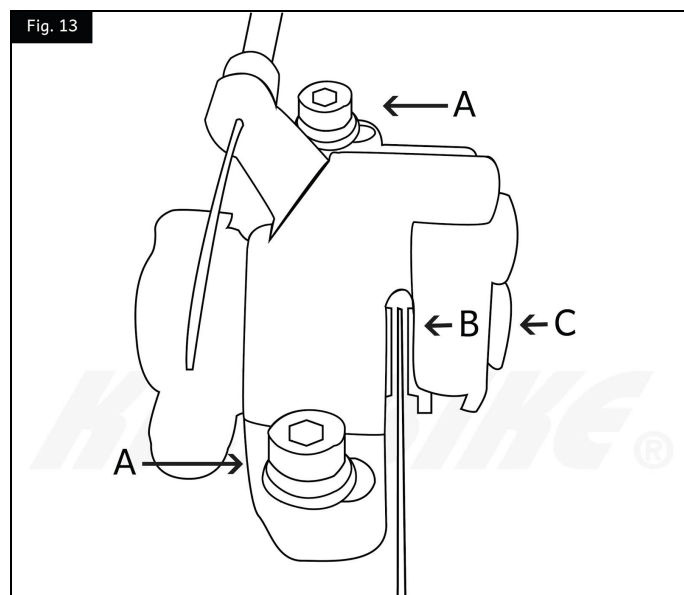




Fotbräde, höjdjustering

På alla kickbikemodeller finns möjlighet att välja låg- eller högläge. Lågläge (Fig. 14 A) ger bekvämare sparkposition och högläge ger bättre markfrigång. (Fig. 14 B) växling av fotbrädets höjd **kräver ett par vidare justeringar** följ instruktionen på denna sida för att växla position.

Förvald position på **Race, Cruise MAX** är låg (A) och för **Cross, Sport G4, City G4, Freeride, FAT MAX** hög (B)

Ändring av fotbrädans höjd

1. Demontera bakhjulet (inverterad process mot sidan 4)
2. Ändra baksärmens position högläge (Fig. 6, position B) och lågläge (Fig. 6, position A)
3. På modellerna **Cross MAX 20D, Cross MAX 20HD, Cross 29er, FAT MAX**. Justering av bakbroms:
 - 3.1. Byt från broms konsolen (Fig. 16 - F), Hög position till konsol (Fig. 15 - E) för låg position och återmontera på ramen (G) Med skruvarna (H)
 - 3.2. Montera bromsen (D) på bromskonsolen. brickorna (B and C) är varierande och fler behövs om bromsenheten (D) kommer i kontakt med skivan (Fig. 13 - B).
4. Återmontera hjulet (se sidan 4)
5. Justera bromsarna (se sidan 5)

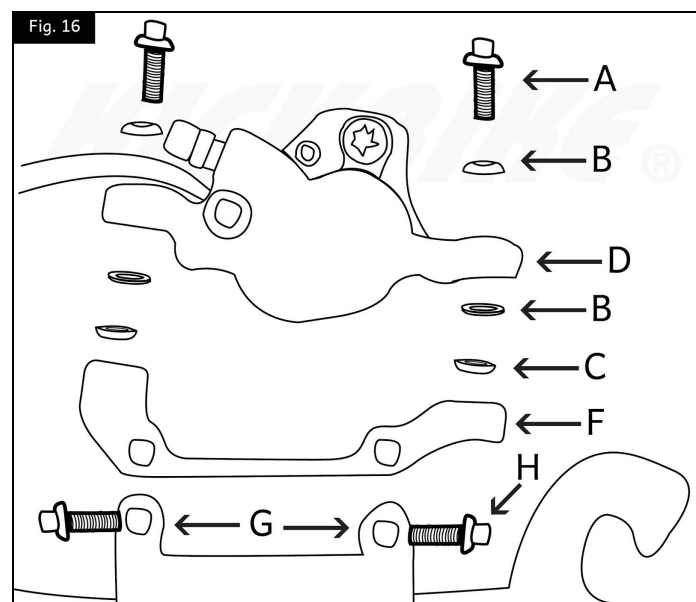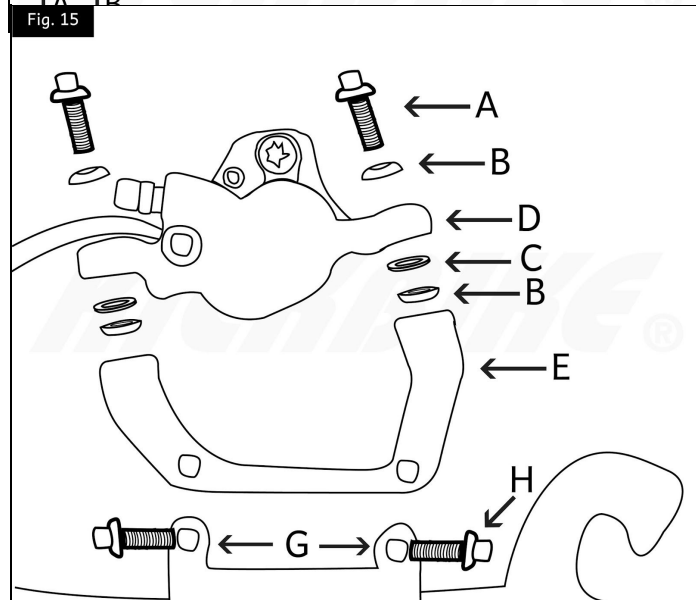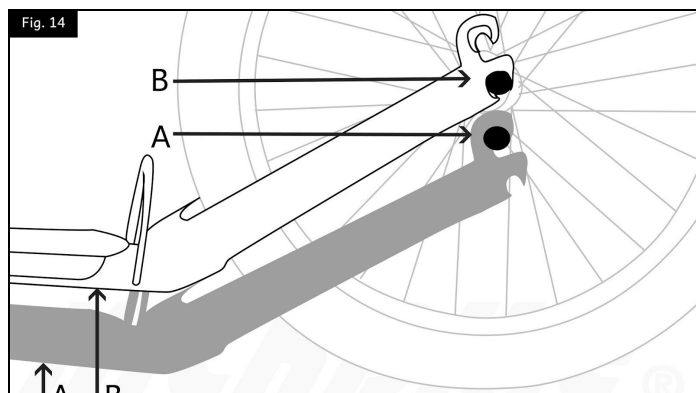

Justering av stödet

Freeride, City G4, Sport G4, Crossmodeller, FAT MAX, Cruise MAX 20 (Fig. 17)

1. Lossa justeringsskruven
2. Justera höjden på stödet
3. Skruva åter fast justerskruven

Installation av Korg

City G4 (Fig. 18)

1. Placera korgen på sin plats
2. Placera skruvarna enligt skiss (18.1)
3. Skruva fast skruvarna enligt skiss (18.2)

Stötdämpad framgaffel

Cross MAX 20V, Cross MAX 20D, Cross MAX 20HD (Fig. 19)

Du kan låsa dämpningen på framgaffeln om så önskas. **Cross MAX 20V Reglervred för lås/låsupp funktion!**(Fig. 19, A) och **Cross MAX 20D, Cross MAX 20HD Lås/låsupp funktionsreglage** (Fig. 19.1, A) på styret.

Reglaget för förinstallerad dämpning (B) gör dämpningen mjukare eller hårdare.

Underhåll

Även om Kickbikes normalt är ett mer eller mindre underhållfritt transportsätt, är det rekommenderat att göra en genomgående inspektion för lösa skruvar och ekrar efter de första timmarnas användning samt även att göra detta då och då. Försäkra er även om att alla delar alltid är i god kondition. Vi rekommenderar även att ni en gång om året vänder er till någon professionell service för underhåll.

Varningar

Skosnören Vi rekommenderar att ni knyter era skosnören hårt

och stoppar ändarna under plösen i syfte att undvika att de fastnar i broms/hjullåsningss detaljer eller dylikt under kickandet

Trottoarkanter: Fotbrädan på en Kickbike är låg för att underlätta sparkandet. Det kommer därför att skrapa/slå i höga trottoarkanter och farthinder. Sparka därför lugnt och sansat inledningsvis. Detta för att bekanta er med vilka hinder som är möjliga att sparka över.

Hjälm Kom i håg att alltid använda en hjälm som passar bra och är godkänd för cykel.

Håll händerna på styret, försök inte att framföra Kickbike med endast en hand på styret. Använd ett ben i stället vid behov av signal för sväng.

Garantier

Vi önskar veta att ni är nöjd med våra produkter. Kickbike worldwide garanti gäller 2 år för ram och 1 år för övriga delar. Garantin gäller dock inte för normalt slitage på bromsklossar/belägg vajerhöljen och däck. Garantin gäller heller inte problem orsakade av uteblivet underhåll av användaren, användning av icke standardreservdelar för kickbike. inkorrekt utförd underhåll eller skador som uppkommit av normalt användande av kickbiken. Garantin täcker inte små oviktiga skador som inte utgör hinder för normal användning av kickbiken. Detta innefattar skador såsom ojämna lackering, skador på krom etc orsakade av väderförhållanden, och/eller normal användning av kickbiken. Garantin gäller inte skador orsakade av felaktig användning av kickbiken likställt med ex.vis hoppning.



Tips

Sparka med långa bensvängningar, slappna av och svinga benet. Stå upprätt mellan sparkarna. Sparka med endast tårna. Hämlarna ska inte ha markkontakt. Träna på att byta fot varje 4-10. Vid användning av kickbike finns inga speciella rekommendationer av klädsel.

Dock rekommenderar vi inte användning av högklackat eller kläder som kan komma i kontakt med rörliga delar.

För sportiga aktiviteter gäller att det som passar för löpning passar även för kickbike.

För mer tips se. www.kickbike.com

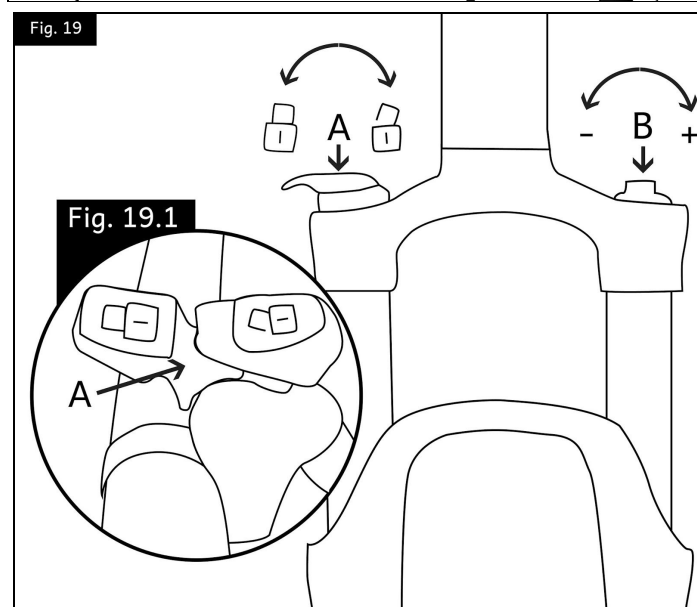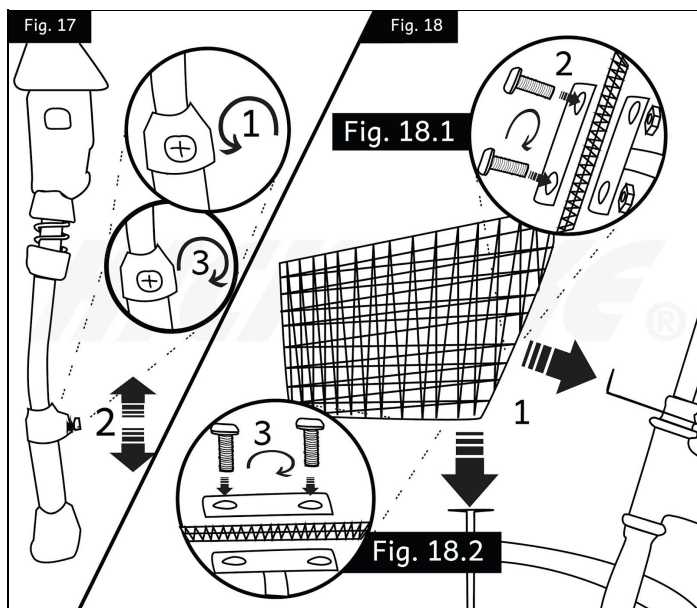


Kickbike produktlina



CR Kickbike | +46(0)586 32470
 Kickbike, Lödarevägen 4, SE-69137 KARLSKOGA
www.kickbike.se | info@kickbike.se

The Scooter Company

KICKBIKE®

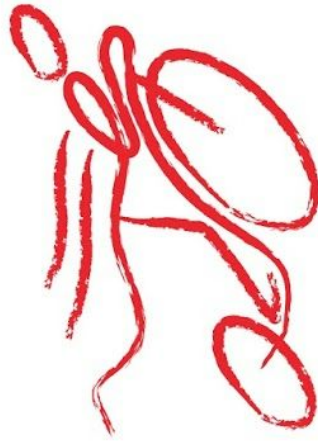

Manual

Språk:
Svenska

Modeller:
 Freeride
 City G4
 Sport G4
 Cruise MAX 20
 Race MAX 20
 Race MAX 28
 Cross MAX 20V
 Cross MAX 20D
 Cross MAX 20HD
 Cross 29er
 FAT MAX

There's no better kick