


Installation

A. Installation to the front part of the frame:

1. Choose a suitable U-bracket for the frame.
2. After that attach the adapter to the head tube .
3. Adapter is attached to frames with a curved head tube so that also its bottom is supported by the head tube, as shown in the picture.
4. Lastly tighten the nuts by turns with a 13 mm spanner so tight that you can not turn the adapter by hand.

NB! Make sure that the wires are placed so that you can turn the handlebar freely! If the wires restrict turning the handlebar you have to extend them.

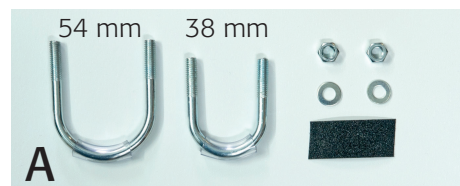


B. Changing the orientation.

1. Loosen the wingnut B1
 2. Lift up the arm B2 of the adapter and turn it diagonally to the side where your dog walks.
 3. Push the adapter arm down and tighten the wingnut.
- NB!** Check that the peg B3 under the arm is mounted in the hole B4 on the adapter.



C. Installation to the Kickspark - sled:

1. Use the smaller 38mm U-bracket.
2. Preferable installation height is about 35 cm from the ground.
3. When you are tightening the nuts you must be careful not to squash the body tube.

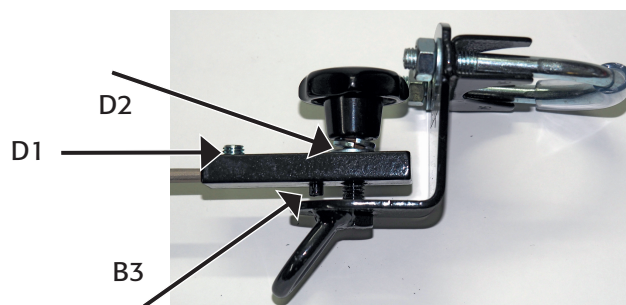

D. Removing the spring:

If you want to remove it you'll have to use a 4 mm allen key D1. You can also remove the whole metal arm without any tools by just screwing the binding nut off. **NB!** 2 washers D2.

NB! When riding without a dog the adapter spring should be removed to reduce fatigue stress caused by vibrations. Failure to do so may eventually break the spring.

E. Attaching a leash:

1. The leash is attached to the ring on the bottom of the adapter and then routed through the ring E1 and E2.
 2. When walking your dog at your side, the so called trotleash needs to be the correct length. The leash should not be stretchy and it should be attached to a collar.
- NB!** Your dog should be using a collar that isn't choking or uncomfortable.
3. When mushing, the leash needs to be stretchy and the length should be at least 2,5m. Always attach the leash to a harness not a collar.



Dog leash adapter has one (1) year warranty for material and workmanship. The warranty does not cover wear and tear, corrosion, color changes, misuse or harm purposely made to the product.




Asennusohje

A. Asennus rungon etuosaan:

1. Valitse runkoon sopiva kiinnityspanta.
2. Kiinnitä tämän jälkeen suojateippi ja juoksutin rungon emäputkeen.
3. Rungoissa joissa kaareva emäputki kuten kuvassa, juoksutin kiinnite tään siten, että myös sen alareuna tukeutuu emäputkeen.
4. Kiristä lopuksi muttereita vuoronperään 13 mm:n kiintoavaimella niin kireälle, ettei juoksutinta saa käsivoimin kääntymään.

Huom! Katso, että vaijerit kulkevat niin, että ohjaustankoa pystyy vapaasti kääntämään! Tarvittaessa vaijereita on mahdollista pidentää mikäli ne jousesta johtuen rajoittavat ohjaustangon kääntämistä!

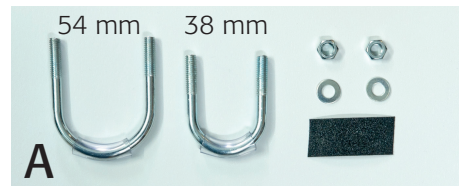


B. Koiranjuoksutusadapterin kääntäminen sivuasentoon:

1. Löysää tähtimutteri B1
 2. Nosta varsiosaa B2 ylös ja käännä se sille puolelle jossa haluat koiran kulkevan.
 3. Paina varsiosa tämän jälkeen alas ja kiristä mutteri.
- Huom! Katso, että varsiosan alapuolella oleva pidätintappi B3 on yhdessä adapterin rungossa olevassa kolmesta reiässä B4!



C. Asennus Kickspark - potkukelkkaan:

1. Käytä kiinnityksessä pienempää 38mm:n kiinnityspantaa.
 2. Suositeltava asennuskorkeus on n. 35 cm maasta
 3. Muttereita kiristettäessä oltava varovainen, ettei litistä runkoputkea!
- Huom! Kicksparkilla ei ole suositeltavaa ulkoiluttaa koiraa jousi sivuasennossa!

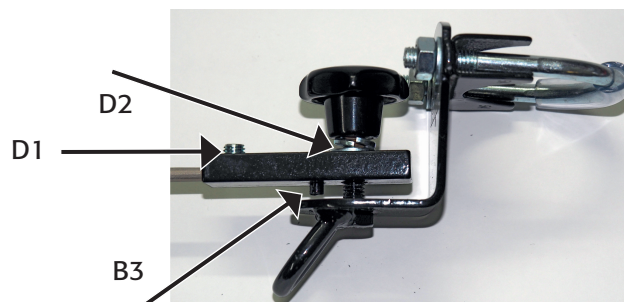

D. Jousen irroitus:

Halutessasi jousen voi irroittaa 4 mm:n kuusiokoloavaimella D1, tai ottaa irti koko varsiosan. Varsiosan irrottaminen onnistuu ilman työkaluja ruuvaamalla tähtimutteri auki. Huomaa tähtimutterin alla olevat prikät D2 (2kpl)!

Huom! Adapterista tulee irroittaa jousi silloin kun siihen ei ole kytketty koiraa ja käytetään laitetta johon se on asennettu. Näin ehkäistään jousen turha väsyminen ja mahdollinen katkeaminen, jota vapaana heiluminen aiheuttaa.

E. Narun kiinnitys:

1. Naru kiinnitetään adapterin alalenkkiin ja laitetaan kulkemaan jousen kierreosan E1 ja päätysilmukan E2 lävitse.
2. Sivulla koiraa juoksutettaessa, narun tulee olla sen mittainen, ettei koira ylety laittamaan päätään renkaan etupuolelle! Suositeltavaa on käyttää tähän tarkoitettua ravinarua joka kiinnitetään kaulapantaan ja joka ei kurista.
3. Vetonarun on oltava joustava, ja pituudeltaan vähintään 2,5 m. Vetonaru kiinnitetään valjaisiin.



Kainpo koiranjuoksutusadapterilla on yhden (1) vuoden takuu raaka-aine- ja valmistusvirheiden varalta. Takuu ei koske kulumisesta, ruostumisesta, värimuutoksista tai väärinkäytöstä johtuvia vikoja tai haittoja.

Valmistus ja tekninen neuvonta:
Kainpo Oy
Ropsulantie 93, 45610 Korja
Puh. 040-847 0510

E-mail: kai@kainpo.com

