



GPT.07.337.15000/S

Revision: 00

ALU-RACK

Die Modellzuweisungen von diesem Artikel finden Sie auf unserer Website.
The application list for this product can be found on our website.

Montagehinweise

ACHTUNG: Die Montage dieses Produktes kann kompliziert sein und erfordert ein gutes technisches Verständnis. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie Montage und Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen. SW-MOTEC übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage verursacht wurden.

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTEC gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen:

M6	6 Nm
----	------

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Max. Zuladung 12 Kg inklusive Koffer und Adapter.
Ist das Zuladungsgewicht des Fahrzeuges durch den Hersteller limitiert, gelten diese Grenzwerte.

Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer ausgenommen.

SW-MOTEC GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

Mounting Instruction

ATTENTION: The assembly of this product can be complicated and requires a good technical understanding. If you are not sure of how to do this, have a specialty garage perform the mounting and service. SW-MOTEC accepts no liability for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTEC, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6	6 Nm
----	------

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.


Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

Max. Load On Rear Carrier: 12 Kg (26 lbs) inclusive case and adapter or the motorcycle manufacturer's weight limit, whichever is less.

Subject to change. Not responsible for typos.

1

ALU-RACK



GPT.00.337.030

Anzahl/Pcs. 1

2


Schonstreifen
Protection Stripe

100 mm

BTG.00.088.057

Anzahl/Pcs. 1

3

Abstandstraverse
vorne
Front Spacer Bracket

GPT.07.337.004

Anzahl/Pcs. 1

5

Abstandstraverse
hinten
Rear Spacer Bracket

GPT.07.337.003

Anzahl/Pcs. 1

4

Senkkopfschraube
Countersunk Screw

M6 x 70 DIN 7991

Anzahl/Pcs. 2

6

Senkkopfschraube
Countersunk Screw

M6 x 30 DIN 7991

Anzahl/Pcs. 2

7

Schraubtraverse
hinten
Fixing Bracket

GPT.07.337.002


Anzahl/Pcs. 2

8

Mutter mit Bund,
selbstsichern
Lock Nut with Flange

M6 DIN 6927

Anzahl/Pcs. 2

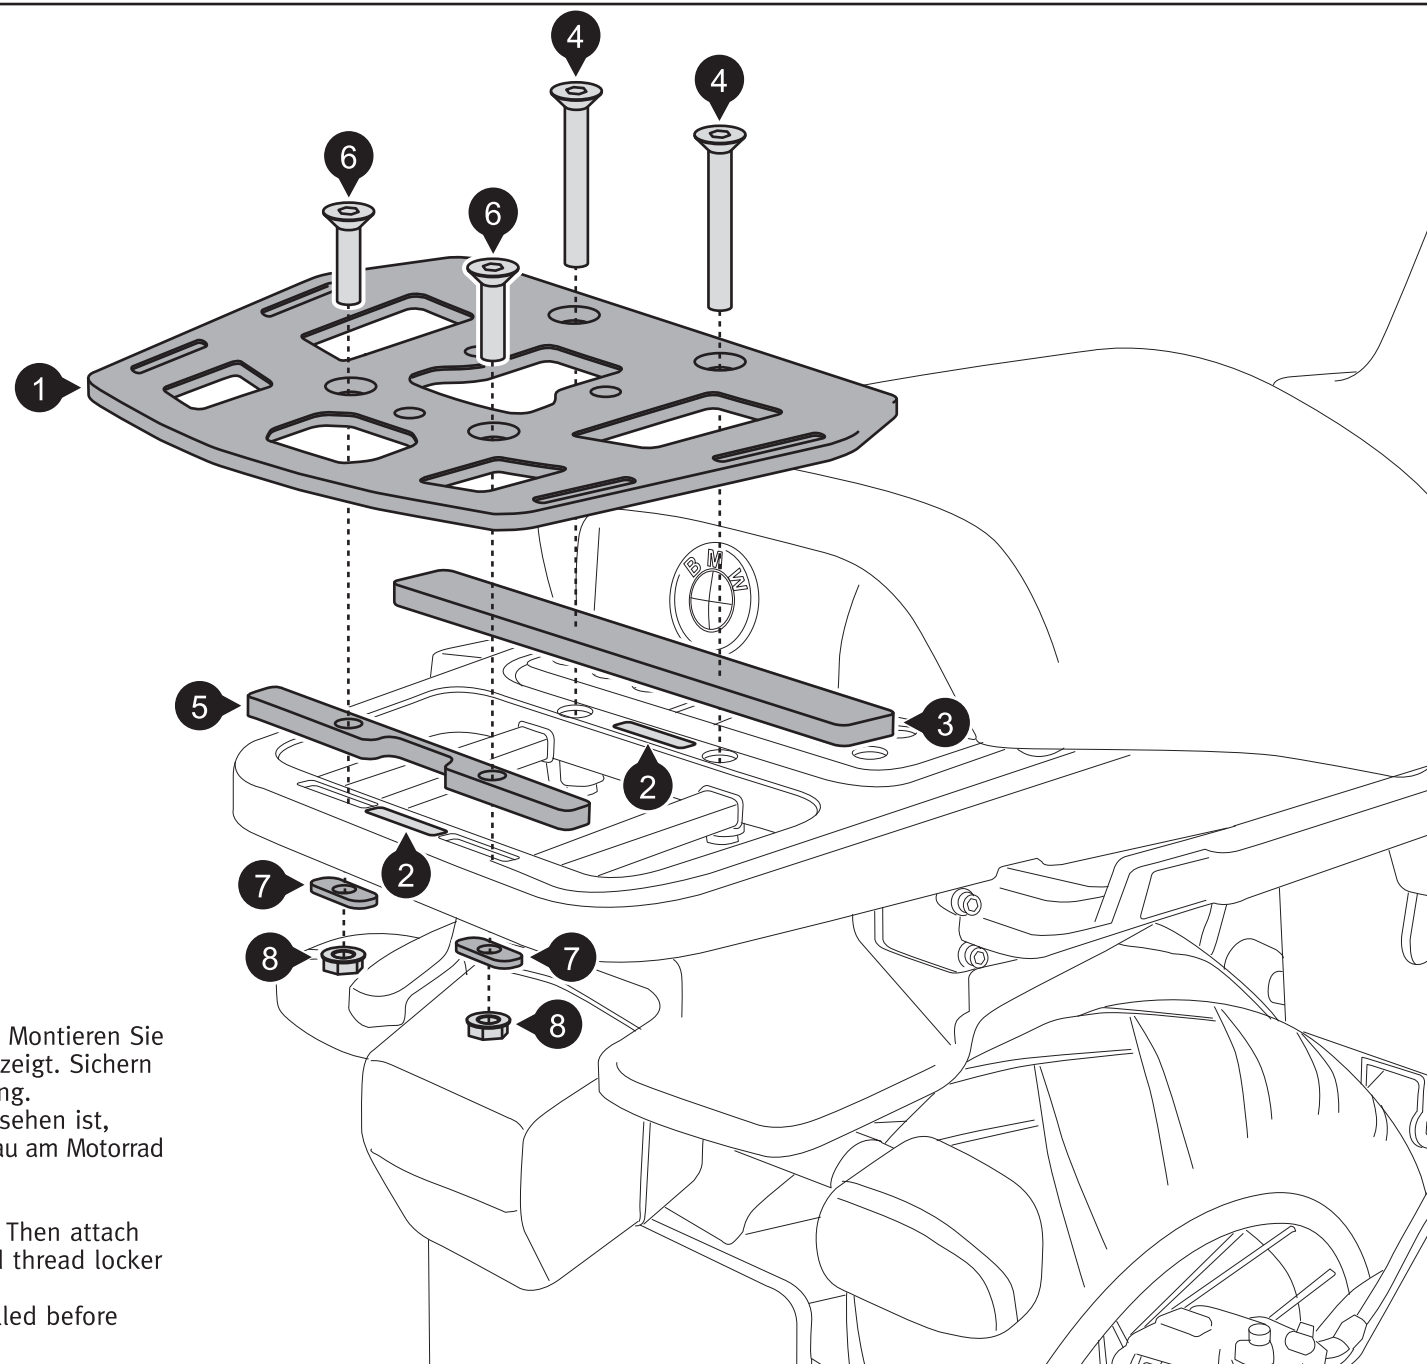

Entfernen Sie den originalen Haltegriff vom Fahrzeug. Montieren Sie anschließend das ALU-RACK, wie in der Zeichnung gezeigt. Sichern Sie die Schrauben (4) mit flüssiger Schraubensicherung. Achtung: Falls die Montage einer Adapterplatte vorgesehen ist, MÜSSEN die Haltenocken am ALU-RACK vor dessen Anbau am Motorrad verschraubt werden.

Remove the original passenger grip from the vehicle. Then attach the ALU-RACK (1) as shown in the drawing. Use liquid thread locker to secure the screws (4). Attention: Cam-locks from adapter kit MUST be installed before attaching the ALU-RACK to the vehicle.