

LED-ARMATUR ANVÄNDARMANUAL

Till Kund:

Tack för att du valde en av våra produkter, läs manualen noggrant innan du installerar armaturen.

Varning:


Installera enligt manualen och ta inte isär eller modifiera armaturen för att undvika elektriska stötar eller förstöra den.

Attention:

- 1.Nätspänning:220-240V
- 2.Professionell elektriker behövs för säkerhet, underhåll och kontroll av armaturen.
3. Stäng av strömmen omedelbart om det händer något onormalt med armaturen, kontakta sedan försäljningsstället.

Delar och installationsinstruktioner.

Observera: Koppla bort strömmen före installation för att undvika elektriska stötar.

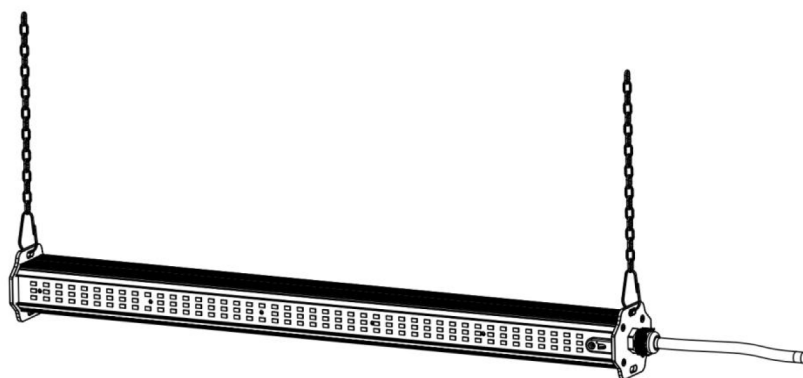

Distributör och nordisk importör:

Sneckenström

Sneckenström AB

Brunnsbackavägen 2

593 38. VÄSTERVIK

Tel: 0490-100 06

E-mail: info@sneckenstrom.se