



Guide – Uppdatera Firmware WS4


1. Börja med att öppna WS4 Printer Utility. Se till att din Printer är kopplad till din dator med USB. Kolla att det står USB i programmet (översta röda rutan i bilden ska det stå USB) Nu kan du gå in på Download sedan välja Firmware och trycka på knappen "ADD".

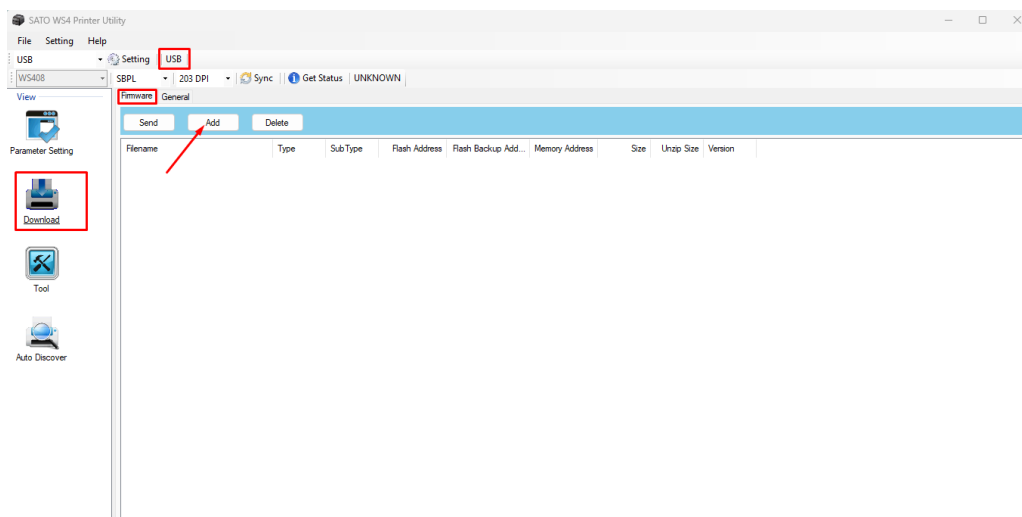


2. Öppna mappen där du sparat Firmware: 70.08.00.01 (Postnord) (den finns på Lager24 hemsida att ladda ner)
Markera alla 6 objekt, det kan du göra med att markera den översta och hålla ner shift och sedan trycka på den nedersta så blir alla 6 markerade. Tryck nu på Öppna / Open.

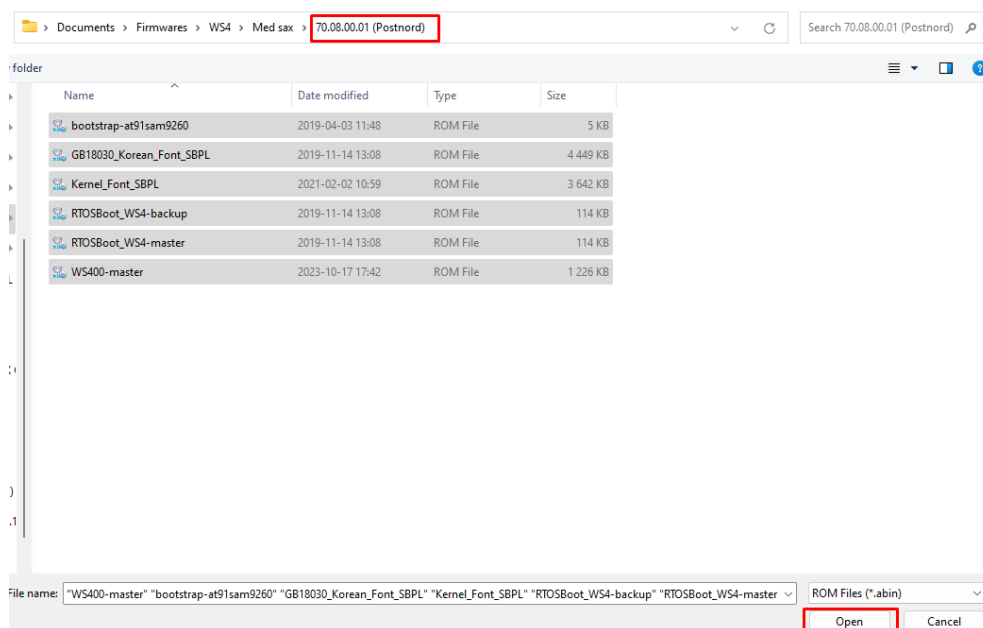

3. Alla 6 filerna ska nu hamna under Firmware i ditt program. Se till att alla rutorna till vänster är iöckade och nu är det bara att trycka på "Send" så skickar du över den nya Firmwären.

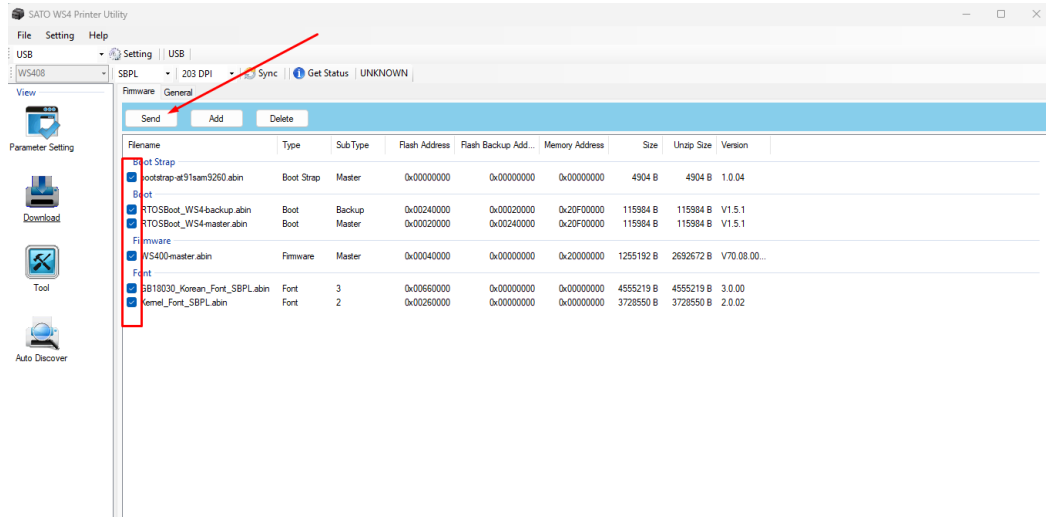

4. När installationen av den nya Firmwären är klar så kan du gå under Tools och markera "Reset to Default Setting". Tryck på "Send" så kommer skrivaren att återställa sig med Firmwarens inställningar. Sax m.m kommer då att aktiveras.

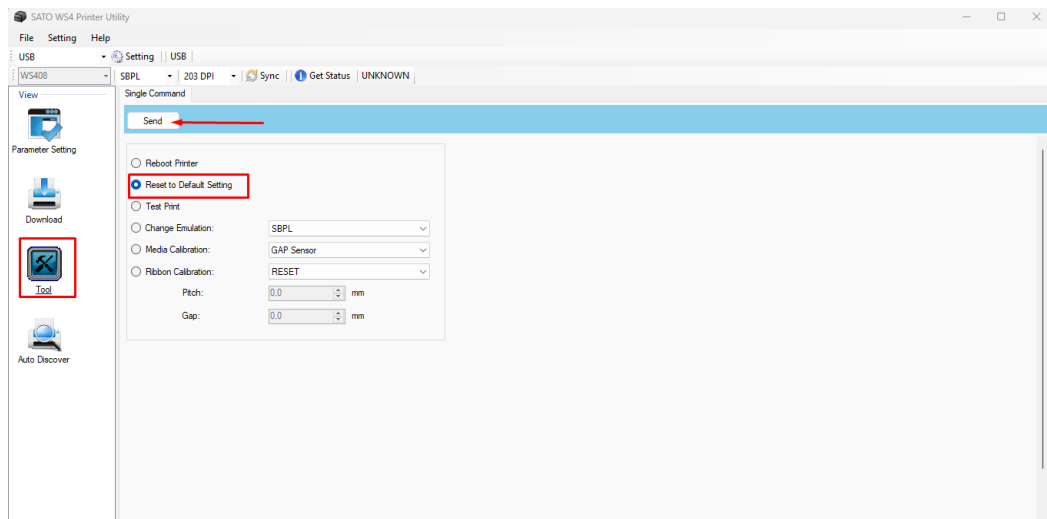

5. Färdig.