J10 (EA/SA/INTA)

Bruksanvisning

Extra webbinnehåll

Tryck, klicka eller skanna QR-koden för att komma till ytterligare webbutbud.

Instruktionsfilmer hjälper dig att använda din J10.

jura.com/support-J10

Specialiteter från din J10

Möjliga förval (Speciality Selection):

- S Sweet Foam
- Cold Brew
- Extra Shot
- Malet kaffe
- Dubbelprodukt

ℹ För många specialiteter kan du kombinera **två förval**, t.ex. “Cold Sweet latte macchiato”.

Din J10

Specialiteter från din J10 2
1 Manöverorgan 4
2 För din säkerhet 5
Följ bruksanvisningen 5
Användning för avsett ändamål 5
Begränsning av användargruppen 5
Barn och användning 5
Hantering av skador 5
Undvika skador 6
Risk för elektrisk stöt 6
Risk för brännskador, skållning och andra personskador 6
3 Förberedelse och idrifttagning 7
Uppställning av apparaten 7
Påfyllning av bönbehållaren 7
Mätning av vattenhårdheten 7
Första idrifttagningen 7
Styra din J10 – JURA Cockpit 9
Anslutning av mjölk 9
Upprätta Wi-Fi-anslutning 10
4 Tillredning 10
Tillredning med förval (Speciality Selection) 10
Espresso och kaffe 11
Sweet Latte (tillredning med smaksirap) 11
Cold Brew 12
Latte macchiato, cappuccino och andra kaffespecialiteter med mjölk 13
Mjölk och mjölkskum 13
Americano och lungo 13
Espresso doppio 13
Malet kaffe 13
Varmvatten 14
Anpassning av produktinställningar 15
5 Daglig drift 15
Slå på och stänga av apparaten 15
Påfyllning av vattentanken 16
Skötselåtgärder 16
6 Apparatinställningar 16
7 Skötsel 17
Sköljning av apparaten 17
Skölja mjölksystemet 18
Rengör mjölksystemet 18
Isärtagning och sköljning av Professional-finskumsskummaren 19
Isättning/byte av filter 20
Rengöring av apparaten 21
Avkalkning av apparaten 22
Avkalkning av vattentanken 23
Rengöring av bönbehållaren 23
8 Meddelanden i displayen 24
9 Felavhjälpning 24
10 Transport och miljövänlig avfallshantering 25
Transport/tömning av systemet 25
Avfallshantering 25
11 Tekniska data 26
12 Index 26
13 JURA kontakt / Juridisk information 28

1 Manöverorgan

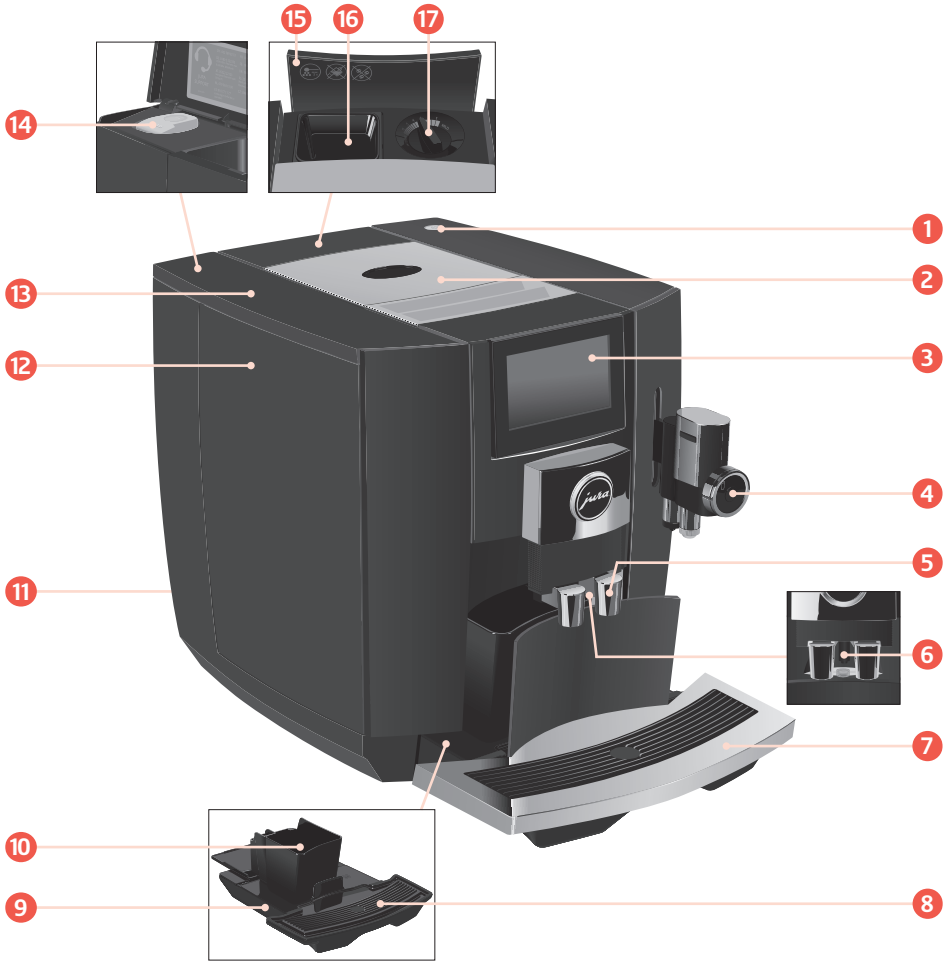

1. Knapp På/Av ⏻
2. Bönbehållare med arombevarande lock
3. Pekskärm
4. Mjölksystem med Professional-finskumsskummare (höjdinställbart)
5. Höjdinställbart kaffeutlopp
6. Varmvattenutlopp
7. Kopplattform med kåpa
8. Insats för droppbricka
9. Droppbricka
10. Kaffesumpbehållare
11. Nätsladd (fast ansluten eller instickbar)
12. Vattentank
13. Lock till vattentank
14. Servicegränssnitt med JURA Wi-Fi Connect (under locket)
15. Lock till påfyllningstratt för malet kaffe
16. Påfyllningstratt för malet kaffe (löstagbar)
17. Vridreglage för inställning av malningsgraden
18. Behållare för mjölksystemsrengöring
19. Doseringssked för malet kaffe
20. Smaksirapsmunstycke

2 För din säkerhet

Följ bruksanvisningen

Läs igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten och följ anvisningarna. Ha alltid den här bruksanvisningen tillgänglig nära apparaten och lämna den vidare till nästa användare.

Om bruksanvisningen inte följs kan följden bli allvarliga personskador eller materiella skador. Säkerhetsföreskrifter är därför markerade enligt följande:

⚠ **VARNING**	Markerar sakförhållanden som kan leda till allvarliga personskador eller livsfara.
⚠ **OBSERVERA**	Markerar sakförhållanden som kan leda till lindriga personskador.
OBSERVERA	Markerar sakförhållanden som kan leda till materiella skador.

Användning för avsett ändamål

Apparaten är avsedd för privat hushållsbruk. Den är enbart avsedd för kaffetillredning och för uppvärmning av mjölk och vatten. All annan användning betraktas som icke ändamålsenlig.

Begränsning av användargruppen

Personer, inklusive barn, som på grund av
- fysiska, sensoriska eller kognitiva funktionshinder eller på grund av
- oerfarenhet eller okunskap

inte kan sköta apparaten på ett säkert sätt får endast använda den om en ansvarig person ger anvisningar eller håller uppsikt.

Vid användning av filterpatronen CLARIS Smart+ eller en JURA Wi-Fi Connect upprättas trådlösa anslutningar. Konkreta uppgifter om det använda frekvensbandet och max. sändningseffekt finns i kapitlet “11 Tekniska data”.

Barn och användning

Barn måste kunna känna igen och förstå eventuella risker med felaktig användning:
- Håll **barn som är yngre än 8 år** borta från apparaten eller håll dem under ständig uppsikt.
- **Barn som är äldre än 8 år** får använda apparaten utan uppsikt endast om de har informerats om hur den används på ett säkert sätt.
- Barn får inte genomföra rengörings- och underhållsarbeten utan uppsikt av en ansvarig person.
- Låt inte barn leka med apparaten.

Hantering av skador

Använd inte apparaten eller nätsladden om de är skadade. En elektrisk stöt kan vara dödlig.
- Frånkoppla apparaten från elnätet vid tecken på skador. Stäng av J10 med knappen Till/Från ⏻. Dra sedan ut nätkontakten ur eluttaget.
- Byt ut en skadad **instickbar nätsladd** mot en originalnätsladd från JURA. Olämpliga nätsladdar kan leda till följdskador.
- Låt endast en JURA auktoriserad serviceverkstad utföra **reparationer på apparaten** och **en fast ansluten nätsladd.** Felaktiga reparationer kan leda till följdskador.

Undvika skador

Så här undviker du skador på apparaten och nätsladden:

- Använd inte J10 och nätsladden i närheten av varma ytor.
- Dra inte nätsladden över vassa kanter och kläm den inte.
- Låt aldrig nätsladden hänga löst. Du kan snubbla på nätsladden eller skada den.
- Skydda J10 mot väderpåverkan och direkt solljus.
- Anslut J10 endast till nätspänning enligt typskylten. Typskylten sitter på undersidan av apparaten.
- Anslut din J10 direkt till ett befintligt eluttag. Om grenuttag eller förlängningskabel används finns det risk för överhettning.
- Använd varken alkaliska rengöringsmedel eller rengöringsmedel med alkohol utan endast milda rengöringsmedel och en mjuk trasa.
- Använd inte kaffebönor som är karamelliserade eller behandlade med andra tillsatser.
- Fyll vattentanken endast med färskt, kallt vatten utan kolsyra.
- Stäng av apparaten med knappen På/Av ⏻ om du ska vara borta en längre tid och ta ut stickproppen ur eluttaget.
- Använd endast JURA skötselprodukter. Om du använder produkter som JURA inte uttryckligen rekommenderar kan din J10 skadas.

Risk för elektrisk stöt

Vatten leder ström. Låt inte vatten komma i kontakt med elektrisk ström:

- Vidrör aldrig nätkontakten med fuktiga händer.
- Sänk aldrig ned J10 och nätsladden i vatten.
- Ställ aldrig din J10 eller delar av apparaten i diskmaskinen.
- Stäng av J10 med knappen På/Av ⏻ innan du rengör den. Använd en fuktig, men aldrig våt, trasa när du torkar av din J10 och skydda den mot ständiga vattenstänk. J10 får inte rengöras med vattenstråle.
- Det är olämpligt att placera en J10 på en yta där en vattenstråle kan användas.

Risk för brännskador, skållning och andra personskador

- Vidrör aldrig utloppet under driften. Använd handtagen.
- Din J10 kan som tillval fjärrstyras med hjälp av mobila enheter. Se till att ingen person kommer till skada vid tillredning av en produkt eller under ett skötselprogram, exempelvis genom kontakt med utloppen.
- Se till att finskumsskummaren är rätt monterad och ren. I annat fall kan finskumsskummaren eller delar av den lossna.

3 Förberedelse och idrifttagning

Uppställning av apparaten

- Placera din J10 så att den inte kan bli överhettad. Se till att ventilationsöppningarna inte täcks över.

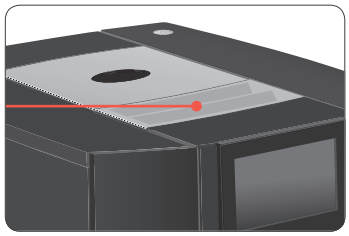

- Ställ upp din J10 på ett plant och vattenbeständigt underlag.

Påfyllning av bönbehållaren

Bönbehållarens arombevarande lock ser till att kaffebönornas aromer håller sig längre.

OBSERVERA
Kaffebönor som har behandlats med tillsatser (t.ex. socker) samt malet eller frystorkat kaffe skadar malverket.
- Fyll enbart på rostade kaffebönor utan efterbehandling i bönbehållaren.

- Ta bort det arombevarande locket.
- Fyll på kaffebönor i bönbehållaren och stäng det arombevarande locket.

Mätning av vattenhårdheten

Under den första idrifttagningen måste du ställa in vattenhårdheten. Om du känner till hårdheten för ditt vatten fortsätter du direkt till följande avsnitt. Om du inte känner till vattenhårdheten kan du ta reda på den:
- Håll den medföljande Aquadur®-teststickan 1 sekund under rinnande vatten. Skaka av vattnet.
- Vänta ca 1 minut.
- Läs av vattnets hårdhetsgrad med hjälp av Aquadur®-teststickans färgförändring och beskrivningen på förpackningen.

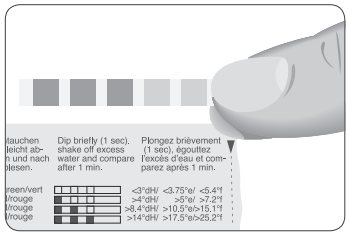

Första idrifttagningen

⚠ VARNING
Det är livsfarligt att använda apparaten om nätsladden är trasig. Du kan få elektriska stötar.
- Använd aldrig apparaten om den är skadad eller om nätsladden är trasig.

OBSERVERA
Mjölk, kolsyrat mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.
- Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.

Förutsättning: Bönbehållaren är fylld.
- På apparater med **instickbar** nätsladd: Anslut nätsladden till apparaten.
- Sätt in nätkontakten i ett eluttag.
- Tryck på knappen På/Av ⏻ för att slå på din J10.
  "Sprachauswahl" / "Deutsch"

ℹ För att visa fler språk trycker du med fingret på < eller > tills språket du vill använda är markerat (till exempel "Svenska").

- Tryck på “Spara”.
  I displayen visas kort “Sparat”.
  “Vattenhårdhet”

ℹ Hur man tar reda på vattenhårdheten beskrivs i föregående avsnitt.

- Tryck på < eller > för att ändra inställningen av vattenhårdheten.
- Tryck på “Spara”.
  I displayen visas kort “Sparat”.
  “Installera filtret”
- Ställ ett kärl under kaffeutloppet.

- Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
- Sätt den medföljande förlängningen till filterpatronen ovanpå filterpatronen CLARIS Smart+.

- Placera filterpatronen och förlängningen i vattentanken.
- Vrid filterpatronen medurs tills det hörs ett snäpp.

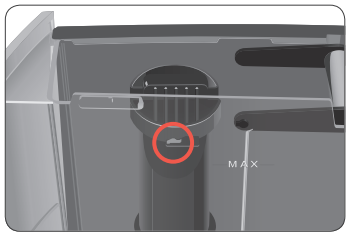

- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

ℹ Apparaten känner automatiskt igen att du just satt i filterpatronen.

“Filtret sköljs”, vattnet rinner direkt ned på droppbrickan.
“Systemet fylls”
“Töm droppbrickan”

- Töm droppbrickan och sätt in den igen.

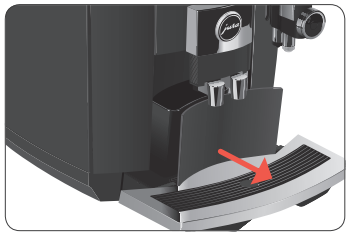

“Fristående utrustning”

ℹ Du kan ansluta din J10 till mjölkkylaren JURA Cool Control (sladdlöst). Tryck då på “Anslut” och följ anvisningarna på displayen.

- Tryck på “Fortsätt”.
  “Wi-Fi-anslutning”

- Skanna vid behov in QR-koden med din mobila enhet för att ladda ned appen från JURA (J.O.E.®).

jura.com/app

ℹ Om du vill integrera din J10 i hemnätverket trycker du på “Anslut” och följer anvisningarna på displayen. Du kan även upprätta anslutningen vid en senare tidpunkt (i apparatinställningarna under programpunkten “Wi-Fi-anslutning”).

- Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under finskumsskummaren.

- Tryck på “Fortsätt”.
  “Apparaten sköljer”, “Mjölksystemet sköljs”
  Startskärmen visas. Din J10 är nu klar för användning.

Styra din J10 – JURA Cockpit

Med **JURA Cockpit** styr du J10. Svep med fingret nerifrån och upp på startskärmen för att komma till JURA Cockpit.

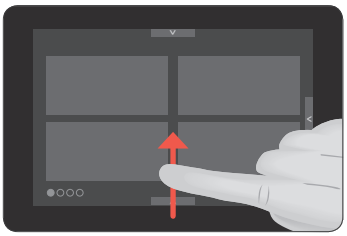

Symbol	Betydelse
	Området “Skötsel” (blått)
	Området “Apparatinställning” (grönt)
(vitt)	Din J10 är ansluten till nätverket och/eller Cool Control via JURA Wi-Fi Connect
(rött)	Ingen anslutning till Wi-Fi-nätverket
	Filterdrift
COFFEE EYE	Funktionen “Coffee Eye” (för koppidentifiering) är aktiv

Anslutning av mjölk

Din J10 ger ett fint, krämigt lätt mjölkskum med perfekt konsistens. Huvudkriteriet för uppskumning av mjölk är en mjölktemperatur på 4–8 °C. Vi rekommenderar därför att du använder en mjölkkylare eller en mjölkbehållare.

- Ta bort skyddslocket från finskumsskummaren.
- Anslut mjölkslangen till finskumsskummaren.

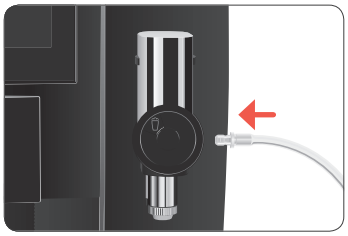

ℹ Mjölksystemet för din J10 är försett med anslutningsdelen **HP3** och det utbytbara mjölkutloppet **CX3.**

‣ Anslut mjölkslangens andra ände till en mjölkbehållare eller en mjölkkylare.

Upprätta Wi-Fi-anslutning

J10 kan anslutas till J.O.E.®, din app från JURA,.

Förutsättning: J.O.E.® är installerad på din mobila enhet. JURA Wi-Fi Connect sitter insatt i servicegränssnittet i din J10.

‣ Svep med fingret nerifrån och upp på startskärmen för att komma till JURA Cockpit.

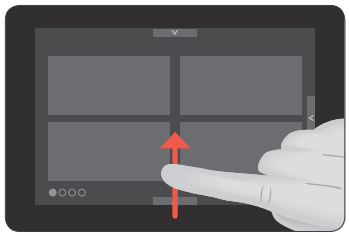

‣ Tryck på symbolen “Apparatinställning” ⚙.
‣ Tryck på “Wi-Fi-anslutning”.
‣ Tryck på “Anslut”.
‣ Lägg till ett nytt nätverk i appen från JURA (J.O.E.®) och följ anvisningarna.

4 Tillredning

Grundläggande om tillredningen:

Mål	Tillvägagångssätt
Visa ytterligare produkter	Tryck på ●○○○ för att se fler sidor på startskärmen eller svep med fingret från höger till vänster på startskärmen för att öppna den runda produktmenyn
Ändra kaffestyrkan för en enskild produkt	Svep med fingret över kaffebönorna på displayen under malningen
Ändra mängd för en enskild produkt	Tryck på < eller > under tillredningen
Ändra kaffestyrka, mängd och temperatur för en valfri produkt permanent	Tryck i ungefär två sekunder på en produkt och ställ in i “Produktinställningar”
Ändra malningsgrad	Ställ vridreglaget för inställning av malningsgraden i önskat läge
Stoppa tillredningen	Tryck på “Avbryt”
Placera en produkt som favorit på startskärmen	Tryck på en produkt i ca två sekunder och tryck sedan på “Byta”-symbolen

ℹ Om skärmsläckaren visas trycker du på displayen för att återgå till startskärmen.
ℹ Kaffe smakar bäst när det är hett. En kall porslinskopp dränerar drycken på värme – och smak. Vi rekommenderar därför att koppen förvärms. Du kan köpa en koppvärmare från JURA hos din återförsäljare.

Tillredning med förval (Speciality Selection)

Dra fingret över displayen uppifrån och ner för att öppna Speciality Selection.

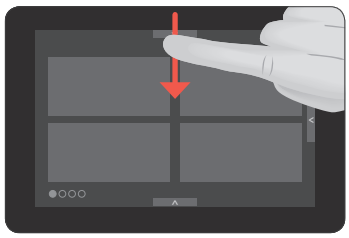

Välj önskat förval för din nästa produkt:

Speciality Selection	Betydelse
❄ – “Cold Brew” (alla kaffespecialiteter utom espresso doppio)	Produkten tillreds med hjälp av Cold Extraction Process – extraktionen sker med kallt vatten som pulserar under högt tryck.

Speciality Selection	Betydelse
– “Extra Shot” (alla kaffespecialiteter med mjölk utom espresso macchiato och cortado)	Produkten tillreds med 2 bryggningsprocesser med respektive halva vattenmängden – för en kaffespecialitet med intensiv smak.
– Dubbelprodukt (espresso, kaffe)	Produkten tillreds med två bryggningsprocesser (två slag).
– Malet kaffe (alla kaffespecialiteter utom espresso doppio)	Produkten tillreds med malet kaffe.
“S” – “Sweet Foam” (alla specialiteter med mjölk)	Använd det medföljande smaksirapsmunstycket för att tillreda produkten med sött mjölkskum. Förvalet “S” kan även kombineras med andra förval.

ℹ Speciality Selection stängs efter 10 sekunder.

Espresso och kaffe

Exempel: Kaffe

- Ställ en kopp under kaffeutloppet.

- Tryck på “Kaffe”.
  Den förinställda vattenmängden för kaffe rinner ned i koppen.

Sweet Latte (tillredning med smaksirap)

Sweet Latte är en kaffespecialitet med sött mjölkskum. Använd det medföljande smaksirapsmunstycket för tillredningen.

ℹ Du kan även tillreda alla specialiteter med mjölk med **sött mjölkskum.** Använd det medföljande smaksirapsmunstycket och välj Speciality Selection “S” före tillredningen.

Förutsättning: Mjölk är anslutet till finskumsskummaren.

- Ta bort locket från smaksirapsmunstycket.

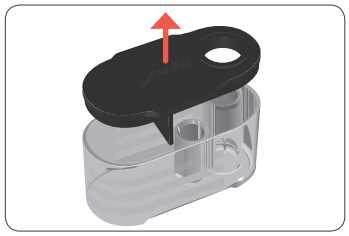

- Fyll på smaksirapsmunstycket med smaksirap. Fyll på upp till 1, 2 eller 3 streck – beroende på önskad sötma.
- Stäng smaksirapsmunstycket.
- Tryck på “Sweet Latte”.
  “Anslut smaksirapsmunstycket som är fyllt med smaksirap”
- Ta bort nedre delen av finskumsskummaren.

- Sätt på smaksirapsmunstycket på finskumsskummaren.

- Vrid finskumsskummarens inställningsratt till läget “Mjölkskum”.
- Ställ en kopp under finskumsskummaren.
- Tryck på “Fortsätt”.
  De förinställda mängderna kaffe och mjölkskum rinner ner i koppen.
  “Ta bort smaksirapsmunstycket”
- Ta bort smaksirapsmunstycket och skölj det noggrant under rinnande vatten.
- Tryck på “Fortsätt”.

8 minuter efter tillredningen sköljs mjölksystemet **automatiskt.** Ställ därför alltid ett kärl under finskumsskummaren efter att du tillrett mjölk.

För att finskumsskummaren ska fungera felfritt måste du rengöra den **dagligen** om du har tillrett mjölk (se kapitel 7 “Skötsel – Rengör mjölksystemet”).

Cold Brew

Med förvalet “Cold Brew” ❄ tillreder du en kall kaffespecialitet.

Exempel: Cold Brew kaffe

- Fyll på **kallt** vatten i vattentanken.

Temperaturen på vattnet i vattentanken påverkar bryggresultatet. Använd färskt och kallt vatten.

- Lägg i isbitar i ett glas efter egen smak.
- Ställ glaset under kaffeutloppet.

- Dra fingret över displayen uppifrån och ner för att öppna Speciality Selection.

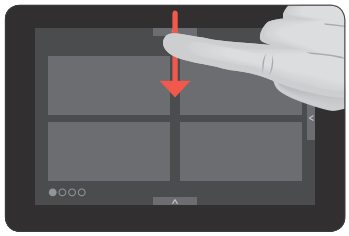

- Tryck på ❄ för att välja förvalet “Cold Brew”.
- Tryck på “Kaffe”.

En Cold Brew-kaffespecialitet kan endast tillagas med en **mild** malningsgrad. Om malningsgraden är inställd på intensiv (“INTENSE”) kommer du att uppmanas att placera vridreglaget för inställning av malningsgraden i området “MILD”.

Den förinställda vattenmängden för kaffe rinner ned i glaset.

Latte macchiato, cappuccino och andra kaffespecialiteter med mjölk

Din J10 tillreder med en knapptryckning följande kaffespecialiteter med mjölk:
- Latte macchiato
- Cappuccino
- Cortado
- Flat white
- Kaffe med mjölk
- Espresso macchiato

Exempel: Latte macchiato
Förutsättning: Mjölk är anslutet till finskumsskummaren.
‣ Ställ ett glas under finskumsskummaren.

‣ Vrid finskumsskummarens inställningsratt till läget “Mjölkskum”.
‣ Tryck på “Latte macchiato”.
Den förinställda mjölkskumsmängden rinner ned i glaset.

ℹ Därefter kommer en kort paus då den varma mjölken skiljs från mjölkskummet. På detta sätt uppstår de typiska lagren i en latte macchiato.

Den förinställda vattenmängden för espresso rinner ned i glaset.

ℹ **8 minuter** efter tillredningen sköljs mjölksystemet **automatiskt.** Ställ därför alltid ett kärl under finskumsskummaren efter att du tillrett mjölk.

För att finskumsskummaren ska fungera felfritt måste du rengöra den **dagligen** om du har tillrett mjölk (se kapitel 7 “Skötsel – Rengör mjölksystemet”).

Mjölk och mjölkskum

Din J10 tillreder varm mjölk och mjölkskum. Vrid finskumsskummarens inställningsratt till läget “Mjölkskum” eller “Mjölk”.

ℹ **8 minuter** efter tillredningen sköljs mjölksystemet **automatiskt.** Ställ därför alltid ett kärl under finskumsskummaren efter att du tillrett mjölk.

Americano och lungo

För americano och lungo kombinerar J10 kaffet med varmt vatten genom en speciell tillredningsmetod. Därmed tillreds en smakrik och extra lättsmält kaffespecialitet. Mängden vatten som tillsätts kan ändras (se kapitel 4 “Tillredning – Anpassning av produktinställningar”).

Espresso doppio

“Doppio” är italienska och betyder “dubbel”. Vid tillredningen av espresso doppio tillreds två espresso i följd. Resultatet är en mycket kraftfull och aromatisk kaffespecialitet.

Malet kaffe

Påfyllningstratten för malet kaffe ger dig möjlighet att använda ytterligare en kaffesort, till exempel ett koffeinfritt kaffe.
- Fyll aldrig på mer än två strukna doseringsskedar malet kaffe.
- Använd inte alltför finmalet kaffe. Det kan sätta igen systemet så att kaffet bara rinner igenom droppvis.
- Om du har fyllt på en för liten mängd malet kaffe visas “För lite malet kaffe” och din J10 avbryter processen.
- Den önskade kaffespecialiteten måste tillredas inom ca 1 minut efter att du fyllt på malet kaffe. Annars avbryter J10 förloppet och är därefter återigen klar för användning.

Exempel: Så här tillreder du en espresso med malet kaffe.

- Ställ en espressokopp under kaffeutloppet.
- Dra fingret över displayen uppifrån och ner för att öppna Speciality Selection.

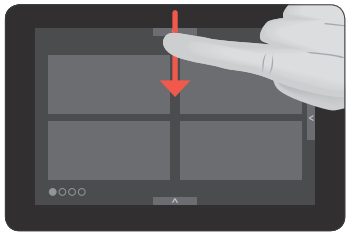

- Tryck på .
- Tryck på “Espresso”.
  “Fyll på malet kaffe”
- Öppna locket till påfyllningstratten för malet kaffe.

- Fyll på önskad mängd malet kaffe i påfyllningstratten (max. 2 strukna doseringsskedar).

ℹ Mängden malet kaffe styr intensiteten och aromen på kaffespecialiteten enligt dina personliga smakpreferenser.

- Stäng locket till påfyllningstratten.
- Tryck på “Fortsätt”.
  Den förinställda vattenmängden för espresso rinner ned i koppen.

Varmvatten

Din J10 ger dig möjlighet att tillreda olika sorters varmvatten:

- “Varmvatten”
- “Vatten för grönt te”

⚠ **OBSERVERA**

Skållningsrisk på grund av utsprutande hett vatten.

- Undvik direkt hudkontakt.

Exempel: Varmvatten

- Ställ en kopp under varmvattenutloppet.

- Tryck på “Varmvatten”.
  Den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen.

Anpassning av produktinställningar

Tryck, klicka eller skanna för att titta på instruktionsfilmen (YouTube)

Tryck i **ca 2 sekunder** på en produkt för att komma till inställningsmöjligheterna:
- "Produktinställningar": Gör personliga inställningar som kaffestyrka, vattenmängd etc.
- "Produktnamn": Ändra produktens namn.
- "Förinställning": Gör en permanent förinställning (Speciality Selection).
- "Produktläge": Byt ut produkterna på startskärmen mot dina favoriter.

Exempel: Så här ändrar du kaffestyrkan på en kopp kaffe.
- ‣ Tryck i **ca 2 sekunder** på "Kaffe".
- ‣ Tryck på "Produktinställningar".

ℹ Inställningsmöjligheterna som visas som symboler på displayen kan variera beroende på vilken produkt som valts.

- ‣ Tryck på symbolen .
  Symbolen är vit.
- ‣ Svep över kaffebönorna för att ändra inställningen för kaffestyrka.
- ‣ Tryck på "Spara".
- ‣ Tryck på "Tillbaka" för att gå till startskärmen.

5 Daglig drift

Tryck, klicka eller skanna för att titta på instruktionsfilmen (YouTube)

Slå på och stänga av apparaten

- ‣ Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under finskumsskummaren.

- ‣ Tryck på knappen På/Av ⏻.
  "Apparaten sköljer"
  Din J10 är påslagen resp. avstängd.

ℹ Systemet sköljs endast om en kaffespecialitet har tillretts.
ℹ Om mjölk har tillretts före avstängningen kommer du att uppmanas att utföra en mjölksystemrengöring ("Mjölksystemrengöring"). Efter 30 sekunder fortsätter avstängningen automatiskt.

Påfyllning av vattentanken

Daglig skötsel av apparaten och hygienisk hantering av kaffe och vatten är avgörande för ett konstant perfekt kafferesultat i koppen. Byt därför ut vattnet **dagligen.**

OBSERVERA
Mjölk, kolsyrat mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.
- ‣ Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.

- ‣ Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
- ‣ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

Skötselåtgärder

En optimal kaffekvalitet är beroende av flera faktorer. En viktig förutsättning är regelbunden skötsel av din J10. Utför följande åtgärder:

Skötselåtgärd	Varje dag	Vid behov	Anmärkning
Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och skölj med varmt vatten (droppbrickans insats, droppbrickan och kaffesumpbehållaren tål maskindisk)	▪		Töm alltid kaffesumpbehållaren medan apparaten är tillkopplad. Bara på så sätt kan kaffesumpsräknaren återställas.
Rengör och skölj ur mjölksystemet (ta dessutom isär det om det är mycket smutsigt)		▪	Se kapitel 7 “Skötsel – Rengör mjölksystemet”. Vi rekommenderar att ta isär och skölja ur mjölksystemet i kombinationsutloppet en gång i veckan (se kapitel 7 “Skötsel – Isärtagning och sköljning av Professional-finskumsskummaren”).
Spola mjölkslangen	▪		
Sköljning av vattentank	▪		
Torka av apparatens utsida med en ren, mjuk, fuktig trasa (t.ex. mikrofiberduk)	▪		
Ta bort och rengör pulverschaktet		▪	
Byt ut mjölkslang med anslutningsdel HP3		ca var 3:e månad	
Byt ut det utbytbara mjölkutloppet CX3		ca var 3:e månad	
Rengör insidan av vattentanken med en borste		▪	
Rengör över- och undersidan av kopplattformen		▪	
Rengör droppbrickan och kaffesumpbehållaren noggrant		▪	I området “Skötsel” inuti cockpiten visas meddelandet “Skötselanvisning”.

ℹ Information om skötseln av din J10 hittar du även i området “Skötsel” under programpunkten “Skötselinformation”.

6 Apparatinställningar

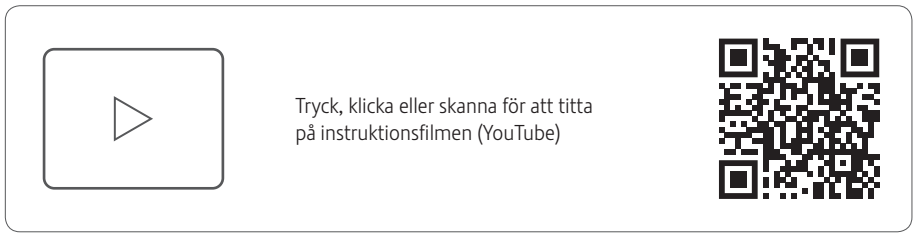

Svep med fingret nerifrån och upp på startskärmen för att komma till JURA Cockpit.

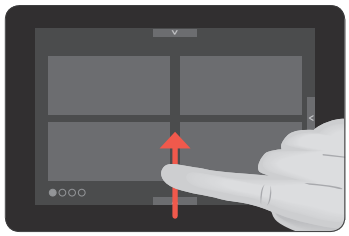

I avsnittet “Apparatinställning” kan du göra följande inställningar (tryck på “1/3” uppe till höger för att navigera genom var och en av sidorna):

Programpunkt	Kommentar
Sida “1/3”	
“Coffee Eye”	Inaktivera/aktivera automatisk koppidentifiering “Coffee Eye”
“Produktnamn”	Visa produktbilder med/utan produktnamn på startskärmen
“Antal startskärmar”	Ställ in antalet startskärmar (1–5)
“Anzahl Produkte”	Ställ in antalet produkter på startskärmen: 2 produkter/5 produkter
“Wi-Fi-anslutning”	Anslut J10 till appen från JURA (J.O.E.®) via en trådlös anslutning eller koppla från anslutningen igen (se kapitel 3 “Förberedelse och idrifttagning – Upprätta Wi-Fi-anslutning”)
“Avstängning efter”	Ställ in automatisk avstängningstid för att spara energi (avstängning efter 15 minuter, 30 minuter eller 1–9 timmar efter den senaste åtgärden på apparaten)
“Språkval”	Ställ in språk
“Fabriksinställningar”	Återställ J10 till fabriksinställningarna (sedan stängs apparaten av)
“Vattenhårdhet”	Ställ in vattenhårdhet för det använda vattnet (1 °dH till 30 °dH), för att undvika kalkavlagringar i din apparat
Sida “2/3”	
“Enheter”	Ställ in enhet för vattenmängd (ml eller oz)
“Fristående utrustning”	Anslut J10 trådlöst till mjölkkylaren Cool Control eller koppla bort anslutningen
“Display”	Ändra displayens ljusstyrka (i steg om 10 procent)
“Tillredningsräknare”	Granska tillredningsräknaren
“Skötselräknare”	Granska skötselräknare
“Hjälptexter”	Visa information om användning av smaksirapmunstycket och finskumsskummaren samt växling mellan mjölk och mjölkskum
“Arom-kontroll”	Visa rekommendationer angående inställningen av malningsgrad (aktiv/inaktiv)
“Mjölksystemsköljning”	Ställ in om mjölksystemsköljningen ska genomföras automatiskt eller startas manuellt
Sida “3/3”	
“Töm systemet”	Töm systemet för att skydda J10 mot frostskador vid transport
“Information”	Visa programvaruversion

7 Skötsel

Grundläggande om skötsel:

- Svep med fingret nerifrån och upp på startskärmen för att komma till JURA Cockpit. Den består av “Skötselstatus” och “Apparatinställning”. Skötseln av din J10 styr du i avsnittet .
- Cockpiten visar skötselprogram som ska utföras med rödmarkerade meddelanden. Tryck på motsvarande meddelande för att öppna skötselprogrammet direkt. Skötselprogram som snart måste utföras signaleras av J10 med en stapelindikator i meddelandet.
- Genomför respektive skötselprogram när du uppmanas till det.

Sköljning av apparaten

Du kan när som helst starta kaffesköljningen manuellt.

Förutsättning: Startskärmen visas.

‣ Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under finskumsskummaren.

- Svep nerifrån och upp på startskärmen för att komma till JURA Cockpit.

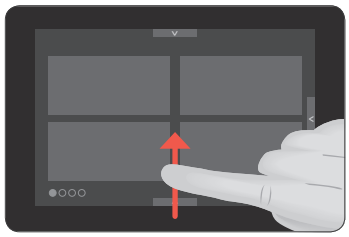

- Tryck på symbolen “Skötsel” .
- Tryck på “Kaffesköljning” för att starta sköljprocessen.
  “Apparaten sköljer”
  Sköljningen avslutas automatiskt. Startskärmen visas.

Skölja mjölksystemet

J10 begär en mjölksystemsköljning efter varje mjölktillredning.

I apparatinställningarna kan du ställa in om mjölksystemsköljningen ska genomföras automatiskt eller startas manuellt (se kapitel “6 Apparatinställningar”).

Förutsättning: Startskärmen visas.

- Ställ ett kärl under finskumsskummaren.

- Svep nerifrån och upp på startskärmen för att komma till JURA Cockpit.

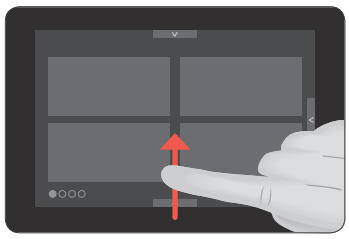

- Tryck på symbolen “Skötsel” .
- Tryck på knappen “Mjölksystemsköljning” för att starta sköljningen.
  “Mjölksystemet sköljs”
  Sköljningen avslutas automatiskt. Startskärmen visas.

Rengör mjölksystemet

Tryck, klicka eller skanna för att titta på instruktionsfilmen (YouTube)

För att mjölksystemet ska fungera felfritt måste du rengöra det **dagligen** om du har tillrett mjölk.

OBSERVERA
Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.
- Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

ℹ Mjölksystemsrengöring från JURA finns att köpa hos återförsäljaren.
ℹ Använd den medföljande behållaren för rengöringen.

Förutsättning: I cockpiten står “Mjölksystemrengöring”.
- Tryck på “Mjölksystemrengöring”.
- Tryck på “Fortsätt”.
  “Rengöringsmedel för mjölksystemrengöring” / “Anslut mjölkslangen”
- Ta bort mjölkslangen ur mjölkbehållaren eller mjölkkylaren.
- Fyll på 1 doseringsenhet mjölksystemrengöringsmedel i behållaren för mjölksystemrengöring.

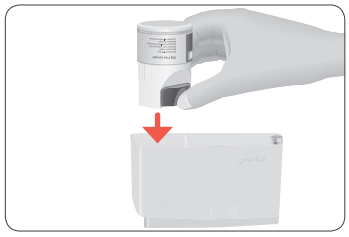

- Ställ behållaren under kaffeutloppet och finskumsskummaren.
- Anslut mjölkslangen till behållaren.

ℹ För att kunna ansluta mjölkslangen till behållaren på rätt sätt måste mjölkslangen vara utrustad med en anslutningsdel HP3.

- Tryck på “Starta”.
  Finskumsskummaren och mjölkslangen rengörs.
  Processen avslutas automatiskt.

Isärtagning och sköljning av Professional-finskumsskummaren

Om mängden mjölkskum är för liten eller om mjölk sprutar ut ur Professional-finskumsskummaren kan denna vara smutsig. Ta i så fall isär och skölj Professional-finskumsskummaren.

ℹ Vi rekommenderar att ta isär och skölja ur professional-finskumsskummaren en gång i veckan

- Ta bort mjölkslangen och skölj den noggrant under rinnande vatten.
- Ta bort Professional-finskumsskummaren.

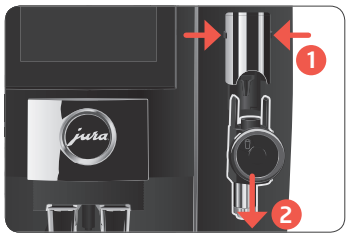

- Ta isär finskumsskummaren i dess delar.

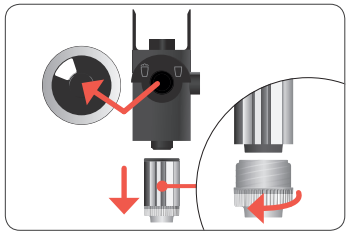

- Skölj alla delar under rinnande vatten. Vid kraftigt intorkade mjölkrester måste delarna läggas i en lösning bestående av 250 ml vatten och 1 doseringsenhet mjölksystemrengöringsmedel från JURA. Skölj sedan delarna ordentligt.

- Sätt ihop Professional-finskumsskummaren igen.

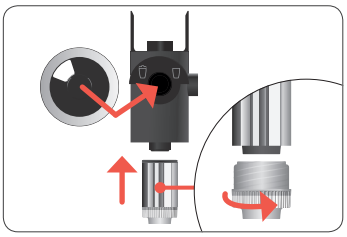

ℹ Se till att alla delar sitter fast och är ihopsatta på rätt sätt, så att Professional-finskumsskummaren fungerar optimalt.

- Montera Professional-finskumsskummaren på mjölksystemet igen.

Isättning/byte av filter

Tryck, klicka eller skanna för att titta på instruktionsfilmen (YouTube)

Så fort filterpatronen är förbrukad (vilket är avhängigt den inställda vattenhårdheten) begär din J10 ett filterbyte.

ℹ Om du använder en filterpatron CLARIS Smart+ behöver du inte längre avkalka din J10.
ℹ Filterpatroner CLARIS Smart+ finns att köpa hos våra återförsäljare.

Förutsättning: I cockpiten står “Filterbyte”.

- Ta ut vattentanken och töm den.
- Vrid filterpatronen moturs och avlägsna den och förlängningen från vattentanken.
- Ta bort den förbrukade filterpatronen.
- Sätt förlängningen till filterpatronen ovanpå en **ny** filterpatron CLARIS Smart+.

- Placera filterpatronen och förlängningen i vattentanken.
- Vrid filterpatronen medurs tills det hörs ett snäpp.

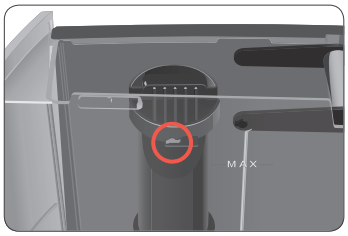

- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
  Apparaten känner automatiskt igen att du just satt in/bytt ut filterpatronen.
  “Filtret sköljs”, Vattnet rinner direkt ned på droppbrickan.
  “Töm droppbrickan”
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

Rengöring av apparaten

Tryck, klicka eller skanna för att titta på instruktionsfilmen (YouTube)

Efter 180 tillredningar eller 80 sköljningar vid uppstarten begär din J10 en rengöring.

OBSERVERA

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

ℹ Rengöringsprogrammet tar cirka 20 minuter.
ℹ JURA rengöringstabletter finns att köpa i fackbutiker.

Förutsättning: I cockpiten står “Rengöring”.

- Fyll vattentanken.
- Tryck på “Rengöring”.
- Tryck på “Starta”.
  “Töm kaffesumpbehållaren” / “Töm droppbrickan”
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
- Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under finskumsskummaren.

- Tryck på “Fortsätt”.
  “Apparaten rengörs”
  Processen avbryts, “Lägg i en rengöringstablett”.
- Öppna locket till påfyllningstratten för malet kaffe.
- Lägg en JURA rengöringstablett i påfyllningstratten.

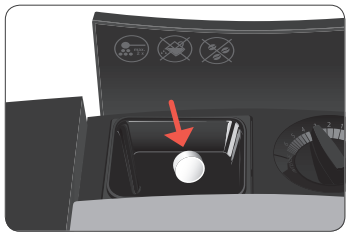

- Stäng locket till påfyllningstratten.
- Tryck på “Fortsätt”.
  “Apparaten rengörs”
  “Töm kaffesumpbehållaren” / “Töm droppbrickan”
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

Avkalkning av apparaten

Tryck, klicka eller skanna för att titta på instruktionsfilmen (YouTube)

Kalkavlagringar uppstår under användningen av din J10, apparaten begär då automatiskt en avkalkning. Mängden kalkavlagringar beror på vattnets hårdhetsgrad.

ℹ Om du använder en filterpatron CLARIS Smart+ får du inte någon uppmaning om att avkalka apparaten.

⚠ OBSERVERA
Avkalkningsmedlet kan verka irriterande vid hud- och ögonkontakt.
- Undvik hud- och ögonkontakt.
- Spola bort avkalkningsmedlet med rent vatten. Uppsök läkare om du fått avkalkningsmedel i ögonen.

OBSERVERA
Om du använder felaktiga avkalkningsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester av medlet kan komma ut i vattnet.
- Använd enbart original JURA skötselprodukter.

OBSERVERA
Om du avbryter avkalkningsprocessen kan skador uppstå på apparaten.
- Genomför avkalkningen fullständigt.

OBSERVERA
Avkalkningsmedel kan orsaka skador på ömtåliga ytor (t.ex. marmor).
- Torka bort stänk omedelbart.

ℹ Avkalkningsprogrammet tar cirka 20 minuter.
ℹ JURA avkalkningstabletter finns att köpa i fackbutiker.

Förutsättning: I cockpiten står “Avkalkning”.
- Tryck på “Avkalkning”.
- Tryck på “Starta”.
  “Töm droppbrickan” / “Töm kaffesumpbehållaren”
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
  “Avkalkningsmedel i vattentanken”
- Ta ut vattentanken och töm den.
- Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter helt i ett kärl med 600 ml vatten. Det kan ta några minuter.

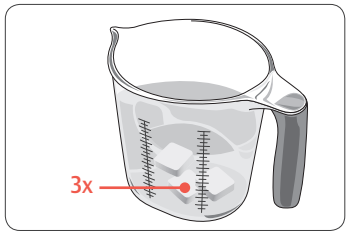

- Häll över lösningen i den **tomma** vattentanken och sätt tillbaka den i apparaten.
- Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under finskumsskummaren.

- Tryck på “Fortsätt”.
  “Apparaten avkalkas”, det rinner upprepade gånger ut vatten direkt ned på droppbrickan, ur varmvattenutloppet och ur finskumsskummaren.
  “Töm droppbrickan” / “Töm kaffesumpbehållaren”
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
  “Sköljning av vattentank” / “Fyll på vattentanken”
- Töm kärlen och ställ tillbaka dem under kaffeutloppet och under finskumsskummaren.

- Ta ut vattentanken och skölj den ordentligt.
- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
- Tryck på “Fortsätt”.
  “Apparaten avkalkas”, det rinner upprepade gånger ut vatten direkt ned på droppbrickan, ur varmvattenutloppet och ur finskumsskummaren.
  “Töm droppbrickan” / “Töm kaffesumpbehållaren”
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

ℹ Om det skulle bli ett oförutsett avbrott i avkalkningsprocessen måste du skölja ur vattentanken noggrant.

Avkalkning av vattentanken

Kalkavlagringar kan uppstå i vattentanken. Avkalka vattentanken då och då för att säkerställa att apparaten fungerar felfritt.

- Ta bort vattentanken.
- Ta bort filterpatronen CLARIS Smart+ om du använder en sådan.
- Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter i vattentanken då den är helt fylld.
- Låt vattentanken stå med avkalkningsmedlet i flera timmar (t.ex. över natten).
- Töm vattentanken och skölj den ordentligt.
- Sätt i filterpatronen CLARIS Smart+ igen om du använder en sådan.
- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

Rengöring av bönbehållaren

Kaffebönor kan vara täckta av ett tunt lager olja som blir kvar på bönbehållarens väggar. Dessa rester kan påverka kaffekvaliteten negativt. Rengör därför bönbehållaren med jämna mellanrum.

Förutsättning: Displayen visar “Fyll på bönbehållaren”.

- Stäng av apparaten med knappen På/Av ⏻.
- Ta bort det arombevarande locket.
- Rengör bönbehållaren med en torr, mjuk trasa.
- Fyll på kaffebönor i bönbehållaren och stäng det arombevarande locket.

8 Meddelanden i displayen

Meddelanden på startskärmen

Meddelande	Orsak/konsekvens	Åtgärd
“Fyll på vattentanken”	Vattentanken är tom. Ingen tillredning möjlig.	▸ Fyll vattentanken (se kapitel 5 “Daglig drift – Påfyllning av vattentanken”).
“Töm kaffesumpbehållaren” / “Töm droppbrickan”	Kaffesumpbehållaren är full. / Droppbrickan är full. Ingen tillredning möjlig.	▸ Töm kaffesumpbehållaren och droppbrickan (se kapitel 5 “Daglig drift – Skötselåtgärder”).
“Droppbrickan saknas”	Droppbrickan sitter snett eller finns inte alls på plats. Ingen tillredning möjlig.	▸ Sätt dit droppbrickan.
“Fyll på bönbehållaren”	Bönbehållaren är tom. Du kan inte tillreda några kaffespecialiteter, men det går att tillreda varmvatten och mjölk.	▸ Fyll bönbehållaren (se kapitel 3 “Förberedelse och idrifttagning – Påfyllning av bönbehållaren”).
“För lite malet kaffe”	För lite malet kaffe har fyllts på, J10 avbryter förloppet.	▸ Fyll på mer malet kaffe vid nästa tillredning (se kapitel 4 “Tillredning – Malet kaffe”).

Meddelanden i cockpiten

Meddelande	Orsak/konsekvens	Åtgärd
Filtersymbolen lyser rött. “Filterbyte”	Filterpatronen är förbrukad.	▸ Byt ut filterpatronen CLARIS Smart+ (se kapitel 7 “Skötsel – Isättning/byte av filter”).
“Rengöring”	Din J10 måste rengöras.	▸ Utför rengöringen (se kapitel 7 “Skötsel – Rengöring av apparaten”).
“Avkalkning”	Din J10 måste avkalkas.	▸ Utför en avkalkning (se kapitel 7 “Skötsel – Avkalkning av apparaten”).
“Mjölksystemrengöring”	J10 kräver en mjölksystemsrengöring.	▸ Genomför en mjölksystemsrengöring (se kapitel 7 “Skötsel – Rengör mjölksystemet”).

9 Felavhjälpning

Problem	Orsak/konsekvens	Åtgärd
Det bildas för lite skum vid mjölkskumningen eller det sprutar mjölk ur finskumsskummaren.	Finskumsskummaren är nedsmutsad.	▸ Rengör finskumsskummaren (se kapitel 7 “Skötsel – Rengör mjölksystemet”). ▸ Ta isär och skölj finskumsskummaren (se kapitel 7 “Skötsel – Isärtagning och sköljning av Professional-finskumsskummaren”).
“Coffee Eye”-funktionen signalerar en kopp under kaffeutloppet, även om det inte står någon kopp där.	Sensorn för koppidentifiering bakom kaffeutloppet är smutsig.	▸ Rengör sensorn med en fuktig trasa.
Kaffet rinner bara droppvis vid kaffetillredningen.	Kaffet är alltför finmalet och sätter igen systemet.	▸ Ställ in malverket på grövre malning eller använd grövre malet kaffe
	Eventuellt har vattenhårdheten inte ställts in korrekt.	▸ Utför en avkalkning (se kapitel 7 “Skötsel – Avkalkning av apparaten”).
Det ligger torrt kaffepulver bakom kaffesumpbehållaren.	De kaffebönor som används leder till en mer än genomsnittlig mängd kaffepulver.	▸ Reducera kaffestyrkan eller ställ in malningsgraden finare (se kapitel 4 “Tillredning – Anpassning av produktinställningar”).
“Fyll på vattentanken” visas inte trots att vattentanken är tom.	Vattentanken har kraftiga kalkavlagringar.	▸ Avkalka vattentanken (se kapitel 7 “Skötsel – Avkalkning av vattentanken”).
Mycket högt ljud från malverket.	Det finns främmande föremål i malverket.	▸ Kontakta kundtjänsten i ditt land (se kapitel “13 JURA kontakt / Juridisk information”).
“Error 2” eller “Error 5” visas.	Om apparaten utsatts för kyla under en längre tid kan uppvärmningen vara spärrad av säkerhetsskäl.	▸ Värm upp apparaten i rumstemperatur.
Displayen visar andra “Error”-meddelanden.	–	▸ Stäng av din J10 med knappen Till/Från ⏻. Kontakta kundtjänsten i ditt land (se kapitel “13 JURA kontakt / Juridisk information”).

ℹ Kontakta kundtjänsten i ditt land om felet kvarstår (se kapitel “13 JURA kontakt / Juridisk information”).

10 Transport och miljövänlig avfallshantering

Transport/tömning av systemet

Spara förpackningen till din J10. Den skyddar apparaten under transport.

För att skydda din J10 mot temperaturer under fryspunkten vid transport måste systemet tömmas.

Förutsättning: Startskärmen visas.

- Ta bort mjölkslangen från finskumsskummaren.
- Ställ ett kärl under finskumsskummaren.

- Svep nerifrån och upp på startskärmen för att komma till JURA Cockpit.

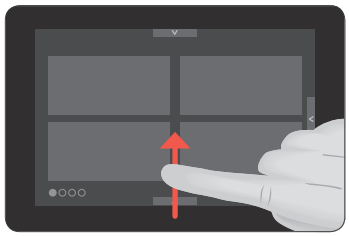

- Tryck på symbolen “Apparatinställning” ⚙.
- Gå till sidan “3/3”.
- Tryck på “Töm systemet”.
- Ta ut vattentanken och töm den.
- Tryck på “Fortsätt”.
  Det kommer att strömma ut ånga ur finskumsskummaren tills systemet är tomt.
  Din J10 är avstängd.

Avfallshantering

Begagnade apparater måste omhändertas på ett miljövänligt sätt.

Begagnade apparater innehåller värdefulla återvinningsbara material som bör återvinnas. Omhänderta därför begagnade apparater via lämpliga uppsamlingssystem.

11 Tekniska data

Spänning	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Konformitetsmärkning	CE UK CA
Pumptryck	statiskt max. 15 bar
Vattentankens kapacitet (utan filter)	1,9 l
Bönbehållarens kapacitet	280 g
Kaffesumpbehållarens kapacitet	max. 16 portioner
Sladdlängd	ca 1,1 m
Vikt	10,6 kg
Mått (B × H × D)	31,8 × 34,8 × 44,6 cm
Mjölksystem med anslutningsdel	HP3
Utbytbart mjölkutlopp	CX3
Filterpatron CLARIS Smart+ (RFID-teknik)	Frekvensband 13,56 MHz Max. sändningseffekt < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-anslutning)	Frekvensband 2,4 GHz Max. sändningseffekt < 100 mW
JURA Type	764

Anvisning för kontrollant (omprovning i enlighet med DIN VDE 0701-0702): Den centrala jordningspunkten hittar du på apparatens baksida, alldeles i närheten av nätsladdens anslutning.

12 Index

A
- Adresser 28
- Americano 13
- Anpassning av produktinställningar 15
- Användargrupp 5
- Användning för avsett ändamål 5
- Apparat
  - Avkalkning 22
  - Rengöring 21
  - Sköljning 17
  - Uppställning 7
- Apparatinställningar 16
- Arombevarande lock
  - Bönbehållare med arombevarande lock 4
- Avfallshantering 25
- Avkalkning
  - Apparat 22
  - Vattentank 23
- Avstängning 15

B
- Barn 5
- Bönbehållare
  - Bönbehållare med arombevarande lock 4
  - Påfyllning 7
  - Rengöring 23

C
- Cappuccino 13
- Central jordningspunkt 26
- Cockpit 9, 16, 17
- Cold Brew 12

D
- Display
  - Cockpit 9
  - Pekskärm 4
- Display, meddelanden 24
- Doseringssked för malet kaffe 4
- Droppbricka 4
  - Insats 4

E
- Elanslutning
  - Tekniska data 26
- Espresso 11
- Espresso doppio 13
- Espresso macchiato 13
- EU-försäkran om överensstämmelse 28

F
- Felavhjälpning 24
- Filter
  - Byte 20
  - Isättning 20
- Filterpatron CLARIS Smart
  - Byte 20
  - Isättning 20
- Finskumsskummare
  - Professional-finskumsskummare 4
- Flat white 13
- Försäkran om överensstämmelse 28
- Första idrifttagningen 7

H
- Höjdinställbart kaffeutlopp 4
- Hotline 28

I
- Idrifttagning, första 7
- Insats för droppbricka 4

J
- Jordningspunkt 26
- JURA
  - Kontakt 28

K
- Kaffe 11
- Kaffe med mjölk 13
- Kaffesumpbehållare 4
- Kaffeutlopp
  - Höjdinställbart kaffeutlopp 4
- Knapp
  - Knapp På/Av 4

Kontakt 28
Kopplattform 4
Kundtjänst 28

L
Latte macchiato 13
Lock
Påfyllningstratt för malet kaffe 4
Vattentank 4
Lungo 13

M
Malet kaffe 13
Doseringssked för malet kaffe 4
Malningsgrad
Vridreglage för inställning av malningsgraden 4
Meddelanden i displayen 24
Mjölk 13
Anslutning av mjölk 9
Mjölkskum 13
Mjölksystem 26
Professional-finskumsskummare 4
Rengör 18
Sköljning 18
Smaksirapsmunstycke 4, 11
Mjölksystemsköljning 18

N
Nätsladd 4

P
Påfyllning
Bönbehållare 7
Vattentank 16
Påfyllningstratt
Påfyllningstratt för malet kaffe 4
Pekskärm 4
Problem
Felavhjälpning 24
Produktinställningar
Anpassning 15
Professional-finskumsskummare 4
Isärtagning och sköljning 19
Pulverkaffe
Malet kaffe 13

R
Rengöring
Apparat 21
Bönbehållare 23
RFID 26

S
Säkerhetsföreskrifter 5
Servicegränssnitt 4
Skador
Hantering av skador 5
Undvika skador 6
Sköljning
Apparat 17
Skötsel 17
Skötselåtgärder 16
Smaksirapsmunstycke 4, 11
Speciality Selection
Extra Shot 10
Malet kaffe 10
Start 15
Sweet Latte 11
Symbolbeskrivning 5

T
Tekniska data 26
Mjölksystem 26
Utbytbart mjölkutlopp 26
Telefon 28
Tillredning 10, 13
Americano 13
Cappuccino 13
Cold Brew 12
Espresso 11
Espresso doppio 13
Espresso macchiato 13
Flat white 13
Kaffe 11
Kaffe med mjölk 13
Latte macchiato 13
Lungo 13
Malet kaffe 13
Mjölk 13
Mjölkskum 13
Speciality Selection 10
Sweet Latte 11
Varmvatten 14
Tömning av systemet 25
Trådlös anslutning 10, 20, 26
Transport 25

U
Uppställning
Uppställning av apparaten 7
Utbytbart mjölkutlopp 26
Utlopp
Varmvattenutlopp 4

V
Varmvatten 14
Varmvattenutlopp 4
Vattenhårdhet
Mätning av vattenhårdheten 7
Vattentank 4
Avkalkning 23
Påfyllning 16
Vridreglage för inställning av malningsgraden 4

W
Wi-Fi 26
Wi-Fi-anslutning 10
Wi-Fi Connect 4, 10

13 JURA kontakt / Juridisk information

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tfn +41 (0)62 38 98 233

- Ytterligare kontaktuppgifter för ditt land hittar du på **jura.com.**
- Om du behöver hjälp med hur du använder din apparat får du det på **jura.com/service.**
- Din åsikt är viktig för oss! Använd kontaktmöjligheterna på **jura.com.**

Direktiv

Apparaten uppfyller kraven enligt följande direktiv:

- 2014/35/EU – Lågspänningsdirektivet
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EG – Energidirektivet
- 2011/65/EU – RoHS-direktivet
- 2014/53/EU – Radioutrustningsdirektivet

En detaljerad EU-försäkran om överensstämmelse för din J10 finns på **jura.com/conformity.**

Tekniska ändringar

Med förbehåll för tekniska ändringar. De bilder som används i denna bruksanvisning är stiliserade och visar inte apparatens originalfärger. Din J10 kan skilja sig från denna modell i vissa detaljer.