



Kaffekvarnens huvudfunktioner

Bruksanvisning och Inställningsmanual

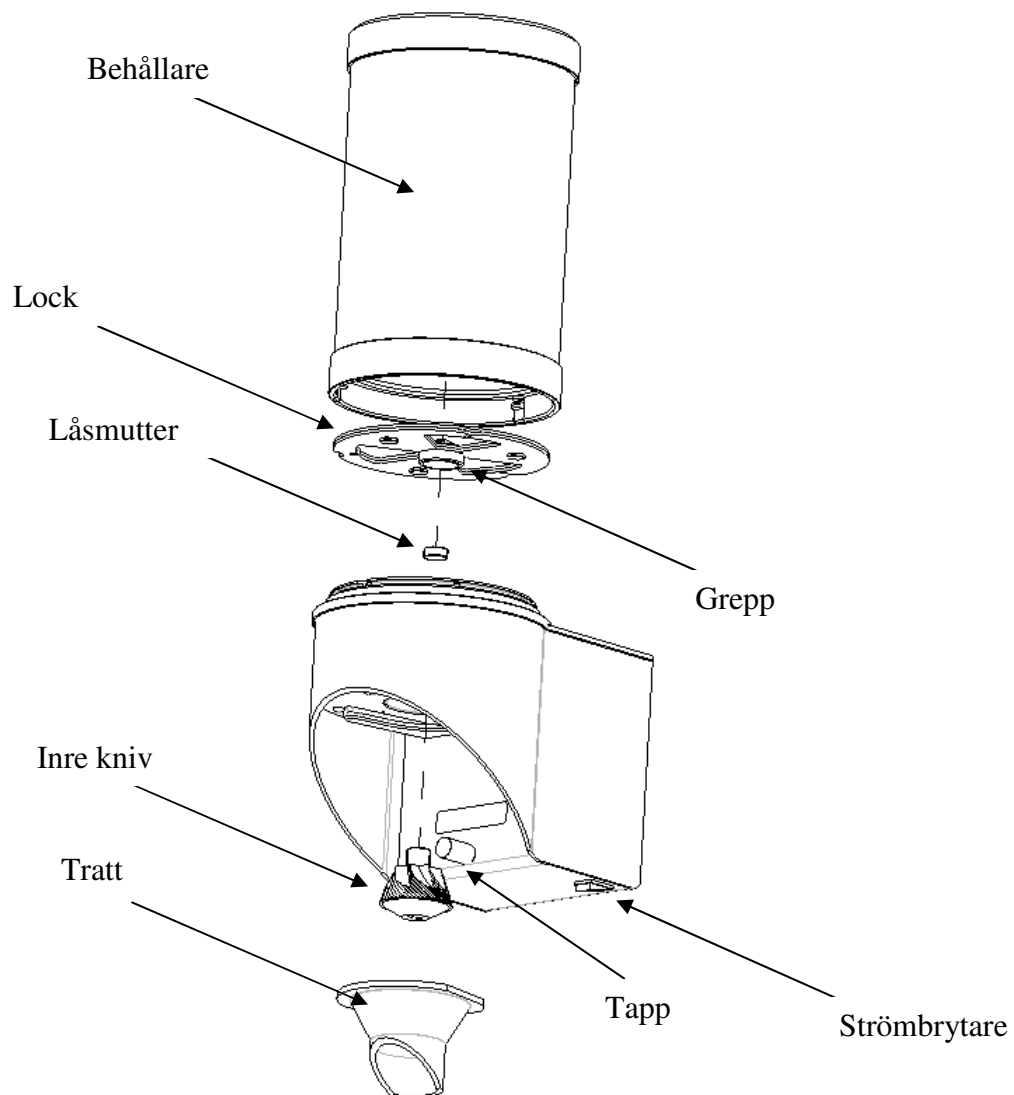

Påfyllning av kaffeböror

- Behållaren vrids **moturs** och lyfts av.
- Vänd behållaren upp och ner så att locket blir synligt.
- Locket vrids med hjälp av greppet **medurs** och lyfts upp och av.
- Fyll på kaffeböror. **OBS. Behållaren rymmer ca: 1,2 kg.**
- Sätt på locket och vrid det **moturs** så att det sitter fast.
- Behållaren placeras rakt ner på kaffekvarnen och roteras **medurs** tills den faller på plats, fortsatt sedan rotera åt samma håll tills den låses fast.

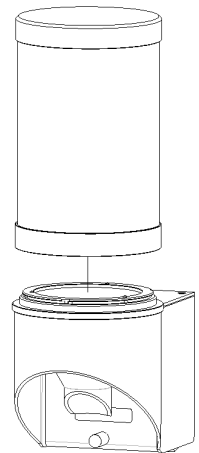

Navigering i menyn

All navigering i menyn görs med hjälp av den ”Tapp” som kannan vilar på.


För att lättare kunna se displayen, kan det vid omfattande inställningar i menyn, vara en fördel om tratten tas bort.

Vid navigeringen i menyn används tappen på 4 olika sätt.

1. **Kort tryck**; Tryck in och släpp med detsamma.
2. **Långt tryck**; Tryck in minst 3 sek.
3. **Kort drag**; Drag ut och släpp med detsamma.
4. **Långt drag**; Drag ut i minst 3 sek.

Korta tryck och drag används för att ändra värden eller bläddra i menyn.

Långa tryck och drag för att flytta fram eller tillbaka.

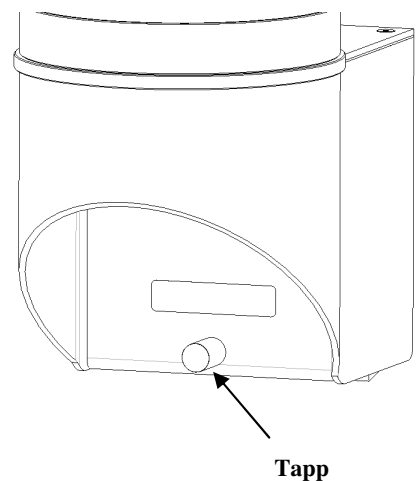

Ett tryck eller drag uppfattas som kort om åtgärden avbryts innan hjälppilen till höger i displayen visas.

Menyuppbyggnad

Menyn aktiveras genom ett **Långt drag** och inmatning av huvudkoden (default 001).

Menyn består av 12 undermenyer, som var och en kan aktiveras med ett **Långt tryck** på tappen.

För att komma tillbaks till huvudmenyn från en undermeny utförs ett **Långt drag** i tappen.

För att lämna huvudmenyn utförs ett **Långt drag** i tappen.

Nr. Meny

1. Räknare
2. Koder
3. Lås
4. Dosering
5. Belysning
6. Inställning
7. Motorhastighet
8. Språk
9. Kaffeblandning
10. Manuell hantering
11. Servicetid

Exempel på användande av menyn

Ändring av dosering för en 3 koppars kanna

1. Utför ett **Långt drag** för att aktivera – mata in kod

Koden för tillgång till huvudmenyn skall nu matas in. (default 001)

2. Utför ett **Långt tryck** – flytta markören en siffra fram
3. Utför ett **Långt tryck** – flytta markören en siffra fram
4. Utför ett **Kort tryck** – siffran ändras från från "0" till "1"
5. Utför ett **Långt tryck** – den inmatade koden kontrolleras, om den är korrekt ger den tillgång till huvudmenyn

Code: 001 >>>

Man kan under inmatning av kod när som helst förflytta sig fram och tillbaka mellan siffrorna genom att utföra långa tryck/drag och siffrorna ändras med hjälp av korta tryck/drag.

För att ändra doseringen i exempelvis en 3 koppars kanna bläddrar man fram till punkt 4 i huvudmenyn.

6. Bläddra fram till "Dosering" i displayen med hjälp av **korta tryck/drag**
7. Utför ett **Långt tryck** för att aktivera "Dosering"

Under menypunkten "Dosering", kan det bläddras mellan de typer av kannor/påsar som maskinen är kalibrerad till att känna igen, deras respektive värden visas efter namnet.

8. Bläddra fram eller tillbaka medhjälp av **korta tryck/drag** till det står "3 koppar 070" i displayen
9. Utför ett **Långt tryck** så doseringen kan ändras.
10. På samma vis som vid inmatning av kod, mata in det önskade värdet.

Doseringen matas in som tid, det går 10 enheter per sekund.

Kaffekvarnen maler (beroende på motorhastighet och förmalningsgrad) ca. 3,5 g/sek.

För att undvika felinmatningar skall det nya värdet bekräftas med ett **långt tryck**.

11. För att gå tillbaka till huvudmenyn genomförs ett **Långt drag**
12. För att avsluta genomförs ett **Långt drag**

Doseringen för en 3 koppars kanna är nu ändrad och maskinen klar att användas.

Kalibrering av maskinen

Aktivera huvudmenyn; Följ steg 1-5 i avsnittet ”Ändring av dosering”

1. Bläddra fram/tillbaka med hjälp av **korta tryck/drag** tills det står ”Kalibrering” i displayen
2. Utför ett **Långt tryck** för att aktivera ”Kalibrering”

När Kalibrering är aktiverad visar displayen:

018 305 305
Rör inte tappen

VIGTIGT: Man får i detta skede inte röra tappen!! Skulle det ändå ske, stäng av strömmen och starta om maskinen.

Siffrorna i displayen används endast av tekniker vid felsökning. Det är inte nödvändigtvis samma siffror som visas i er display som visas här.

Efter en liten stund hörs ett litet pip och displayen visar nu:

Placera 3 koppar

Om man önskar en 3 koppars kaffekanna, hängs denna på kaffekvarnen. Det är viktigt att inte röra kannan, den skall hänga fritt. Efter en liten stund hörs ett pip och kannan kan tas bort.

Om maskinen inte önskas kalibreras för en 3 koppars kanna, utför ett **Kort drag** i tappen.

Maskinen avger ett kort pip som talar om att denna kannstorlek hoppas över.

Displayen visar nu:

Placera 6 koppar

Om det önskas en 6 koppars kanna, utför processen enligt ovan. Denna process är den samma för 8 koppar och 12 koppars kannan samt Påse 1 och Påse 2. (Påse 1 är när handtaget på påshållaren inne och Påse 2 är när handtaget är ute. Se ”påshållare” under avsnittet ”Tillbehör”)

OBS: För att använda 6 koppars kannstorleken, skall denna hänga med sidan mot maskinen för att fungera tillsammans med 3 koppars storleken. Den skall göra det både vid kalibrering och vid dagligt bruk. Alla andra storlekar kan hänga på bäge sätten.

Maskinen tolerar inte förändringar av kannornas ordningsföljd.


En felinmatad kalibrering kommer inte att resultera i att några ändringar genomförs.

En kalibrering kan bara avbrytas genom att stänga av maskinen med strömbrytaren, detta annullerar kalibreringen och inga värden sparas.


Förmalningsinställning

1. Tag av behållaren och tratten från kvarnen.
(Se avsnittet "Påfyllning av kaffeböner")
2. Flytta undan ev. bönor så att låsmuttern blir synlig.
Gör rent den från ev. malningsrester i de två hålen.
3. Placera nyckeln i de två hålen och lossa muttern
(moturs) max ett varv.

Förmalningsnyckel

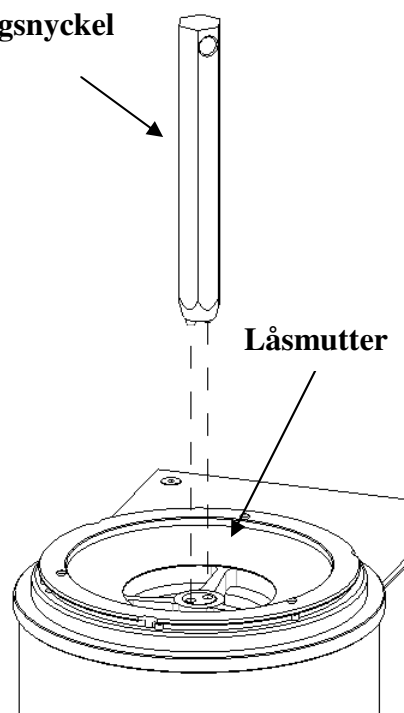

4. Förmalningen kan nu ställas in genom att skruva den inre kniven upp eller ner. Genomför förändringar av knivens läge i små steg, förslagsvis ett ¼ varv åt gången.
5. Justeringen av förmalningen avslutas genom att dra åt låsmuttern.

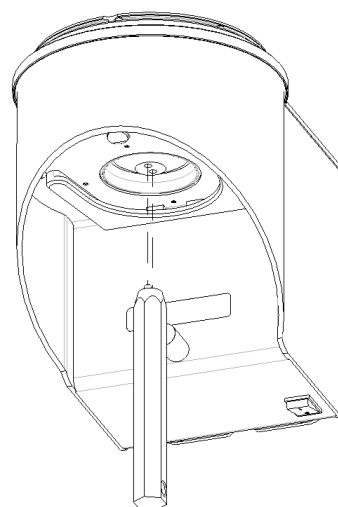

OBS: Vid inställning av förmalning är det viktigt att knivarna skruvas ihop så de har direktkontakt, samt att låsmuttern dras åt efter justeringen!

Underlåter man att göra detta resulterar det i att knivarna blockeras och risk för att maskinen skadas.

I händelse av blockering kommer det att stå "Call Service" i displayen och maskinen är blockerad för vidare användning.