

Digitalt inställbar
universell multifunktionsdimmer
EUD12D-UC



Montage och inkoppling av denna elektriska apparat får endast göras av behörig elektriker! Annars finns risk för brand eller elektrisk stöt!

Max omgivningstemperatur i drift:
- 20 °C upp till + 50 °C.
Förvaringstemperatur: - 25 °C till + 70 °C.
Relativ fuktighet: < 75%.

OBS! Välj Engelska som språk!*

Universell dimmer. Power MOSFET upp till 400W. Automatisk avkänning av lasttyp. "Standby" förbrukning endast 0,3 watt. Lägsta eller högsta ljusnivå och dimningshastighet kan ställas in. Med barnkammar- och insomningsfunktion.

Modulär enhet för skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35.

1 modul = bredd 18 mm, djup 58 mm.

Universell dimmer för laster upp till 400 watt, beroende på ventilationsförhållanden. Dimringsbara lågenergiljuskällor och dimringsbara 230V LED-ljuskällor beroende på ljuskällans interna elektronik.

Max 3600W med effektutökare LUD12-230V på anslutningarna X1 och X2. Universell styrspänning lokalt 8 till 230V AC/DC. I tillägg även en ingång för central AV och PÅ 8 till 230V AC/DC. Styringångarna är galvaniskt isolerade från 230V manöver- och lastside.

Nollgenomgångsbrytning med mjuk PÅ och mjuk AV, för att spara lasten.

Vid strömavbrott sparas funktionsomkopplarens läge och ljusstyrkan. När strömmen går igen återgår dimmern till detta läge och ljusstyrka.

Glimlampsström upp till 5mA vid styrspänning från 110V (ej för funktionerna DSD).

Automatiskt elektroniskt överlast- och temperaturskydd.

Funktioner och tider ställs in med hjälp a MODE och SET-knapparna och

anges på LCD-displayen. En knapplös-funktion finns.

I Autodriftläge i inställningarna EUD, DSD, Udo, STS, MIN, MMX, CG och R kan de flesta ljuskälletyper dimras.

L-laster (induktiva laster, t.ex. lindade transformatorer) och C-laster (kapacitiva laster, t.ex elektroniska transformatorer) får inte blandas. R-laster (resistiva laster t.ex. 230V glöd- och halogenlampor) kan blandas valfritt.

Blandning av L- och C-laster är möjligt med tryckdimmer **EUD12Z** och **EUD12D** tillsammans med effekthöjare **LUD12**.

Tekniska data	
Glöd- och Halogen-lampor ¹⁾ 230V (R)	upp till 400W ⁶⁾
Induktiva transformatorer (L)	upp till 400W ²⁾³⁾⁶⁾
Elektroniska transformatorer (C)	upp till 400W ²⁾³⁾⁶⁾
Dimningsbara lågenergilampor	upp till 400W ⁵⁾
Dimningsbara 230V LED-lampor	upp till 400W ⁵⁾⁶⁾
Omgivningstemperatur max./min.	+50°C/-20°C ⁴⁾
Effektförbrukning (aktiv effekt)	0,3 W

¹⁾ För ljuskällor med högst 150W.

²⁾ Till varje dimmer eller effektutökare är det bara till-åtet att ansluta maximalt 2st induktiva (lindade) transformatorer av samma typ, dessutom är brytning på sekundärsidan inte tillåtet. Då kommer enheterna att förstöras! Den parallell anslutning av induktiva (lindade) och kapacitiva (elektroniska) transformatorer är inte tillåtet !

³⁾ **När storlek på lastströmmen skall beräknas måste en förlust på 20 % för induktiva transformatorer samt en förlust på 5 % för kapacitiva transformatorer läggas till på den totala lampströmmen.**

⁴⁾ Påverkar den maximala brytförmågan.

⁵⁾ Vanligtvis gäller det för dimringsbara lågenergi- (ESL) och 230V LED-ljuskällor. På grund av skillnader i ljuskällornas interna elektronik, kan det bli begränsad ljusreglering samt problem med till- och fränslag, beroende på tillverkare och en begränsning av det maximala antalet ljuskällor, speciellt om den anslutna lasten är mycket låg (t.ex. 5W-LED). Komfortlägena är optimerade för lågenergiljuskällor till en maximal effekt på upp till 100W. I dessa komfortinställningar får inga induktiva (lindade) transformatorer dimras

⁶⁾ Vid laster högre än 200W måste ett monteringsavstånd på minst ½ modul till kringliggande komponenter användas.

Handhavande av EUD12D-UC med display

* När strömtillförseln har slagits på (även efter varje strömavbrott) blinkar **språkinställningen** i 10 sekunder på den övre raden på displayen:

D = tyska, GB = engelska, F = franska, IT = italienska och ES = spanska.

Under denna tid kan inställningen ändras med SET och sparas med MODE. Efter MODE återgår displayen till normalt läge.

Om du trycker på MODE aktiveras inställningsläget och förkortningen för den aktuella funktionen börjar blinka på den övre raden på displayen. Varje gång du trycker på SET bläddrar den vidare till nästa blinkande funktion. **Funktionerna kommer i följande ordning: EUD, DSD, Udo, STS, MIN, MMX, CG, R, ON och OFF.** Med MODE stannar man på önskad funktion som nu kan ställas in med MODE+SET.

Bibehålla och ändra en funktion: två tryckningar på MODE.

När du har valt en funktion med MODE blinkar den första punkten (parametern) i den aktuella funktionens undermeny. Denna kan ändras med SET. Tryck kort på SET för att stegvis ändra parametern uppåt. Om du trycker längre ökar den snabbt upp till det högsta värdet och fortsätter sedan att bläddra från parameterns lägsta värde. Om du efter en snabb bläddring framåt trycker länge på knappen ändras riktningen och den bläddrar bakåt till parameterns lägsta värde.

Om du trycker en gång till på MODE växlar den till den aktiva funktionens nästa parameter. Efter den sista parametern lämnar du inställningsläget genom att trycka på MODE och enheten är redo att användas med den aktuella funktionen.

Beskrivning av de enskilda funktionerna och deras inställningsparametrar:

Funktionen 'EUD' = Universell dimmer med inställningar för dimningshastighet, lägsta ljusstyrka, högsta ljusstyrka, minnesfunktion och mjukt AV/PÅ samt val av prioritet vid centralstyrning. ESL eller LED kan väljas. Korta styrkommandon kopplar på/av, om

knappen hålls intryckt ändras ljusstyrkan till det högsta värdet. Om aktiveringen avbryts ändras dimningsriktningen.

ESL är ett komfortläge för dimringsbara lågenergiljuskällor som genom sin konstruktion kan tändas/starta i ett nerdimrat läge, så de återgår till sitt nerdimrade ljusnivå även i kallt tillstånd. Minnesfunktionen måste vara avstängd för de lågenergilampor som genom sin konstruktion inte kan tändas/startas i ett nerdimrat läge.

LED är ett komfortläge för LED-lampor som genom sin konstruktion inte kan dimras på ett tillfredställande sätt när dimmern är inställd på autoläge (bakskantsdimring) och måste därför tvingas till framkantsdimring. Det finns tre olika regleringskurvor. I ESL och LED-läge får inga induktiva (lindade) transformatorer anslutas. Dessutom kan det maximala antalet ljuskällor kan vara lägre än i automattiskt läge.

Barnkammarfunktion: Om aktivering sker genom en längre knapptryckning ställs belysningen efter ca 1 sekund in på den lägsta ljusstyrkan och, så länge knappen hålls intryckt, dimmas belysningen långsamt upp utan att den senast sparade ljusstyrkan ändras.

Insomningsfunktion: Vid en dubbelimpuls dimmas belysningen ned från det aktuella läget till den lägsta ljusstyrkan och stängs sedan av. Den maximala dimningstiden på 60 minuter beror på det aktuella dimningsläget och den lägsta ljusstyrka som har ställts in, och kan därför vara kortare. Med en kort tryckning kan belysningen släckas när som helst under neddimningen. En lång knapptryckning under neddimningen gör att belysningen dimmas upp och att insomningsfunktionen stängs av.

Parametrar för funktionen 'EUD':
DSP: Inställning av dimningshastigheten från 1 (långsam) till 9 (snabb).

MI%: Inställning av den lägsta ljusstyrkan från 3 (minimum) till 50 (halv ljusstyrka).

MA%: Inställning av den högsta ljusstyrkan från 50 (halv ljusstyrka) till 99 (full ljusstyrka) (MA%-MI% ≥ 20).

MEM: Minnesfunktion. Med minne om det står "+" efter MEM, annars utan minnesfunktion.
(start i maximal ljusnivå)

SO: Mjukt PÅ och mjukt AV från 1 (snabbt) till 5 (långsamt).

ESL: Funktion för lågenergilampor. Om det står "+" efter ESL sker påslagning och dimning i läget för lågenergilampor. Om ESL har valt med "+" hoppas parametern "LED" över.

LED: Funktion för LED-lampor. Om det står "+" efter LED sker dimningen enligt den LED-kurva (1, 2 eller 3) som har valts på andra raden.

PRI: Val av prioritet från 1 till 8.
1 och 5 = Ingen prioritet. Även om centralingångarna är konstant aktiverade, kan kommandon från de lokala styringångarna utföras. Det sista centralkommandot utförs sedan. Detta är inställningen från fabrik.


2 och 6 = Prioritet för central PÅ och AV. Kommandon på lokal styringång utförs ej. Central AV har prioritet över central PÅ.

3 och 7 = Prioritet för central PÅ och AV. Kommandon på lokal styringång utförs ej. Central PÅ har prioritet över central AV.

4 och 8 = Prioritet för konstant påverkad lokal styringång. Centrala kommandon utförs ej. Vid val av dessa funktioner är ingen glimlampsström tillåten.

Cla: Val av ingångar för centralstyrning, boCl = båda centralingångar är aktiva, noCl = ingen centralingång är aktiv, Coff = endast centralt AV är aktivt och Con = endast centralt PÅ är aktivt.

Anslutningsexempel EUD

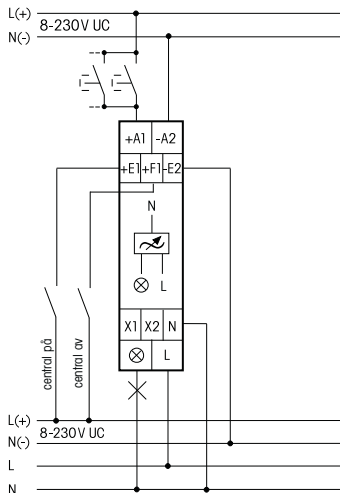

Funktionen 'DSD' = Som universaldimmer EUD, men med aktivering via två riktningssknappar på de centrala universalspänningsingångarna 8..230V UC.

Slå till (ON) och dimra upp på +E1 samt slå från (OFF) och dimra ner på +F1. Ett dubbelklick på "till"-sidan startar dimmer och dimrar genast upp till max med inställd dimningshastighet. Ett dubbelklick på "från"-sidan startar insomningsfunktionen.


Barnkamarfunktionen aktiveras på "till"-sidan.

Parametrar för funktionen 'DSD':

DSP, MI%, MA%, MEM, SO, ESL och LED.

Inställningarna beskrivs under "Parametrar för funktionen EUD".

Anslutningsexempel DSD

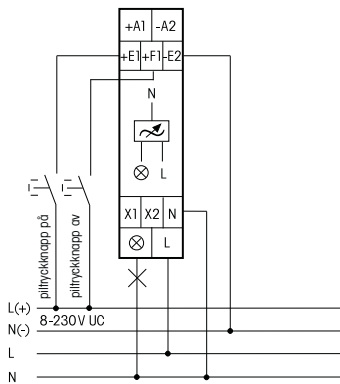

Funktionen 'Udo' = Som universaldimmer EUD, men även en frånslagsfördröjning på 1 till 99 minuter kan ställas in. Frånsagningsvarning genom neddimning i slutet kan väljas och kan ställas in på mellan 1 och 3 minuter. Båda centralingångar är aktiva.

Parametrar för funktionen 'Udo':

DSP, MI%, MA%, MEM, SO, ESL och LED.

Inställningarna beskrivs under "Parametrar för funktionen EUD", desutom kan även **TIM** och **SEW** ställas in.

TIM = Inställning av frånslagsfördröjning på mellan 1 och 99 minuter i steg om 0,5 minuter för frånslagsfördröjningar på upp till 10 minuter. Sedan upp till 99 minuter i steg om 1 minut.

SEW = Inställning av frånslagsvarning på mellan 0 och 3 minuter i steg om 1 minut.

Funktionen 'STS' = Trappautomat, med valbar frånsagningsvarning genom neddimning. Nollställning av tid och konstant På kan styras från tryckknapparna. Inställbar tid på frånslag mellan och 230V LED-lampor.

Båda centralingångar är aktiva.

Parametrar för funktionen 'STS':

TIM = se 'ESV'-parametrar, kan förlängas vid TIM genom 3 snabba knapptryckningar.

SEW = se 'ESV'-parametrar, vid STS börjar neddimningen efter frånslagsfördröjningen.

PLP = Inställning av konstant ljus via tryckknapp på mellan 0 och 10 timmar i steg om 0,5 timmar. Sedan upp till 99 minuter i steg om 1 minut. Aktivera genom att hålla knappen intryckt i mer än 1 sekund (blinkar en gång), inaktivera genom att hålla knappen intryckt i mer än 2 sekunder.

ESL = SEW och bekräftelseimpuls vid konstant ljus via knapptryckning anpassas till lågenergilampor.

LED = LED-funktion när det är ett '+' bakom LED.

Funktionen 'MIN' = Universaldimmer, slår på den inställda lägsta ljusstyrkan när styrspänningen kopplas på. Under den dimningstid som har ställts in på mellan 1 och 99 minuter dimmas belys-

ningen upp till den högsta ljusstyrkan. När styrspänningen kopplas ifrån stängs den omedelbart av, även under dimningstiden. Båda centralingångar är aktiva.

Parametrar för funktionen 'MIN':

TIM, MI%, MA% och LED.

Inställningarna beskrivs under "Parametrar för funktionen ESV".

Funktionen 'MMX' = Fungerar och parametrar som MIN, när styrspänningen kopplas ifrån dimmas belysningen dock ned till den lägsta ljusstyrkan som har ställts in. Sedan kopplas den ifrån

Funktionen 'CG' = Pulsgenerator med inställbar till- och frånkopplingstid på mellan 0,1 och 9,9 sekunder. Den maximala ljusstyrkan kan ställas in på mellan 3 och 99%.

Parametrar för funktionen 'CG':

Ton = Impulstid PÅ från 0,1 till 9,9 sekunder i steg om 0,1 sekunder.

Tof = Impulstid AV från 0,1 till 9,9 sekunder i steg om 0,1 sekunder.

BR% = Ljusstyrka vid påslagning från 3 (lägsta ljusstyrka) till 99 (full ljusstyrka).

LED = LED-funktion när det är ett '+' bakom LED.

Funktionen 'R' = Brytarrelä med inställning av mjuk på/av på mellan 0,1 och 9,9 sekunder. Den maximala ljusstyrkan kan ställas in på mellan 3 och 99 %.

Parametrar för funktionen 'R':

BR% = som under 'CG'-parametrar.

Ton = Tillkopplingstid med uppdimning på mellan 0,1 och 9,9 sekunder i steg om 0,1 sekunder.

Tof = Frånkopplingstid med neddimning på mellan 0,1 och 9,9 sekunder i steg om 0,1 sekunder.

LED = LED-funktion när det är ett '+' bakom LED.

Funktionen 'ON' = Konstant PÅ

Funktionen 'OFF' = Konstant AV

Visningsfunktioner för displayen:

Funktionsgenvägen för den valda funktionen visas i överkant. Hos EUD och DSD visas ljusstyrkan i mitten (%). Hos funktioner med tidsräkning visas tiden i mitten. I tillkopplat läge visar en pil på

lampsymbolen uppe till vänster.

Inkopplingstiden visas nere hela tiden. Först i timmar (h) och sen i månader (m) med ett komma.

Återställa den totala tillkopplingstiden till 0

Håll MODE och SET intryckta samtidigt i 2 sekunder. Den nedre raden på displayen blinkar och tillkopplingstiden återställs till 0 med SET.

Säkerhet vid strömavbrott: Dom inställda parametrarna lagras i ett EEPROM och är därför tillgängliga direkt igen.

Låsning och upplåsning

När autofunktionen är aktiv (ingen element blinkar) kan inställningen låsas som skydd för oönskad ändring.

När inställningen är låst visas en pil på displayen som är riktad mot en låssymbol på frontplåten.

Låsa: Tryck samtidigt kort på MODE och SET. **LCK** blinkar. Lås genom att trycka på SET.

Låsa upp: Tryck samtidigt på MODE och SET i 2 sekunder. **UNL** blinkar. Lås upp genom att trycka på SET.



Vid testning av funktionerna på enheten, måste de anslutningsklämmorna som används vara åtdragna. Anslutningarna är öppna vid leverans från fabrik.

Spara alltid manualen!

Vi rekommenderar kapsling för förvaring av bruksanvisningar GBA12.

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Nord- och Mellan-Sverige

☎ Patrick Savinainen 070 9596906

Öst-Sverige

☎ Dan Koril 070 3201102

Väst-Sverige

☎ Daniel Niklasson 073 5815692

Syd-Sverige

☎ Fredrik Hofvander 070 1702130

Stockholm

☎ Niklas Lundell 070 4875003

eltako.com

29/2016 Rätt till ändringar förbehålls.