




## HG957 ANVÄNDARMANUAL

### hygger Nature Pro LED-akvariebelysning

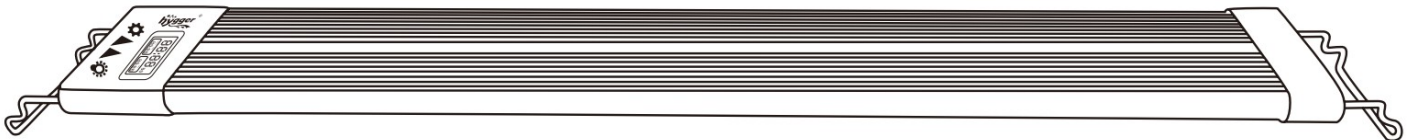

Den utdragbara LED-akvariebelysningen från hygger är ett utmärkt sätt att belysa ditt akvarium. Med många års erfarenhet är vi en pionjär inom fullspektrumbelysning. Denna belysning är enkel att använda och programmera och passar perfekt både för nybörjare som ska sätta upp sitt första akvarium och för erfarna akvarister som vill uppgradera. Läs denna manual noggrant före användning och följ instruktionerna strikt.

#### 1. PRODUKTEGENSKAPER

**Inbyggd LCD-display för enkel programmering:** LCD-displayen har två kanaler som kan styras oberoende av varandra för att simulera soluppgång och solnedgång.

**Mycket ljusstark:** Kraftfulla LED-lampor ger hög ljusstyrka för en bättre upplevelse.

**Justerbar ljusfärg och ljusstyrka:** hygger LED-belysning har tio ljusstyrkenivåer och sju olika färger, vilket gör den lämplig för olika ljusbehov och ett brett användningsområde.

**Justerbar timer:** Belysningen kan ställas in för på/av via den integrerade LCD-displayen.

**Flimmerfri LED-belysning:** LED-lampor av hög kvalitet ger stabil och jämn belysning.

**Energieffektiv:** Högt färgåtergivningsindex och effektiv ljusspridning sparar energi, och användning av DC-nätadapter ger en säkrare och mer effektiv strömförsörjning.

**Justerbart fäste:** Det utdragbara fästet gör att belysningen passar ett brett utbud av akvariestorlekar.

**Minnesfunktion:** Vid strömavbrott sparas belysningsprogrammet.

**Lämplig för växt- och sötvattensakvarier:** Denna LED-belysning ger ett fullspektrumljus som behövs för att växter ska växa och må bra.

## 2. PRODUKTPARAMETRAR:

MODELL	HG957-20W	HG957-26W	HG957-36W	HG957-48W	HG957-60W	HG957-72W
ARMATURENS STORLEK (UTAN FÄSTE)	30x10x2.2cm	45x10x2.2cm	60x10x2.2cm	75x10x2.2cm	90x10x2.2cm	120x10x2.2cm
ANVÄNDNINGSS OMRÅDE	12-18inch (30.5-45.7cm)	18-24inch (45.7-61cm)	24-30inch (61-76.2cm)	30-36inch (76-91.4cm)	36-42inch (91.4-106.7cm)	48-55inch (122-139.7cm)
INGÅNGSSPÄN NING	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
UTGÅNGSSPÄ NNING	DC 15V	DC 15V	DC 20V	DC 20V	DC 20V	DC 20V
ANTAL LED	<b>40PCS</b> White 20pcs Blue 4pcs Red 4pcs Green 2pcs RGB 10pcs	<b>77PCS</b> White 38pcs Blue 10pcs Red 6pcs Green 4pcs RGB 19pcs	<b>112PCS</b> White 64pcs Blue 10pcs Red 6pcs Green 4pcs RGB 28pcs	<b>144PCS</b> White 79pcs Blue 14pcs Red 8pcs Green 7pcs RGB 36pcs	<b>179PCS</b> White 100pcs Blue 17pcs Red 9pcs Green 8pcs RGB 45pcs	<b>248PCS</b> White 140pcs Blue 23pcs Red 12pcs Green 11pcs RGB 62pcs
FÄRGÅTERGIV NINGINDEX (CRI)	89	89	89	89	89	89
LUMEN	927	1290	1984	2365	2879	3346
FÄRGTEMPERA TUR	6500-10000K	6500-10000K	6500-10000K	6500-10000K	6500-10000K	6500-10000K
STRÖMKABEL	4.9ft (1.5m)	4.9ft (1.5m)	8.8ft(2.7m)	8.8ft(2.7m)	8.8ft(2.7m)	8.8ft(2.7m)

## 3. VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

**Varning:** För att undvika personskador ska grundläggande säkerhetsåtgärder följas, inklusive följande:

### LÄS OCH FÖLJ ALLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Läs och följ alla viktiga anvisningar på apparaten innan användning. Underlåtenhet att göra detta kan leda till förlust av fiskliv eller skador på apparaten.
- Fara:** För att undvika risk för elektrisk stöt ska särskild försiktighet iakttas, eftersom vatten alltid förekommer vid användning av akvarieutrustning. I följande situationer ska du inte försöka reparera apparaten själv. Lämna den till ett auktoriserat servicecenter eller kassera apparaten.

A: Undersök apparaten noggrant efter installation. Använd inte apparaten om sladden eller kontakten är skadad, om apparaten inte fungerar korrekt eller om den har tappats eller skadats på något sätt. Strömkabeln till denna apparat kan inte bytas ut. Om kabeln är skadad ska apparaten kasseras. Klipp aldrig av kabeln.

B: För att undvika elektrisk fara ska akvariet placeras på sidan av ett vägguttag så att vatten inte kan droppa ner i uttaget eller på kontakten. En så kallad **droppögla** (se illustration) ska anordnas på sladden som ansluter belysningen till eluttaget. Droppögla är den del av sladden som hänger lägre än uttaget eller kontakten (om förlängningskabel används) och förhindrar att vatten rinner längs sladden och kommer i kontakt med uttaget. Om kontakten eller uttaget blir vått, dra inte ur kontakten. Bryt strömmen via säkring eller automatsäkring som försörjer belysningen. Dra därefter ur kontakten och kontrollera om det finns vatten i uttaget.

- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller mental förmåga, om de inte har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska alltid övervakas så att de inte leker med apparaten.
- För att undvika skador ska du inte röra rörliga eller heta delar.
- VARNING:** Koppla alltid ur all akvarieutrustning från strömförsörjningen innan du sätter händerna i vattnet, innan du monterar eller demonterar delar samt under installation, underhåll eller hantering av utrustningen. Dra aldrig i sladden för att dra ur kontakten. Greppa kontakten och dra bestämt för att koppla ur. Koppla alltid ur belysningen när den inte används.
- Installera eller förvara inte apparaten där den kan utsättas för väder eller temperaturer under fryspunkten. Endast för inomhusbruk i hushåll. Sänk inte ned apparaten i vatten.
- Se till att apparaten är korrekt monterad och säkert placerad på akvariet innan den används.


8. Om en förlängningskabel behövs ska en kabel med rätt märkning användas. En kabel som är märkt för lägre ström eller effekt än apparatens märkdata kan överhettas. Se till att kabeln är placerad så att den inte utgör snubbelrisk eller kan dras loss. Anslutningen ska utföras av behörig elektriker.
9. Vägguttaget ska vara installerat nära utrustningen och vara lätt åtkomligt.
10. Denna belysning kan monteras på akvarier med en glastjocklek på mer än 3 mm. Monteringsbenen hjälper till att förhindra att belysningen av misstag glider ner i akvariet vid underhåll. För att undvika risk för elektrisk stöt ska belysningen inte sänkas ned i vatten. Om belysningen faller i vattnet eller blir blöt, rör den inte förrän du har kopplat ur strömmen.

POWER

[

## 4. INSTRUKTIONER

### • Översikt av kontrollpanelen

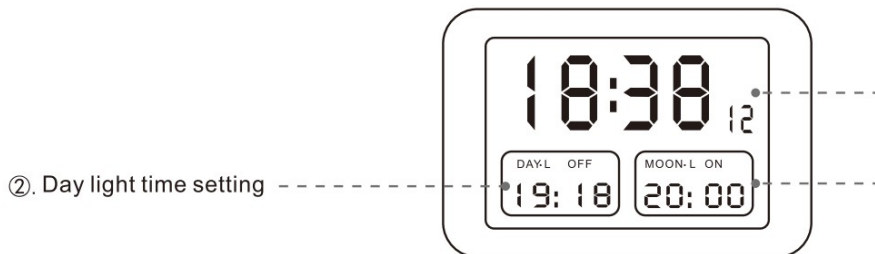

Denna belysning har två lägen, **Standardläge** och **DIY-läge**. (Du kan även använda belysningen i helt manuellt läge.)




#### 1. STANDARDLÄGE

Vi börjar med standardläget.

Standardläget körs enligt ett förinställt tidsschema så snart du har ställt in lokal tid. Det förinställda schemat innebär att dagsljusläget körs från **06:30 till 18:30**, med **fullspektrumbelysning**. Månljusläget körs från **18:30 till 23:30**, med **blått ljus**.

Anslut bara belysningen, ställ in den lokala tiden – sedan är den klar att användas.

## Local time setting:


BILD	PROCEDUR
 <p>The image shows a digital display with '24H' at the top. Below it are two boxes: 'DAY-L ON' with '9:30' and 'MOON-L OFF' with '10:30'. At the bottom are four icons: a house, an up arrow, a down arrow, and a sun.</p>	<p>Håll <b>ikonen</b> intryckt så börjar "24H" blinka på displayen. Tryck på <b>▲/▼-knappen</b> för att välja <b>12H</b> eller <b>24H</b> tidsformat och tryck därefter på <b>ikonen</b> för att spara.</p>
 <p>The image shows a digital display with 'PM' on the left and a vertical bar on the right.</p>	<p>Timtalet börjar blinka på displayen. För att ställa in tiden, tryck på <b>▲/▼-ikonen</b> för att välja rätt timme. Tryck sedan på <b>ikonen</b> för att spara.</p> <p>Minuttalet börjar nu blinka. Tryck på <b>▲/▼-ikonen</b> för att ställa in minuterna och tryck därefter på <b>ikonen</b> för att spara.</p>
<p>Note:</p>  <p>The image shows a digital display with '8:45' and '03'. Below it are two boxes: 'DAY-L ON' with '9:30' and 'MOON-L OFF' with 'PM 10:30'. At the bottom are four icons: a gear, an up arrow, a down arrow, and a sun.</p>	<p>"PM" visas på displayen när du väljer tidsformatet "12H".</p>

## LOOP – 24-TIMMARS TIMERPROGRAM

Du kan även ändra standardtimern och justera start- och sluttiderna för standardlägets dagsljus-/månljusperioder efter ditt eget schema.


För att göra detta, följ stegen nedan.


### Ändra timern i Standardläge

BILD	PROCEDUR
	<p><b>Redigera dagsljusstid</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Tryck på <b>ikonen</b> en gång så börjar <b>"DAY-L"</b> blinka.</li><li>Håll <b>ikonen</b> intryckt igen för att gå in i redigeringsläge. <b>"DAY-L ON"</b> börjar blinka.</li><li>Tryck på <b>ikonen</b> igen. Timalet börjar nu blinka. Tryck på <b>▲/▼-knappen</b> för att välja önskad starttimme för dagsljuscykeln.</li><li>Tryck på <b>ikonen</b> för att spara, därefter börjar minuterna blinka. Tryck på <b>▲/▼-knappen</b> för att välja startminut för dagsljuscykeln.</li><li>Tryck på <b>ikonen</b> för att spara starttiden för dagsljuset.</li><li>Timalet för dagsljusets avstängning börjar nu blinka och displayen visar <b>"DAY-OFF"</b>.</li><li>Ställ in önskad avstängningstid på samma sätt och tryck på <b>ikonen</b> för att spara.</li></ul>

#### Tips:

1. **DAY-L ON** betyder tiden då belysningen slås på under dagtid, **DAY-L OFF** betyder tiden då belysningen slås av under dagtid.
2. När **DAY-L ON**-tiden och **DAY-L OFF**-tiden är samma, visar displayen **DAY-L OFF**.
3. När **DAY-L ON** blinkar kan du trycka på **▲/▼-knappen** och välja **OFF**, vilket också visar **DAY-L OFF**. **DAY-L OFF** innebär att dagsljusinställningen är avstängd.

	<p><b>Redigera månljusstid</b></p> <p>För att ändra PÅ- och AV-tiderna för månljuset i standardtimern, följ stegen nedan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Tryck på <b>ikonen</b> två gånger så börjar <b>"MOON-L"</b> blinka.</li><li>Håll <b>ikonen</b> intryckt igen för att gå in i redigeringsläge. <b>"MOON-L ON"</b> börjar blinka.</li><li>Tryck på <b>ikonen</b> igen. Timalet börjar nu blinka. Tryck på <b>▲/▼-knappen</b> för att välja önskad starttid för nattcykeln.</li><li>Tryck på <b>ikonen</b> för att spara, därefter börjar minuterna blinka. Tryck på <b>▲/▼-knappen</b> för att välja önskad startminut för nattcykeln.</li><li>Tryck på <b>ikonen</b> för att spara starttiden för månljuset.</li><li>Timalet för månljusets avstängning börjar nu blinka och displayen visar <b>"MOON-L OFF"</b>.</li><li>Ställ in önskad avstängningstid på samma sätt och tryck på <b>ikonen</b> för att spara.</li></ul>
---	--

	<p><b>Redigera månlysets färg</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck på <b>ikonen</b> för att välja önskad färg, förutom fullspektrum och loop-färgläge.</li> <li>Ändra månlysets tider enligt metoden "<b>Redigera månlysetid</b>". Därefter kommer månlysets färg att ändras till den färg du har valt under natten.</li> </ul> <p><b>Obs:</b> Om du väljer fullspektrum visas blått ljus under natten.</p>
---	---








**Tips:**

- MOON-L ON** betyder tiden då belysningen slås på under natten, **MOON-L OFF** betyder tiden då LED-belysningen slås av under natten.
- När **MOON-L ON**-tiden och **MOON-L OFF**-tiden är samma, visar displayen **MOON-L OFF**.
- När **MOON-L ON** blinkar kan du trycka på **▲/▼-knappen** och välja **OFF**, vilket också visar **MOON-L OFF**.
- MOON-L OFF** innebär att nattinställningen är avstängd.
- Under varje cykel visar displayen när den aktuella cykeln slutar och när nästa cykel börjar.
  - Under dagsljuscykeln visar **DAY-L** när den slås av, och **MOON-L** visar när den slås på.
  - Under nattcykeln visar **MOON-L** när den slås av, och **DAY-L** visar därefter när den slås på.



**2. MANUELLT LÄGE**

Du kan även använda belysningen i manuellt läge. För att göra detta måste standardläget stängas av.

**Inställning av manuellt läge**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck på ikonen  en gång, "DAY-L" kommer börja blinka.</li> <li>Håll nere  för att gå in i redigeringsläge. "DAY-L ON" börjar blinka.</li> <li>Tryck på <b>▲/▼-knappen</b> för att stänga av DAY-L. Displayen visar då "DAY-L OFF".</li> <li>Tryck på ikonen  för att spara. Stäng nu av <b>månlysetinställningen</b>.</li> <li>Tryck på ikonen  två gånger, "MOON-L" kommer börja blinka.</li> <li>Håll inne  igen för att gå in i redigeringsläge. "MOON-L ON" börjar nu blinka.</li> <li>Tryck på <b>▲/▼-knappen</b> för att stänga av MOON-L. Displayen visar då "MOON-L OFF".</li> <li>Klicka på ikonen  för att spara.</li> </ul>
--	--

Nu är inställningen klar och belysningen kommer att fungera i **manuellt läge**.



För att slå på belysningen, klicka på ikonen . Håll inne  för att stänga av. (Se alternativ för färgtemperatur och ljusstyrka i avsnittet "Allmänna tips" nedan.)


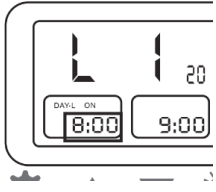
**3. DIY-LÄGE**


Det finns två steg för att ställa in DIY-läget.


Första steget är att aktivera DIY-läget.


Andra steget är att anpassa inställningarna efter dina önskemål.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• För att starta DIY inställningarna, tryck på ikonen ⚙ tillsammans med 💡 ikonen tills displayen säger OFF.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klicka på ▲/▼ pilarna, displayen kommer visa ON</li> <li>• Klicka på ikonen ⚙ igen för att spara.</li> </ul> <p>Du är nu klar med steg 1.</p>
<p>Systemet går direkt vidare till <b>STEG TVÅ</b>, där timern ställs in.</p> <p>Det finns <b>8 separata ljussteg</b>, från <b>L1 till L8</b>. I varje steg kan du ställa in <b>ljusstyrka, starttid och sluttid</b>.</p> <p>Låt oss börja.</p>	


	<p>Så snart du ställer <b>DIY-läget</b> till <b>ON</b> visar displayen <b>"L1"</b> och siffran till höger börjar blinka <b>"10"</b>. Tryck på <b>▲/▼-knapparna</b> för att ställa in önskad ljusstyrkenivå. När du är klar, klicka på ikonen ⚙ icon för att spara.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidsrutorna till vänster börjar nu blinka med timtalet. Tryck på <b>▲/▼-knappen</b> för att ställa in starttiden och tryck därefter på <b>ikonen</b> för att spara.</li> <li>• Minuttalet börjar nu blinka. Tryck på <b>▲/▼-knappen</b> för att ställa in minuterna och tryck därefter på <b>ikonen</b> för att spara. Tryck på ikonen ⚙ för att spara.</li> </ul>

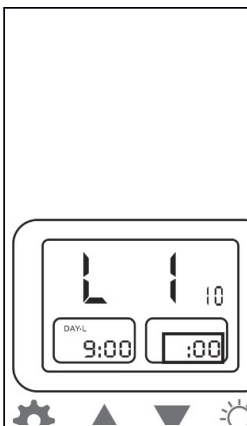


Tidsrutan till höger börjar nu blinka med timtalet. Tryck på **▲/▼-knappen** för att ställa in sluttiden för steget. Klicka på ikonen  för att spara.


· Sedan kommer minuttalet att börja blinka. Tryck på **▲/▼** för att ställa in sluttiden. Klicka på  för att spara.

Du har nu ställt in **steg 1 (L1)** och systemet går automatiskt vidare till **steg 2 (L2)**.

· Displayen visar **"L2"** och siffran till höger börjar blinka **"10"**. Tryck på **▲/▼-knapparna** för att ställa in önskad ljusstyrkenivå. När du är klar klickar du på ikonen  för att spara.

(Obs: Den vänstra tidsrutan visar sluttiden för föregående steg och behöver inte justeras.)

· Den högra tidsrutan börjar blinka med timtalet. Tryck på **▲/▼-knappen** för att ställa in sluttiden för steget. Klicka på ikonen  för att spara.

· Sedan kommer minuttalet att blinka. Tryck på pilarna **▲/▼** för att ställa in sluttid. Klicka på ikonen  för att spara.

· Upprepa stegen för alla nivåer fram till **L8**.


#### Obs:

1. Ljutfärgen i **L1–L6** är **fullspektrum**, medan **L7–L8** är **blått ljus**.
2. För att stänga av belysningen, ställ ljusstyrkan till **"00"**.

Klart! **DIY-läget är nu aktivt.**

## TIPS

Om du skulle vilja stänga av ljuset, håll inne ikonen  tills ljuset slocknar.

När ljuset är av, klicka på ikonen  för att tända dem igen.

### För att ändra ljusstyrkan

Du kan tillfälligt justera ljusstyrkan i valfritt läge. Gör så här:



- Klicka på ikonen  för att välja en specifik färg.
- Tryck på **▲/▼-knapparna** för att ändra ljusstyrkan för den aktuella färgen. Du kan välja **10 ljusstyrkenivåer**, från **10 till 100**.

Observera att denna tillfälliga justering **inte sparas i Standardläge** eller **DIY-läge**. Ljusstyrkan återgår då till den förinställda nivån när belysningen stängs av.

I **manuellt läge** sparas däremot inställningen även om belysningen stängs av.

### Justera färgtemperatur

Du kan tillfälligt ändra färgtemperaturen i valfritt läge. Gör så här:

- Dubbelklicka på ikonen , så tänds allt ljus.
- Klicka på ikonen  och RGB-färgerna kommer att bläddra igenom i tur och ordning.
- Välj den färg du vill visa – det finns **6 färger** att välja mellan.

Den valda färgtemperaturen **sparas inte** i något läge. När belysningen stängs av återgår färgtemperaturen till den förinställda inställningen.

### Återställ fabriksinställningar

- Tryck på **▲-ikonen** och **▼-ikonen** samtidigt tills displayen visar **"SOP"**, koppla därefter ur strömkontakten.
- Anslut belysningen igen, ställ in lokal tid och belysningen kommer nu att fungera med fabriksinställningarna.

## 5. INSTALLATION OCH ANVÄNDNING

Kontrollera att alla delar av belysningsarmaturen är oskadade innan den tas i bruk. Koppla alltid bort strömförsörjningen

innan någon form av underhåll utförs.

A. Se till att belysningsarmaturen är korrekt monterad och säkert placerad på akvariet innan användning.

B. Säkerställ alltid att fästena sitter på utsidan av akvarieramen. Vid behov kan de utdragbara monteringsfästena justeras för att säkerställa korrekt passform på ditt akvarium.

C. För bästa LED-prestanda rekommenderas att armaturen rengörs en gång i veckan. Koppla ur transformatorn och ta bort armaturen från akvariet före rengöring. Använd båda händerna när du håller eller flyttar armaturen. Torka av exponerade ytor med en fuktig trasa för att avlägsna damm eller mineralavlagringar som kan samlas över tid. Använd inte rengöringsmedel eller starka kemikalier, eftersom detta kan skada armaturen.

---

## 6. FELSÖKNING

Om belysningen inte kan slås på samtidigt som timerdisplayen blinkar kan nätadaptern vara skadad. Kontakta oss för att få en ny adapter.

Problem	Orsak	Lösning
Belysningen slutar fungera/Lyser inte	Strömförsörjningen är skadad	Byt ut strömförsörjningen.
	Kretskortet är skadat	Ersätt lampan
Belysningen blinkar	Strömförsörjningen är skadad	Byt ut strömförsörjningen.
Vissa LED-lampor lyser inte	Strömförsörjningen är skadad	Byt ut strömförsörjningen.
Belysningen ger ifrån sig ett surrande ljud	Strömförsörjningen är skadad	Byt ut strömförsörjningen.

## 7. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

1× LED-belysning

1× AC–DC-nätadapter

2× Metallfästen

1× Användarmanual

---

## 8. HYGGER BEGRÄNSAD TILLVERKARGARANTI

Vi erbjuder slutanvändaren av denna produkt en tillverkargaranti på **3 (2) år** från försäljningsdatumet, förutsatt att produkten köpts från en **hygger®-auktoriserad fackhandlare**.

Spara kvittot för framtida garantianspråk. Villkor gäller. Produkterna garanteras av **hygger® Aquatic Supplies** till den ursprungliga köparen mot material- och tillverkningsfel vid normal användning under en period på upp till **3 (2) år** från datumet för det ursprungliga köpet via en auktoriserad återförsäljare. Se användarmanualen som medföljer produkten för detaljerade garantivillkor.

### Produkter omfattas inte av garanti om:

1. Produkten har servats, modifierats eller manipulerats av annan än hygger® Aquatic Supplies.
2. Produkten har missbrukats eller skadats (inklusive trasiga eller spruckna ljuskällor).
3. Produkten har transporterats utan korrekt förpackning.
4. Produkten har köpts från en icke auktoriserad återförsäljare.

### ANSVARFRISKRIVNING FÖR GARANTI

Under inga omständigheter ska hygger® hållas ansvarigt för följd- eller indirekta skador, inklusive men inte begränsat till förlust av akvatiskt liv, personskador, egendomsskador, skador på utrustning, utebliven vinst, förlorad lön, förlorade besparingar eller förlorad inkomst, som uppstår till följd av användning av hygger®-produkter.

#### 1.0. Garantivillkor

1.1. hygger® garanterar köparen, under **3 (2) år** från inköpsdatum via en auktoriserad hygger®-återförsäljare, kostnadsfri reparation eller utbyte av delar där fel uppstått på grund av material- eller tillverkningsfel och där produkten inte fungerar i

enlighet med instruktionerna.

1.2. Alla krav på reparation eller utbyte ska göras på inköpsstället.

1.3. Endast den ursprungliga köparen har rätt till garantianspråk och dessa kan inte överlåtas utan vårt medgivande.

1.4. Originalkvitto med datum måste uppvisas vid alla garantiärenden. Vänligen bifoga även detta garantidokument om möjligt.

1.5. Förslitningsdelar (t.ex. tätningar, sugkoppar, axlar, pumphjul, ljuskällor, pH-elektroder, filtermedia såsom filterpatroner samt UVC-brännare), glasskador, öppning av produkten, strukturella förändringar samt användning av icke originaldelar från hygger® omfattas inte av garantin.

1.6. Produkter som omfattas av garantianspråk ska förberedas för transport i originalförpackning eller annan likvärdig förpackning som erbjuder samma skyddsnivå, och hygger® ska inte belastas med några fraktkostnader.

1.7. Om inspektion visar att produkten är i normalt fungerande skick förbehåller sig hygger® rätten att begära ersättning för alla rimliga kostnader som uppstått.

1.8. Garantianspråk gäller inte vid obetydliga avvikelser från avtalat eller normalt skick eller användbarhet, exempelvis mindre avvikelser i färg, mått och/eller kvalitet eller prestanda.

1.9. Vårt garantiåtagande omfattar endast leverans av ny tillverkade produkter. Om inget annat avtalats säljs begagnade produkter i befintligt skick utan någon garanti.

För mer garantiinformation, vänligen besök hygger® webbplats.

---

## 9. AVFALLSHANTERING

Kassera inte denna produkt som osorterat hushållsavfall. Separat insamling av denna typ av avfall för särskild behandling är nödvändig. Produkten får inte kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall.

Produkten ska lämnas in på en auktoriserad återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter. Genom att samla in och återvinna avfall bidrar du till att spara naturresurser och säkerställer att produkten hanteras på ett miljövänligt sätt.



## KONTAKTINFORMATION

Distribueras av: Hygger Aquarium, Inc.  
13941 Magnolia Ave, Chino, CA 91710

Kontakta oss på: [www.hygger-online.com](http://www.hygger-online.com)

E-post: [mago@hygger-online.com](mailto:mago@hygger-online.com)

Varumärken tillhör Shenzhen Mago Trading Co., Ltd  
Bantian Group Business Center, Longgang,  
Shenzhen City, Kina  
Alla rättigheter förbehållna

Tillverkad i Kina

Har du en fråga? Vi hjälper gärna till:

USA Tel: +1 (909) 590-2880

Mån–fre: 09:00–17:30 PST

Lör–sön: Stängt



EC	REP
E-CrossStu GmbH	
Mainzer Landstr.69, Frankfurt am Main, Baden-Württemberg, 60329,Germany	
E-CrossStu@web.de	
+49 69332967674	

UK	REP
YH Consulting Limited	
C/O YH Consulting Limited Office 147,Centurion House, London Road,Staines-upon -Thames,Surrey, TW18 4AX,London	
H2YHUK@gmail.com	
+44 07514-677868	



MADE IN CHINA