
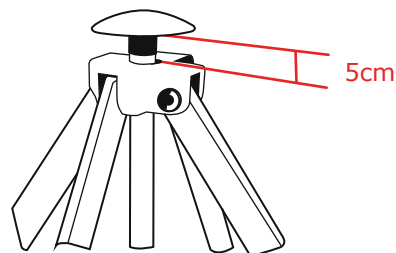


MONTERINGSANVISNING FÖR SNABBTÄLT

Första användningen



Denna åtgärd utförs endast när taket inte är monterat på ställningen.

1 Öppning av stativet

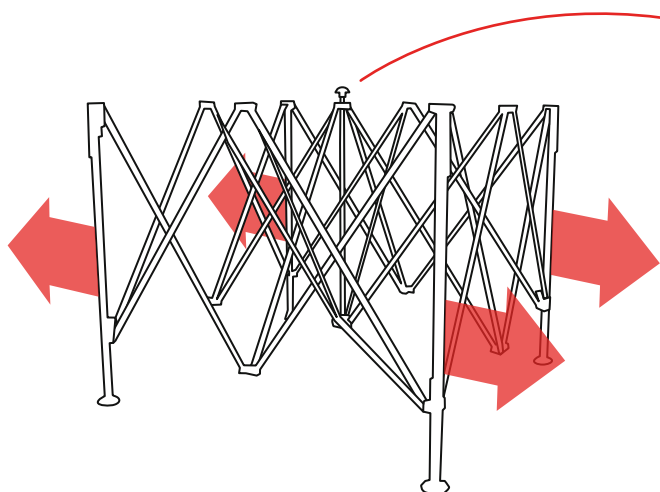


2 personer står mitt emot varann och lyfter under saxstagen samtidigt som de backar. Dra isär stativet tills masten höjt sig ca 5 cm från ställningen.


2 Montering av takduk

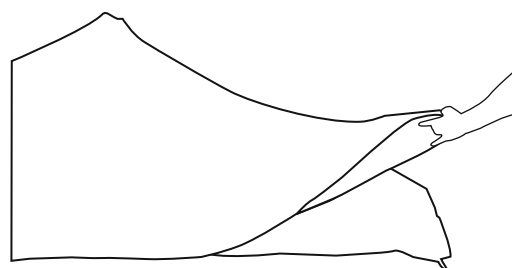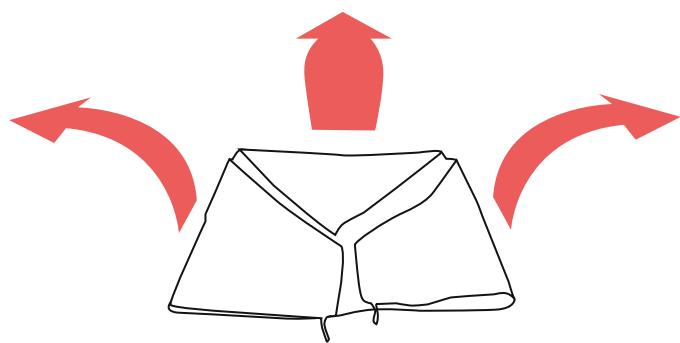


Veckla upp taket och ta tag i hörnen.

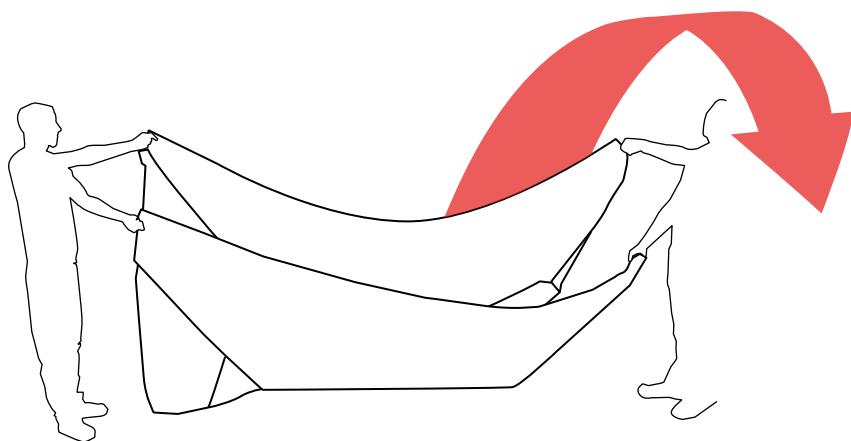


Lägg upp duken på ställningen vänd åt rätt håll.

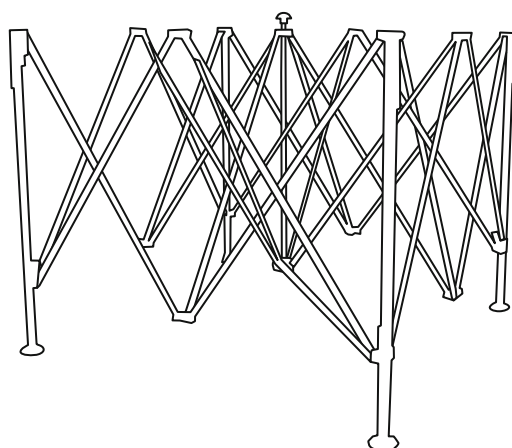


MONTERINGSANVISNING FÖR SNABBTÄLT

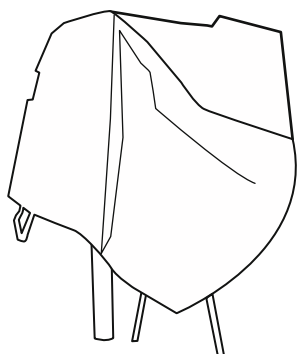

Trä dukhörnen över stativets övre hörn

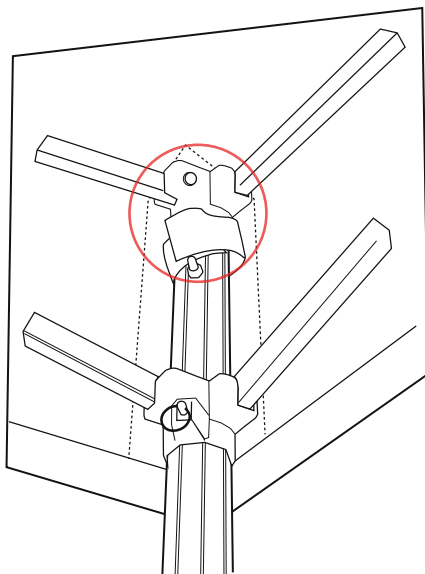


Fäst kardborreband i varje hörn som ovan.

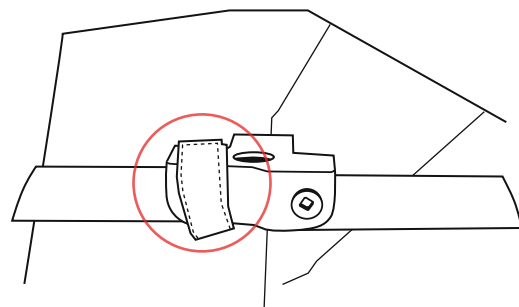


Fäst kardborreband på saxstagsbeslag
endast efter att tältet öppnats 100%

Normal montering

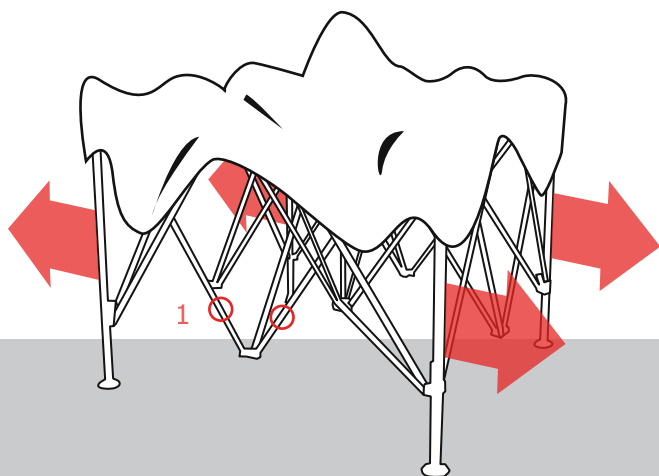


2 personer står mitt emot varann och lyfter under saxstagen (1) samtidigt som de backar.

Masten kommer att höja sig samtidigt som stativet spänner ut sig. Hörnbeslagen måste låsas innan tältet tas i bruk. De låses automatiskt när de trycks upp i hörnen.

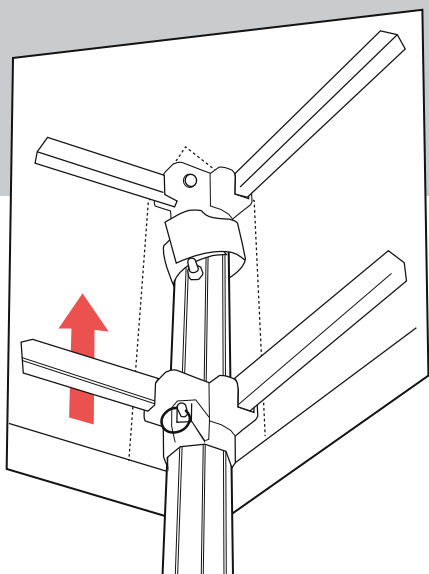


CLIC

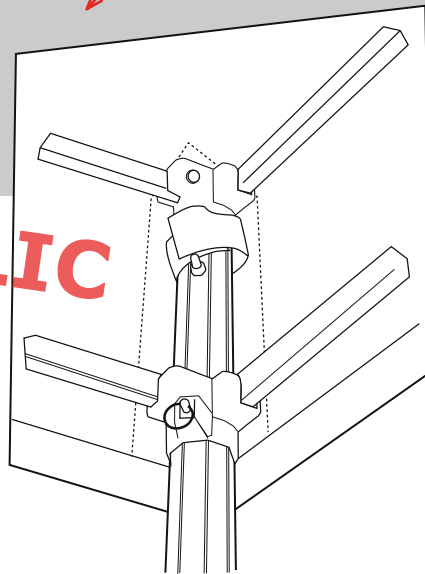


MONTERINGSANVISNING FÖR SNABBTÄLLT

Justera höjden på tältet med teleskopbenen. Gör detta genom att trycka in kulknappen ovanför foten, lyft benet och dra ner nedre delen av benet tills det klickar fast. Kan justeras i 3 olika höjder.

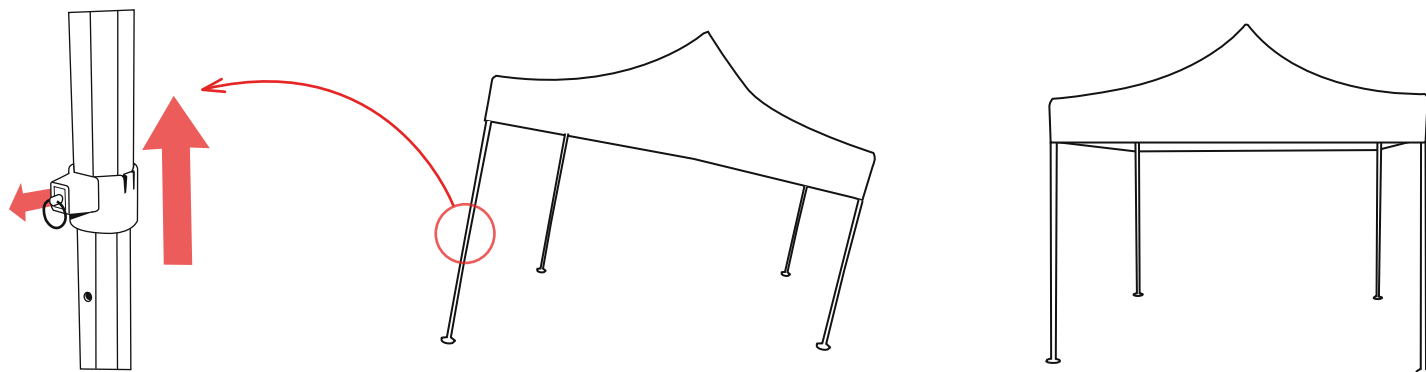


Montering av väggar

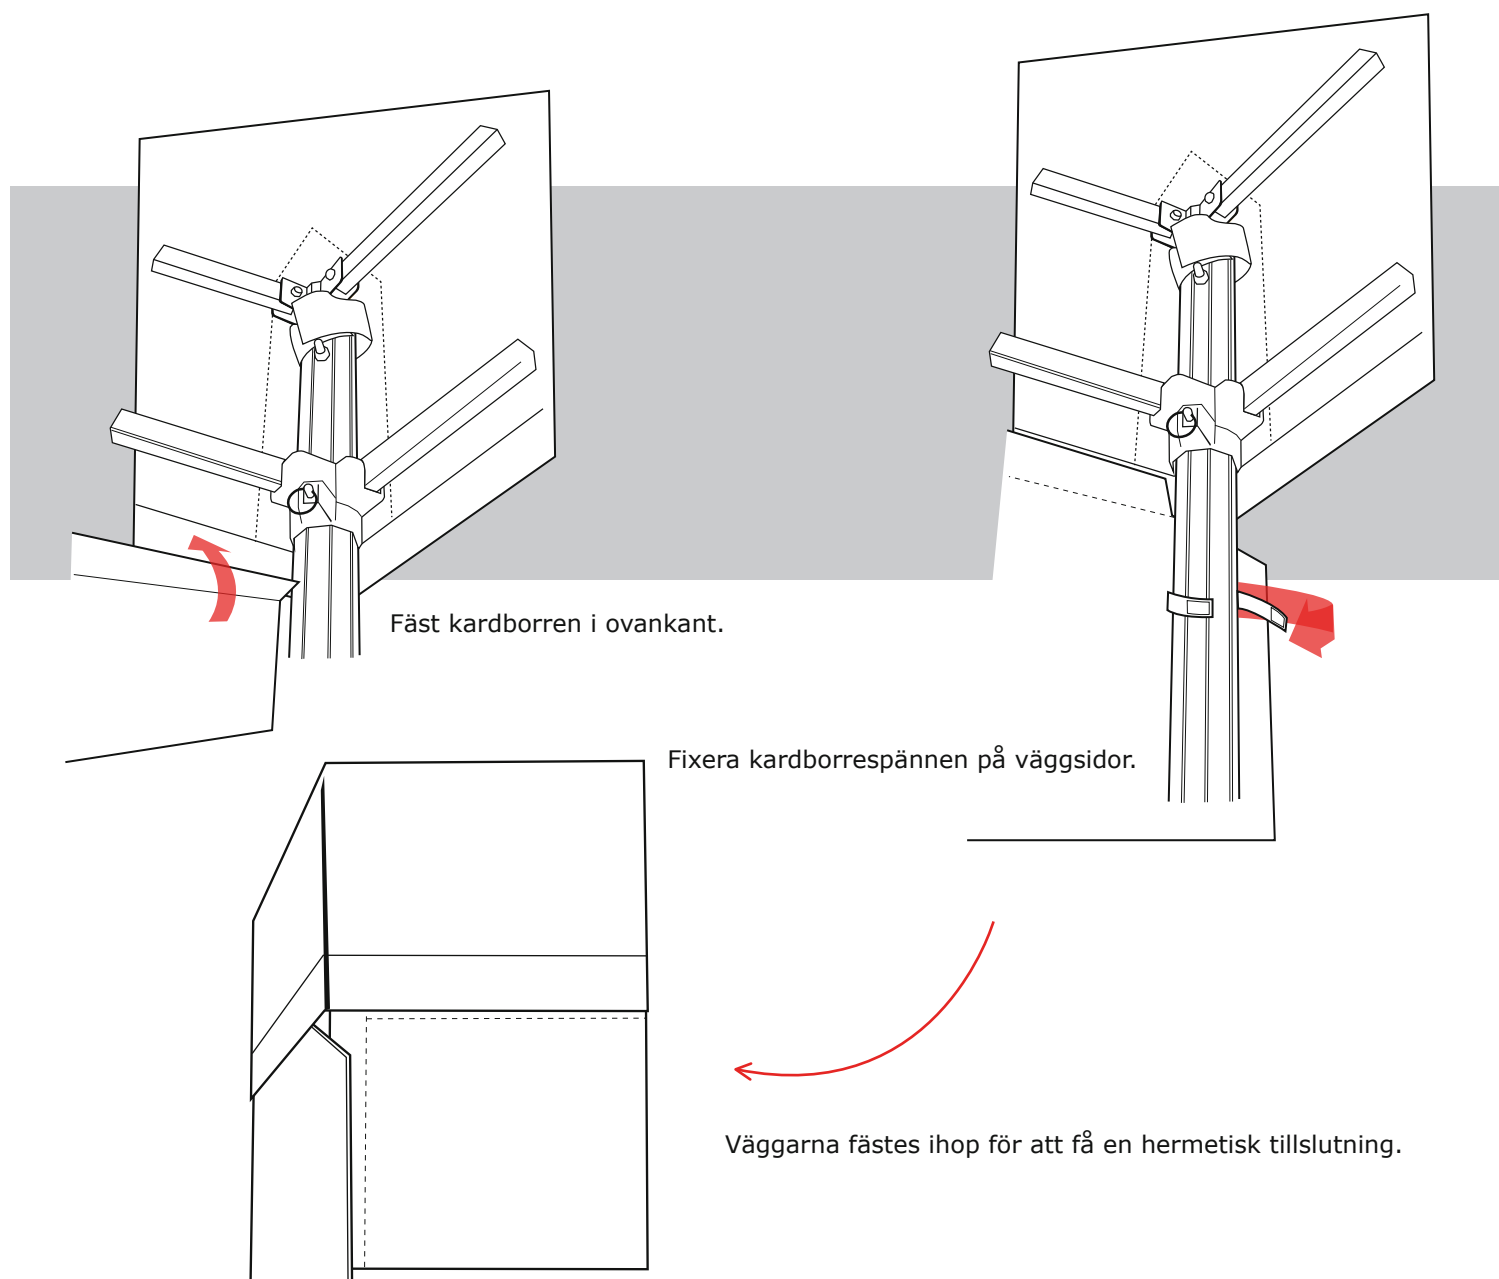


MONTERINGSANVISNING FÖR SNABBTÄLT

Förankring

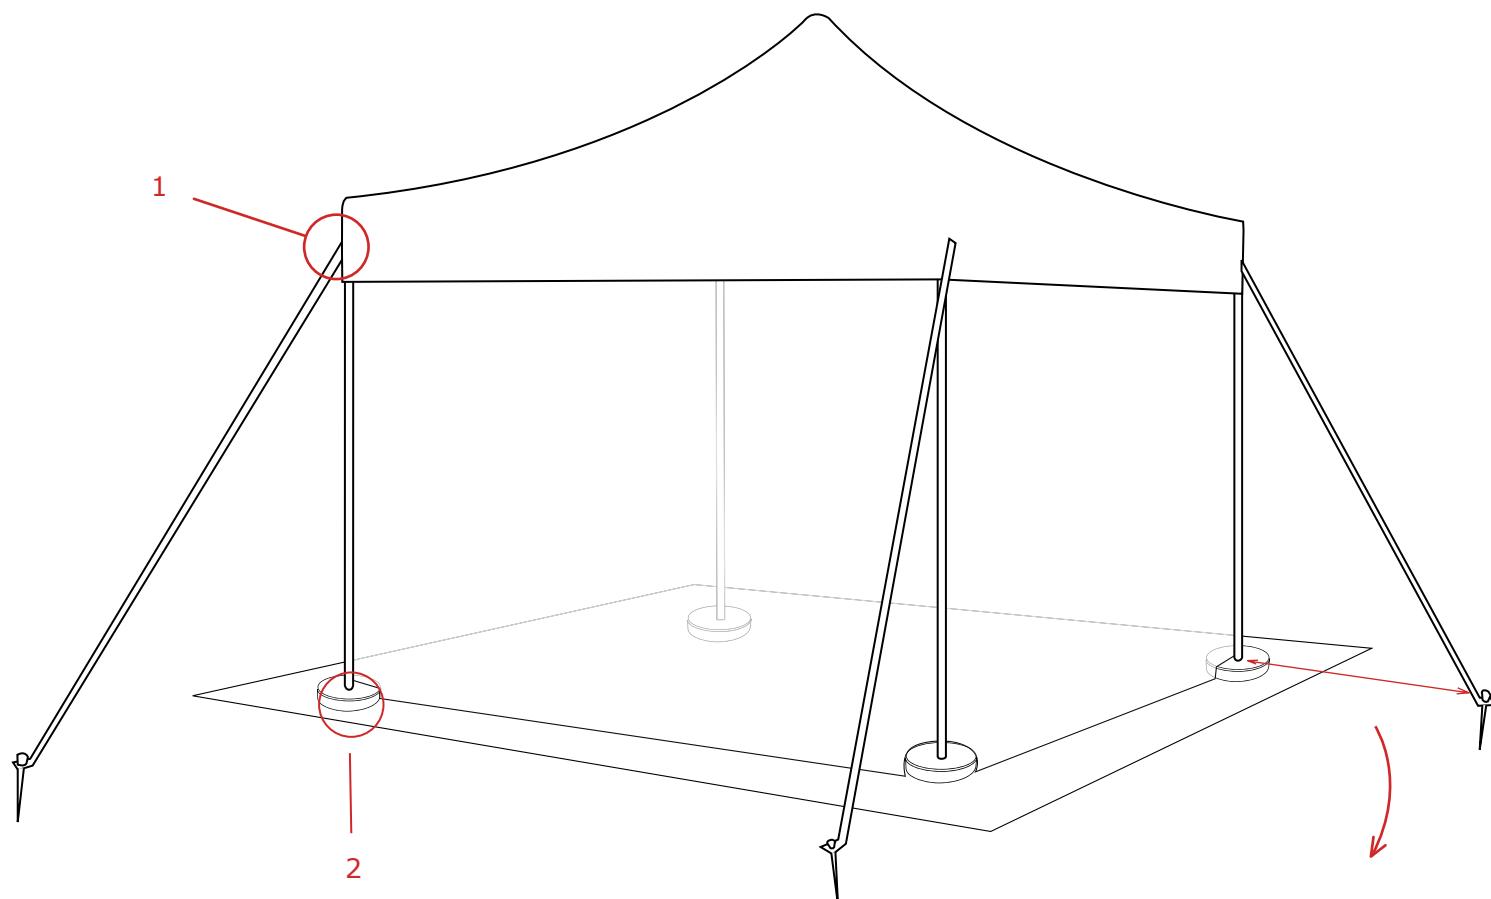

Fäst spännremmarna och säkra tältet ca 1 meter ut från foten.

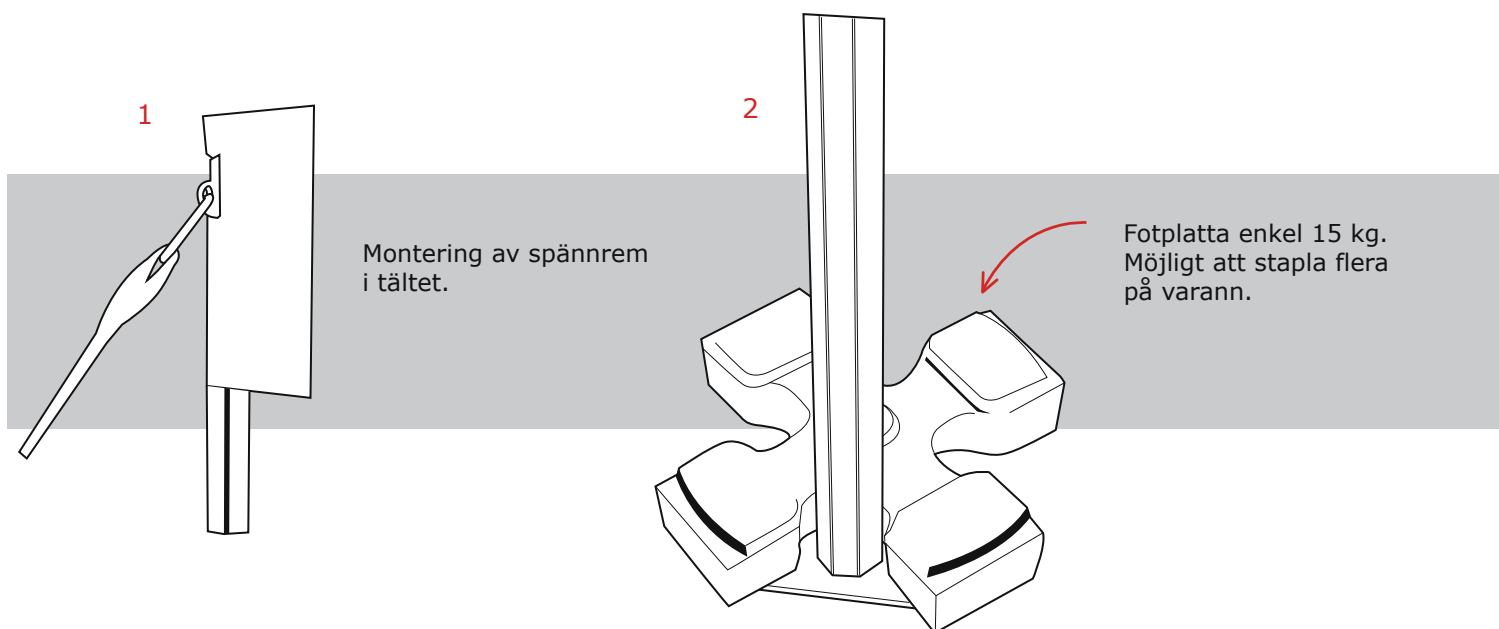

Montering av spännrem i tältet.

Fotplatta enkel 15 kg.
Möjligt att stapla flera på varann.