

Tips för att säkerställa bra förbränning och förhindra onormal lukt på Incinolet förbränningstolett

Lukt och/eller "dålig" aska beror på ofullständig förbränning, som i sin tur oftast beror på otillräcklig syresättning vid förbränningen. Vi föreslår att du checkar dessa punkter, som är vitala för att luftgenomströmningen är optimal:

1. Kolla att toaletten kan få in tillräckligt med luft utifrån.
 - a. Min 125mm diameter på inluftventil i toalettutrymmet).
 - b. OBS- Ingen "motverkande fläkt", exempelvis badrumsfläkt ska vara igång i toalettutrymmet under förbränningen.
2. Kolla att kanten på den inre askskålen ligger an mot den yttre askskålen. Det enda stället luften kommer in i förbränningskammaren är genom den lilla fördjupningen i den yttre askskålen och det är viktigt att den fördjupningen inte är mindre än den ska vara, vilket den blir om den inre skålen inte går ner ordentligt. Om den inte gör det – byt inre askskål.
3. Gör rent katalysatorn. Den kan sättas igen efter ett antal år (snabbare om installationen inte utförts korrekt) och kan då behöva göras ren. Instruktion på hur man gör.
 - a. Obs använd de katalysatorkulor du dammsugit ut.
 - b. Obs använd inte vatten för att göra rent kulorna
4. Kolla att locket på förbränningskammaren går ner ordentligt. Det kan du enklast se med överdelen på toaletten avtagen, till exempel i samband med rengöring av katalysatorn eller fläkthjulet. Trampa och släpp upp pedalen och kollat att locket går upp, åt sidan och sedan ner som det ska.
 - a. Om det kärvar – gör rent och smörj mekanismen
5. Fläkthjulet måste vara rent och i gott skick. Hur du gör rent fläkthjulet ser du i bruksanvisningen. Se bifogad instruktion.
 - a. Kolla även att det inte ligger mycket sot i fläkthuset. I så fall avlägsna det.
6. Kolla att frånluften inte hindras av något (och att röret är min 110mm i diameter hela vägen). Obs att det inte bör vara mer än 1st 90 graders böj och 2st ytterligare 30 grader eller 45 graders böjar. Om annat än original regnhatt används som avslutning - inget myggnät eller annat nät ska sitta på avslutningen av röret.
7. För mer fullständig förbränning kan man ställa upp förbränningstiden med 15-45 minuter. Från fabriken är den inställd på 75 minuter. Börja med att öka den till 1,5 timme och justera sedan uppåt om det behövs. Det gör du genom att ta bort överdelen på toaletten och vrida på vredet på tidskontrollen (som sitter under plåten till vänster under spolklappen, se bilaga komponentplacering) till 1,5 timme.
8. Om man går fler efter varandra på toaletten kan man få trycka igång en extra förbränning efteråt för att allt ska förbrännas.

Hoppas dessa är till hjälp, lycka till!


Vännerna på Incino

Rengöring av fläkthjul Incinolet

UNDERHÅLL: RENGÖRING AV FLÄKTHJUL (normalt en gång om året)

Incinolet är konstruerat med tanke på största möjliga driftsäkerhet, minsta möjliga underhåll och bästa möjliga tillgänglighet till alla komponenter. Fyra förhållanden bör emellertid användaren passa på:


-Regelbunden tömning av askkådan
-Utvändig rengöring
-Invändig rengöring
-Rengöring av fläkt-hjul (1-2 gånger om året)

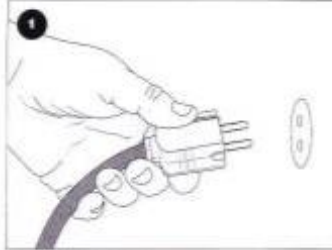

Koppla från strömmen




Toppen av startknappen skruvas av för hand

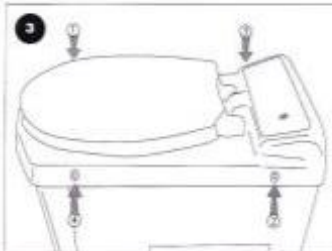

Topplattan lossas (4 skruvar) se ordningsföljd!



Toppen lyfts av

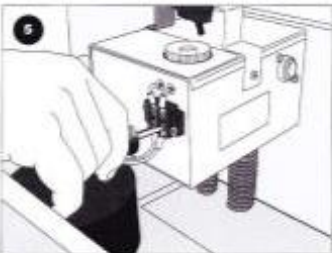


Ledningarna till fläktmotorn lossas från kopplingsdåsan



Motorn lossas från skåpan (3 skruvar)
Fortsättning på nästa sida.

UNDERHÅLL: RENGÖRING AV FLÄKTHJUL (Fortsättning från föregående sida.)

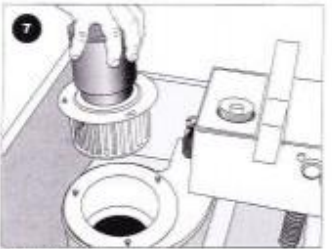

Motorn med fläkthjul lyfts upp



Fyll ljummet tvålsvan i en skål. Förförbränningskammarens ytterdel kan eventuellt användas.



Sänk fläkthjulet ned i keret. Se till att det inte kommer vatten upp på motordelen.



En hårdare borste kan användas för att rengöra fläkthjulet.



Fläktmotorfläkthjul och ledningar monteras tillbaka på plats i motsatt ordning.
OBS! Skruvarna och bickarna måste lossas helt från fläkthuset och placeras efter att motorn är placerad för att bickarna ska komma på plats över glödspåren.



Toppen lyfts på plats och skruvas fast. HÅLL fast bygeln med ett finger så att looken hålls samlat tills toppen är på plats.


Komponentplacering Incinolet

INCINOLET VY UPPIFRÅN
UTAN ÖVERDEL



- TIDSKONTROLL
- TEMPERATURKONTROLL
- FLÄKTMOTORL
- FLÄKTHUS
- KATALYSATORLOCK
- LOCK TILL
FÖRBRÄNNINGSKAMMARE
- SPOLMEKANISM

INCINOLET VY FRÅN SIDAN
MED SERVICELUCKA
BORTTAGEN

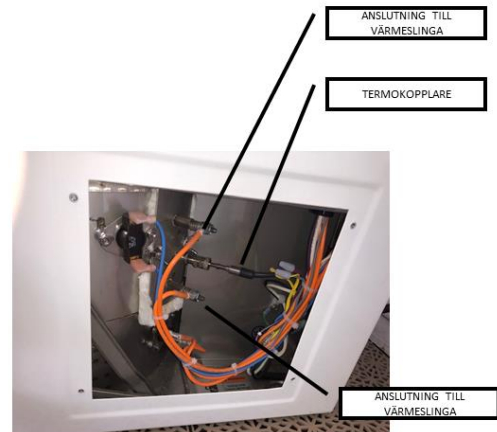

- ANSLUTNING TILL
VÄRMESLINGA
- TERMOKOPPLARE
- ANSLUTNING TILL
VÄRMESLINGA

Rengöring av katalysatorkulor till Incinolet

Incinolet förbränningstoalett använder en katalysator för att minska lukten vid förbränning. Katalysatorkulorna är placerade inuti förbränningskammaren, mellan de inre och yttre väggarna. Dessa väggar är perforerade så att fläkten kan blåsa rök och lukt genom katalysatorn. Dessa katalysatorkulor behåller sin effektivitet i många år förutsatt att toaletten är korrekt installerad. Katalysatorn är placerad på ovansidan av förbränningskammaren, mot baksidan av toaletten, täckt med ett lock. För att rengöra katalysatorkulorna gör så här:

- Dra ur strömsladden till toaletten
- Ta bort toppen på toaletten på samma sätt som när man gör rent fläkthjulet (se handbok)
- Skruva loss två kupolmuttrar och avlägsna locket till katalysatorkammaren



Enklast är att dammsuga upp kulorna, man kan antingen använda en ny påse till dammsugaren alternativt hålla i en strumpa för dammsugarsslagen och suga upp katalysatorkulorna i denna.

Katalysatorkulorna håller man sedan ut på en ren handduk eller trasa och rullar kullorna för att få dessa rena. **OBS: använd inte vatten!**

När man ser att smutsen från katalysatorkulorna är borta kontrollera även att behållaren är ren och inget sot och skräp finns i vägen är hålen i själva katalysatorbehållaren. Genom att använda en ficklampa och lysa inifrån förbränningskammaren då ser man om hålen i behållaren är fria från smuts.

Det finns katalysatorkulor att köpa så man kan fylla på med nya. De befintliga katalysatorkulorna behöver inte avlägsnas. I nya katalysatorer kan blandas med de befintliga.

Yttre och inre askskål Incinolet förbränningstoalett



Innerskålen skall ligga an mot ytterskålen.
Obs att placeringen av fördjupningen i ytterskålen kan sitta rakt framåt eller snett åt sidan beroende på utförande