


## Kontroll + indikasjonssikoner

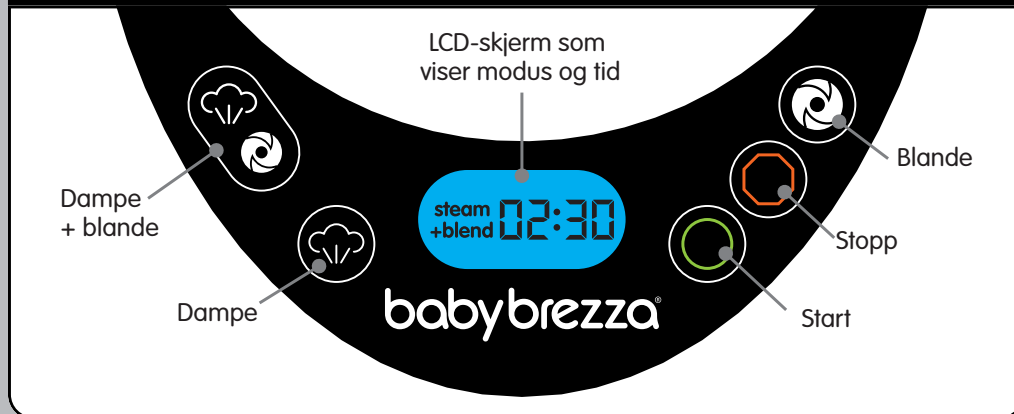

babybrezza®

one step  
food maker  
deluxe

babybrezza®

### Kunde service

Hvis du opplever problemer med din Baby Brezza Food Maker Deluxe, gå til [www.babybrezza.se/nb/](http://www.babybrezza.se/nb/) for å finne din lokale kundeservice.




Instruksjoner

# Veiledning for sikker bruk.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Les alle instruksjonene før bruk.
2. Ta ikke på overflatene når de er varme. Bruk håndtaket.
3. For å unngå elektrisk støt, senk ikke ledningen, støpselet eller apparatet ned i vann eller noen annen væske.
4. Merk at det er viktig å ha nøye oppsikt med barnet og apparatet hvis apparatet brukes av barn eller i nærheten av barn.
5. Ta støpselet ut av stikkkontakten når apparatet ikke er i bruk. La apparatet kjøles ned før du fjerner eller monterer deler.
6. Bruk ikke apparatet hvis kabelen, støpselet, deler i apparatet på noen måte er skadet.
7. Merk at bruk av deler som ikke er anbefalt av produsenten, kan forårsake skader, feil, elektrisk støt eller brann.
8. Bruk apparatet stille på en plan overflate og sikre at apparatet står støtt på overflaten, og at gummiknottene under maskinen er i direkte kontakt med overflaten.
9. Apparatet er kun ment for husholdningsbruk. Bruk det ikke utendørs.
10. La ikke kabelen henge ned over bordkanten eller komme i kontakt med varme overflater.
11. Plasser ikke på eller nær komfyr, ovn eller elektrisk komfyr.
12. Vær svært forsiktig når du flytter på et apparat med varm væske i.
13. Bruk ikke apparatet til noe annet formål enn det det er beregnet for.
14. Bruk ikke maskinen uten mat i beholderen.
15. For å unngå fare for elektrisk støt, modifierer aldri støpselet på noen måte.
16. Forsikre deg om at maskinen er slått av før du tar ut støpselet.
17. Merk at ved behov for forlengelsesledning eller forgreningskabel er det viktig å forsikre seg om at den har riktig energimerking og er klassifisert for denne typen bruk. Skjøteledningen skal ikke henge over bordflaten der apparatet står, for å unngå ulykkeshendelser og at apparatet kan rives ned.
18. Forsikre deg om at maten holder trygg temperatur før servering.
19. Ta ut støpselet før du starter servering av mat som er laget i maskinen. La ikke kabelen være tilgjengelig for barn.
20. Unngå kontakt med bevegelige deler. Ta aldri av lokket mens bladet fortsatt beveger seg.
21. Knivene har til sammen fire skjæreblader og er svært skarpe. Hånder dem forsiktig. Monter og demonter gjennom å bruke toppen av plastdelene.
22. Demonter eller smør ikke drivakselen.
23. Bland ikke harde matvarer i maskinen. Bruk dampkokings- + blandefunksjonen til harde matvarer som gulrøtter og poteter. Bruk kun blandefunksjonen til myke matvarer som bananer og bær.

## Lær deg å kjenne din Deluxe One Step Baby Food Maker

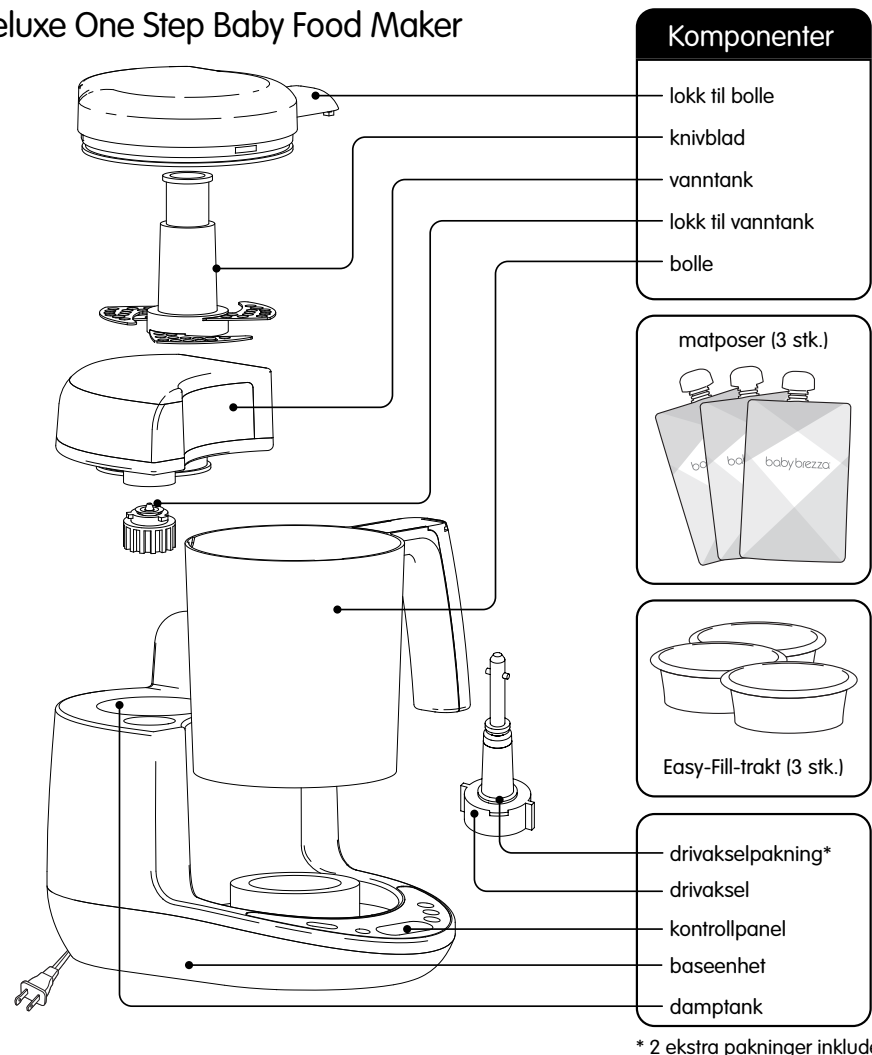

### Sikkerhetsbrytere

Hvis lokket til bollen åpnes eller bollen tas ut av baseenheten under bruk, vil maskinen slås av automatisk og pipe. Hvis lokket og bollen plasseres på baseenheten igjen innen 5 sekunder etter at de er tatt bort, vil maskinen fortsette syklusen, ellers tilbakestilles programmet og enheten settes i standby-modus.

### Overopphetingsvern

For å forhindre overoppheting slås varmeelementet av og piper 5 ganger hvis dampkokingsbeholderen er aktiv uten vann. Fyll på mer vann i vannbeholderen til dampkoking for å fortsette bruken.

### TEKNISKE DATA

MODELL: BRZ00141

Motorstyrke: 100 W

Spenning: 220–240 V, 50/60 Hz

Strømstyrke: 2,5 A


Effekt varmeelement: 400W


TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE





**Korrekt gjenvinning:** Dette symbolet betyr at produktet innenfor EU ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Gjennom å kassere gamle produkter på riktig og ansvarlig måte kan du bidra til å forhindre negativ påvirkning på miljø og helse og fremme bærekraftig gjenvinning av materialer/råvarer. Når du skal gjenvinne produktet ditt, bruk den gjenvinningsstasjonen som finnes der du bor, eller kontakt den forhandleren som du kjøpte produktet av. Denne kan gi deg veiledning eller gjenvinne apparatet for deg på en bærekraftig måte.


## Bruk – rengjør alle deler før første gangs bruk


- 

1 Trykk på «release»-knappen og løft vanntanken opp for å ta den av.
- 

2 Ta av lokket til vanntanken og fyll på med vann.
- 

3 Etter du har fylt på med vann, sett vanntanken tilbake på baseenheten. Trykk vanntanken godt ned til den klikkes fast.
- 

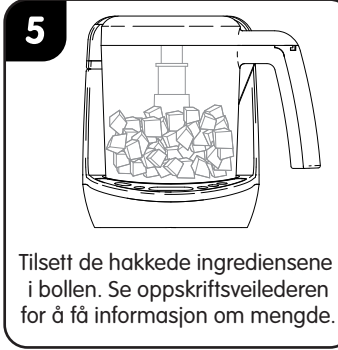4 Plasser knivbladene i bollen ved å plassere dem lett på drivakselen.
- 

5 Tilsett de hakkede ingrediensene i bollen. Se oppskriftsveilederen for å få informasjon om mengde.
- 

6 Velg ønsket innstilling. Se baksiden for å få informasjon om kontrollpanelet.

⚠ ADVARSEL! Vri eller trykk ikke på knivbladet ved montering.

⚠ ADVARSEL! Forsikre deg alltid om at drivakselen og drivakselpakningen sitter der de skal i bollen, før du starter dampkoking eller blanding. Hvis du bruker maskinen uten drivaksel eller drivakselpakning, kan det gi vannskade på baseenheten.

## Montering av lokk og bolle

Skrull bollen mot klokken for å feste den på baseenheten.




Skrull lokket mot klokken for å feste det på bollen.


Skrull bollen med klokken for å løse den fra baseenheten.



Skrull lokket med klokken for å løse det fra bollen.

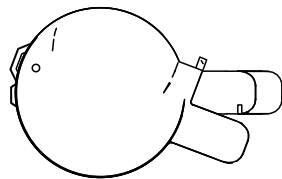

Ulåst

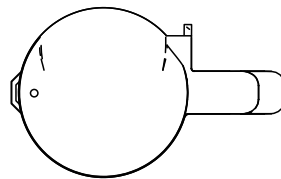

Låst


For å feste lokket på bollen, monter lokket som ovenfor og skru det mot klokken. Pass på at flikene på lokket havner på rett linje med åpningen på bollen, håndtaket og baseenheten.


Toppvisning

## Matlaging og kontroller


Dampkoke + blande – bland automatisk maten etter dampkoking

Trykk på knappen  flere ganger, til ønsket tilberedningstid er valgt. Hvert trykk på knappen legger til 5 min damptid. Maks.-tid er 30 minutter.

Trykk på  for å starte «steam + blend»-syklusen. Når programmet er ferdig, vil maskinens blandingssyklus blande maten i 30 sekunder, og deretter slås maskinen av.


For å få en jevnere konsistens, hold  knappen nede for å blande blandingen mer. Pass på at lokket er låst på bollen. Ta ikke av lokket mens knivbladene beveger seg.

Kun dampkoking

Hvis du vil dampkoke maten uten den automatiske blandingssyklusen, trykk på  knappen flere ganger, til ønsket tid er valgt.

Trykk på  for å starte dampkokingen. Maskinen piper 3 ganger og slås av når den er ferdig med å dampkoke.


Kun blanding


Pass på at lokket er låst på bollen. Hold  knappen nede til ønsket konsistens er oppnådd. Ta ikke av lokket mens knivbladene beveger seg.


Oppvarming og opptining


Bruk dampfunksjonen til å varme opp mat, eller når du skal tine mat. Se ovenstående instruksjoner om «Kun dampkoking».

## Fylle på matposene

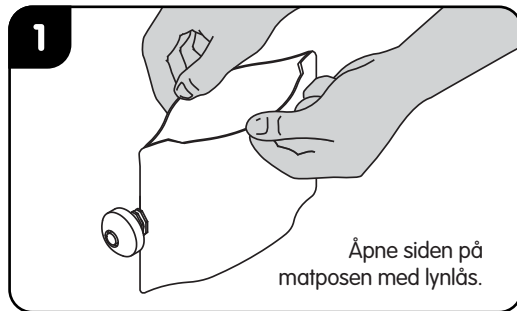- 

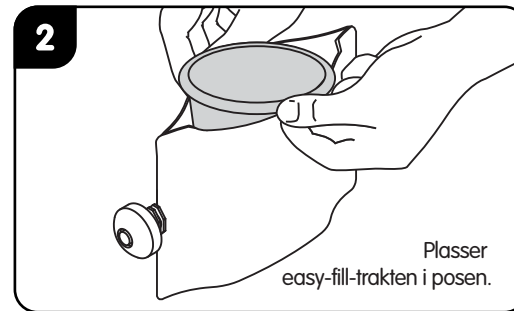1 Åpne siden på matposen med lynlås.
- 

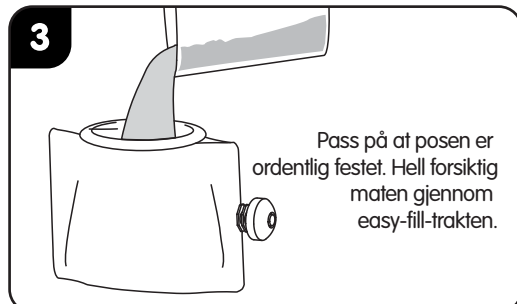2 Plasser easy-fill-trakten i posen.
- 

3 Pass på at posen er ordentlig festet. Hell forsiktig maten gjennom easy-fill-trakten.
- 


4 Dra igjen låsen for å forsegle matposen.

## Rengjøring

- Koble alltid maskinen fra stikkkontakten før rengjøring.
- Rengjør redskap, matposer og easy-fill-trakt før og etter bruk.
- Bolle, kniv og lokk kan vaskes i oppvaskmaskin på «øverste hylle» og kan også vaskes opp for hånd med varmt vann og oppvaskmiddel. Bruk aldri skarpe verktøy eller rengjøringsverktøy med skuremiddel (f.eks. oppvasksvamp med hard overflate) for å rengjøre maskindelene.
- Varmeplaten av rustfritt stål kan skrubbes med oppvasksvamp for å fjerne en eventuell kalkansamling.
- Vask aldri drivakselen i oppvaskmaskinen.
- Baseenheten og drivakselen skal kun tørkes av med en fuktig klut.
- Vi anbefaler at damptanken rengjøres regelmessig for å unngå at maskinen skades av kalkansamlinger. Hvor ofte det kreves at du rengjør damptanken, avhenger av vannet du bruker, og hvor mye kalk som samler seg opp. Trekk alltid ut støpselet før rengjøring. Vi anbefaler at damptanken rengjøres regelmessig for å unngå at maskinen skades av kalkansamlinger. Hvor ofte det kreves at du rengjør damptanken, avhenger av vannet du bruker, og hvor mye kalk som samler seg opp. Trekk alltid ut av stikkkontakten før rengjøring. Hell 50 ml eddik (12 %) og 110 ml destillert vann i maskinen og la stå over natten. Hell ut eddikløsningen i henhold til instruksjonene nedenfor. Fyll på damptanken med rent vann, sett i maskinen og kjør «Steam»-syklusen i 15 minutter. Skyll med rent vann for å fjerne smaken av eventuell gjenværende eddik. Tom ut eventuelt gjenværende vann og fyll på med rent vann før du bruker maskinen neste gang.
- Bruk aldri kjemiske avkalkingsmidler i maskinen.


Note: NB! For å fjerne vann fra damptanken, vanntanken eller lokket, se diagrammet nedenfor.

Annen service på maskinen bør utføres av en godkjent servicetekniker.

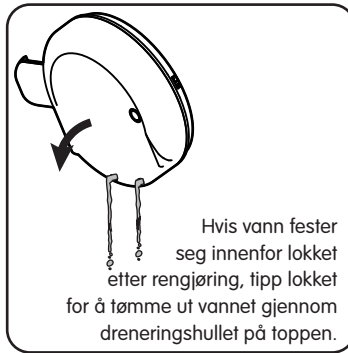

## Rengjøring av matposen

- Matposen og easy-fill-trakten kan vaskes i oppvaskmaksin på øverste hylle.
- Skyll matposen godt med oppvaskmiddel og vann.
- Bruk ikke oppvasksvamp for å rengjøre matposen eller easy-fill-trakten. Allow parts to dry before storing away.
- La alle deler tørke før du legger dem unna.

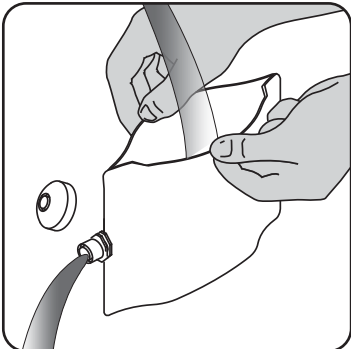


## Fjerne og sette på plass drivakselen

Ta ut drivakselen fra bollen før du rengjør bollen i oppvaskmaskinen. Se illustrasjonen.

For å ta ut drivakselen, skru på knotten i bunnen av bollen mot klokken ↻ og trekk ut drivakselen.

Tørk drivakselen med en fuktig klut. Legg aldri drivakselen i oppvaskmaskinen. Ta godt vare på pakningen til drivakselen under rengjøringen. Når du skal sette drivakselen tilbake på plass etter rengjøring, sett den i hullet i bunnen av bollen og skru med klokken ↻ for å låse den fast.\*

\*Pass alltid på at drivakselen og drivakselpakningen er ordentlig festet og låst på plass, for å forhindre skader på bollen og baseenheten.

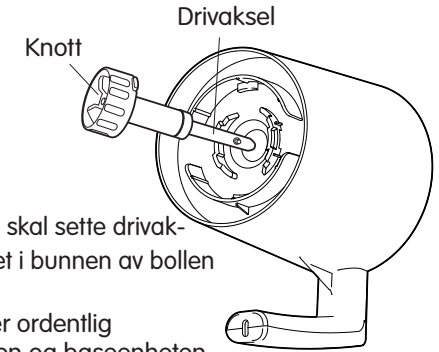

## Feilsøking

Tilstand	Mulig årsak	Mulig løsning
Maskinen starter ikke	Damptanken er tom. (Maskinen piper raskt 5 ganger for å indikere at damptanken er tom.)	Fyll vanntanken med vann
	Sikkerhetsfliken på bollens lokk er ikke ordentlig festet på baseenheten.	Pass på at lokket på bollen skrues mot klokken så langt som mulig, og at sikkerhetsfliken på lokket klikkes ordentlig fast.
	Maskinen er koblet fra.	Koble inn Baby Brezza.
Maskinen stanser under bruk	Damptanken er tom. (Maskinen piper raskt 5 ganger for å indikere at damptanken er tom.)	Fyll vanntanken med vann
	Sikkerhetsfliken på bollens lokk er koblet fra baseenheten.	Pass på at lokket på bollen skrues mot klokken så langt som mulig, og at sikkerhetsfliken på lokket klikkes ordentlig fast.
Den ferdige konsistensen på puréen er ikke jevn	Den rå maten er ikke godt nok hakket før dampkokingen.	Skjær opp maten i mindre terninger, biter på ca. 1 cm, før du legger den i bollen.
	Den rå maten har lavt vanninnhold.	Tilsett mer vann, melkeerstatning, brystmelk eller annen væske etter dampkoking og bland lengre.
Det går ikke an å ta ut knivbladene fra drivakselen	Knivbladene sitter låst på plassen sin på drivakselen.	Lås fast bollen på maskinen. Trekk midtdelen forsiktig opp mens du skrur mot klokken.
Det er kalkdannelse i damptanken	Vann med høyt kalkinnhold er brukt.	Rengjør damptanken ved å følge anvisningene på side 5.