



ABZUGSGEWICHT

12

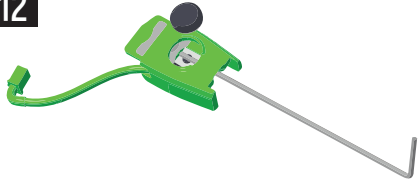

Distanzstück entfernen!
Mit mitgeliefertem Inbusschlüssel vorsichtig
Federelemente herauschieben.

13

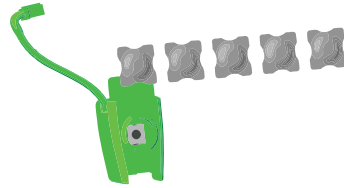


Gewünschte Anzahl Federelemente einsetzen
Max. 5 Federelemente! Ggf. Distanzstück
anpassen Abzugsgewicht pro Federelement ca.
800g

IR VARIANTE

Richten Sie den Laser nie auf Personen! Blicken Sie nie selbst in den Laserstrahl!

14

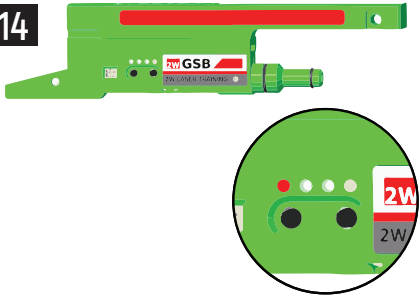

Der IR-Laser ist für das menschliche Auge nicht sichtbar.
Daher verfügt der GSB über eine rote Kontroll-LED.
Die Kontroll-LED leuchtet auf, wenn der Laser leuchtet.
Für das Einstellen des IR Lasers folgen Sie den
Anweisungen unter Punkt 5 & 6 ff.
Nutzen Sie dazu eine Kamera mit Infrarot Funktion.
Sollten Sie keine IR-Kamera haben, lässt sich
der sichtbare Anteil des Lasers in einem stark
abgedunkelten Raum auch mit bloßem Auge erkennen.

ALLGEMEINE HINWEISE

SLEEP MODE:

Der GSB verfügt über keinen Ein- und Ausschalter sondern geht nach 20 Sekunden automatisch in einen Sleep Mode.

Bei Betätigung des Abzugschalters wacht der GSB aus dem Sleep-Mode auf und gibt sofort ein Lasersignal ab.

KOMPATIBLE WAFFEN:

ACHTUNG: Der GSB kann nur in der auf der Verpackung ausgewiesenen Waffe verwendet werden.
Illustrationen in Handbuch und QuickStart Guide dienen lediglich der Veranschaulichung und können von Ihrer Waffe abweichen.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Richten Sie den Laserstrahl nie auf andere Personen! Blicken Sie nie in den direkten oder reflektierten Laserstrahl!

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung finden Sie in unserem Handbuch unter www.laserammo.eu

Quickstart Guide

GSB BREN2 / HK243 / SCAR-L



Scan the QR code for other languages



laser class 2
DIN EN
6082-51:2015-07




EINBAU

Stellen Sie immer sicher, dass Sie die Waffe selbst korrekt entladen und die Sicherheit hergestellt ist!




Originalen Verschluss ausbauen. GSB mit der Spitze zuerst in das Patronenlager rühren (EINBAU NUR OHNE ORIGINAL FEDERFÜHRUNGSSTANGE!)

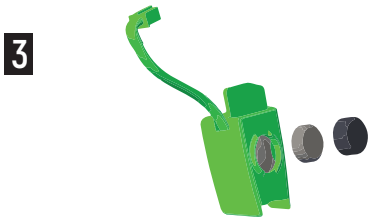

Vor dem Einbau Distanzstück auswählen. Und Abzugsschalter hinter dem Abzug platzieren. Abzugsweg ist abhängig von gewähltem Distanz-Stück.

LASER EINSTELLEN


Richten Sie den Laser nie auf Personen! Blicken Sie nie selbst in den Laserstrahl!

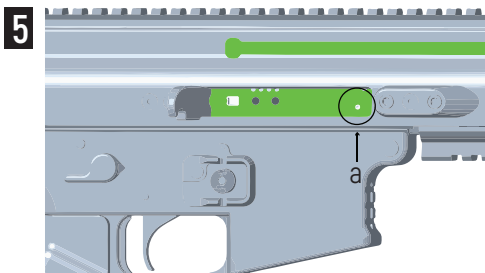


Horizontale mit Inbusschlüssel einstellen über Schraube "a". Gehen Sie bei der Verstellung immer 1/4 Umdrehungen vor!



GSB in die tiefstmögliche Position schieben. Gehäusestelle (ohne original Federführungsstange). Hammer der Waffe muss gespannt sein.

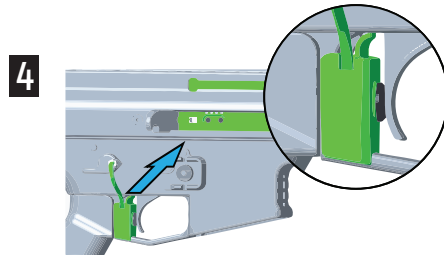

Abzug Schalter hinter dem Abzug platzieren. (Gummilippe dient zur Sicherung des Abzugs Schalters und ist leicht gestaucht). Kabel mit GSB verbinden.

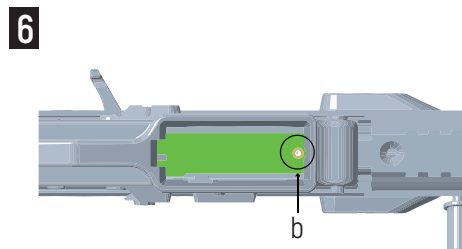

Vertikale mit Inbusschlüssel einstellen über Schraube "b". Ziehen Sie die Stellschrauben niemals fest!

Laser	Verstellung	Schraube	Drehrichtung
	Laser ist zu det eingestellt	b	im Uhrzeigersinn
	Laser ist zu hoch eingestellt	b	Gegen Uhrzeigersinn
	Laser ist zu weit rechts	a	im Uhrzeigersinn
	Laser ist zu weit links	a	Gegen Uhrzeigersinn
	Laser ist diagonal verschoben (z.B. Links oben, siehe Grafik)	a & b	a gegen Uhrzeigersinn b im Uhrzeigersinn
	Keine Verstellung. Laser zeigt sich als ein klarer Punkt.		


LASERMODUS

7

Modus		Erläuterung
1 ●●●	Ultra-Kurz	Für Training mit Elektronechen reaktiven Zielen.
2 ●●●	Standard	Für reaktive Zielen & Simulatoren
3 ●●●	Lang	Für Simulatoren & Trockentraining
4 ●●●	Dauer-An	Für das Justieren des Lasers

Mit Tasten (vor & zurück) gewünschten Lasermodus auswählen.

AUSBAU

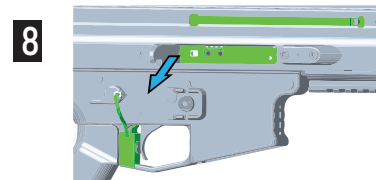


Kabel von GSB entfernen. Abzug Schalter entfernen.




Gehäuseteile des Gewehrs trennen und GSB aus Gehäuse entfernen.

BATTERIEWECHSEL

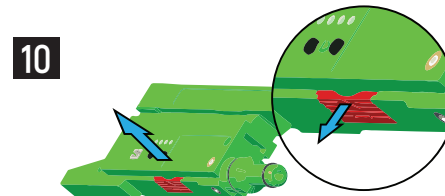

Batteriefach durch leichtes Anheben der Lasche entriegeln und die gesamte Abdeckung herausziehen.

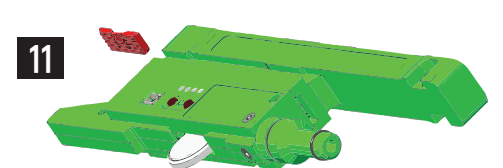

Batterie einsetzen und Abdeckung schließen. Batteriepolung beachten (Minus-Pol muss in Richtung LED und Schalter zeigen). Falsch-Einbau führt zu Beschädigung.