


POIDS DE DÉCLENCHEMENT

12



Retirez l'entretoise !
Retirez délicatement les éléments à ressort à l'aide de la clé Allen fournie.

13

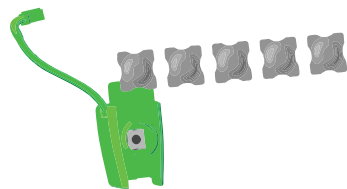


Insérez le nombre souhaité d'éléments à ressort, maximum 5 Éléments printaniers ! Si nécessaire, ajustez l'entretoise Poids de déclenchement par élément à ressort environ 800 g

VARIANTE IR

Ne dirigez jamais le laser vers des personnes ! Ne regardez jamais vous-même le faisceau laser !

14

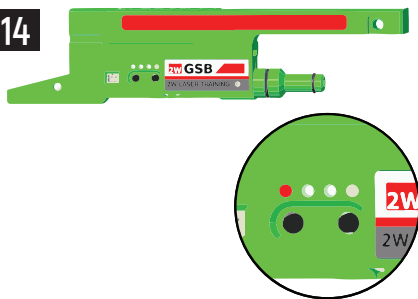

Le laser IR n'est pas Visible par l'œil humain Le GSB en a donc un rouge LED de contrôle La LED de contrôle s'allume lorsque le laser Brille
Pour régler le laser IR, suivez les étapes ci-dessous
Suivez les instructions des points 5 et 6 suivants.
Pour ce faire, utilisez une caméra avec fonction infrarouge.
Si vous n'avez pas de caméra IR, vous pouvez partie visible du laser dans un environnement très sombre
L'espace celtique est également visible à l'œil nu.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

MODE VEILLE:

Le GSB n'a pas d'interrupteur marche/arrêt mais y passe automatiquement après 20 secondes Mode veille. Lorsque l'interrupteur à gâchette est contacté, le GSB sort du mode veille et émet immédiatement un signal laser.

ARMES COMPATIBLES

DANGER:

Le GSB ne peut être utilisé que dans l'arme spécifiée sur l'emballage.
Les illustrations du manuel et du guide de démarrage rapide sont uniquement à des fins d'illustration et peuvent être les vôtres Les armes varient.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

Ne dirigez jamais le faisceau laser vers d'autres personnes ! Ne regardez jamais directement ou réfléchi faisceau laser
Pour plus d'informations sur une manipulation sûre, consultez notre manuel à l'adresse www.laserammo.eu


LASER AMMO
TRAINING TECHNOLOGIES

2W
LaserTraining

Guide de démarrage rapide

GSB BREN2 / HK243 / SCAR-L



Scan the QR code for other languages




laser class 2
DIN EN
6082-51:2015-07




INSTALLATION

Assurez-vous toujours que vous déchargez vous-même correctement l'arme et que la sécurité est assurée !

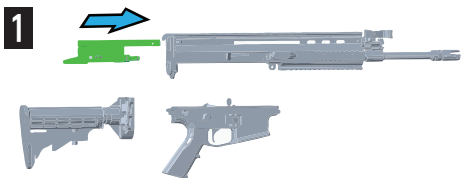


Retirez la fermeture d'origine. GSB avec la pointe remuez d'abord dans la chambre de la cartouche (INSTALLATION UNIQUEMENT SANS RESSORT D'ORIGINE TIGE DE GUIDAGE !)

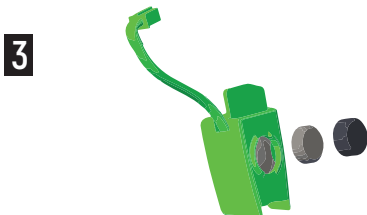

Sélectionnez l'entretroise avant l'installation. Et placez l'interrupteur à gâchette derrière la gâchette. La course de la gâchette dépend de la distance sélectionnée Morceau.

RÉGLER LE LASER


Ne dirigez jamais le laser vers des personnes ! Ne regardez jamais vous-même dans le faisceau laser !

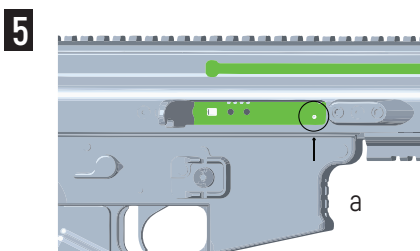


Ajuster horizontalement avec la clé Allen Visser "a". Allez toujours 1/4 lors du réglage révolutions à venir !



Poussez le GSB dans la position la plus basse possible. partie du boîtier sans tige de guidage de ressort d'origine). Marteau de l'arme doit être excité.

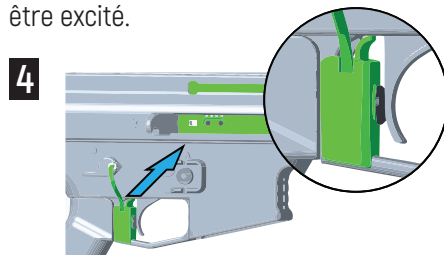

Placez l'interrupteur à gâchette derrière la gâchette. (Une lèvre en caoutchouc est utilisée pour fixer l'écharpe de déclenchement ters et est légèrement comprimé). Connecter le câble au GSB.

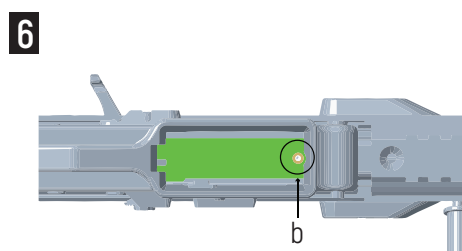

Ajuster verticalement avec la clé Allen Visser «b». Ne serrez jamais les vis de réglage !

Laser	Réglage	Vis	Sens de rotation
	le laser est réglé sur de	b	dans le sens des aiguilles d'une montre
	Le laser est réglé trop haut	b	Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
	Le laser est trop à droite	a	Dans le sens des aiguilles d'une montre
	Le laser est trop à gauche	a	Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
	Le laser est décalé en diagonale (par exemple en haut à gauche, voir graphique)	a & b	a un sens inverse des aiguilles d'une montre b dans le sens des aiguilles d'une montre
	Aucune prétention. Le laser apparaît comme un point clair.		


MODE LASER

7

Mode		Explication
1	● ● ●	Ultra court Pour une formation avec Chen électronique cibles réactives.
2	● ● ●	défaut Pour le ciblage réactif et les simulateurs
3	● ● ●	Long Pour simulateurs et entraînements à sec
4	● ● ●	Permanent sur Pour régler le laser

En utilisant les boutons (avant et arrière) que vous souhaitez

EXPANSION

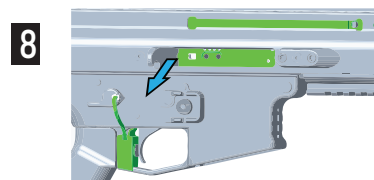


Retirez le câble du GSB. Retirez l'interrupteur à gâchette.




Séparez les pièces du boîtier de la carabine et retirez le GSB Retirez le boîtier.

CHANGEMENT DE BATTERIE

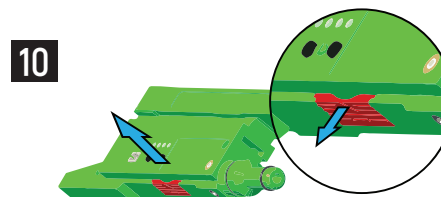

Déverrouillez le compartiment à piles en soulevant légèrement la languette et en retirant tout le couvercle.

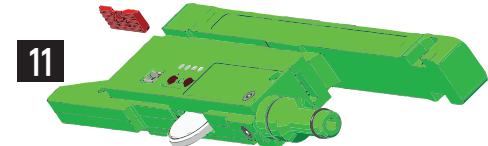

Insérez la batterie et fermez le couvercle. Polarité de la batterie Remarque Le pôle Minu doit être en LED de direction (et point de commutation). Installation incorrecte entraîne des dommages.