


PESO DEL GRILLETTO

12



Rimuovere il distanziale!
Spingere con cautela gli elementi a molla utilizzando la chiave a brugola in dotazione.

13

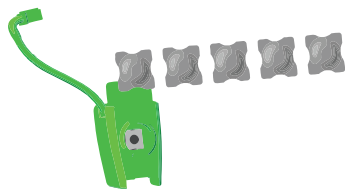


Inserire il numero desiderato di elementi a molla, massimo 5 Elementi a molla ! Se necessario, regolare il distanziale.
Peso del grilletto per elemento a molla circa 800 g

VARIANTE IR

Non puntare mai il laser verso le persone! Non guardare mai direttamente il raggio laser!

14

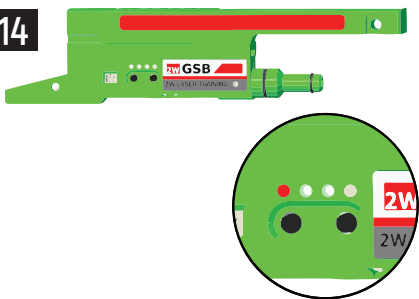

Il laser IR non è visibile all'occhio umano. Quindi il GSB ha un Led rosso di controllo.
Il LED di controllo si accende quando il laser si illumina.
Per impostare il laser IR, seguire i passaggi seguenti.
Seguire le istruzioni ai punti 5 e 6 ss.
Per fare ciò, utilizzare una fotocamera con funzione a infrarossi.
Se non hai una telecamera IR, puoi porzione visibile del laser in una zona molto oscurata. Lo spazio celtico può essere visto anche ad occhio nudo.

INFORMAZIONI GENERALI

MODALITÀ RISPARMIO:

Il GSB non dispone di un interruttore di accensione/spegnimento ma si disattiva automaticamente dopo 20 secondi entrando in modalità risparmio.

Quando si tira il grilletto, il GSB si riattiva dalla modalità di sospensione ed emette immediatamente un segnale laser.

ARMI COMPATIBILI

AVVERTENZA:

Il GSB può essere utilizzato solo nell'arma specificata sulla confezione.

Le illustrazioni nel manuale e nella Guida rapida sono solo a scopo illustrativo e potrebbero variare.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO

Non puntare mai il raggio laser verso altre persone! Non guardare mai direttamente o di riflesso il raggio laser.

Per ulteriori informazioni sulla manipolazione sicura, consultare il nostro manuale all'indirizzo www.laserammo.eu



LASER AMMO
TRAINING TECHNOLOGIES

2W
LaserTraining

Guida rapida

GSB BREN2 / HK243 / SCAR-L



Scan the QR code for other languages




laser class 2
DIN EN
6082-51:2015-07




INSTALLAZIONE

Assicuratevi sempre di scaricare l'arma correttamente e che sia garantita la sicurezza!

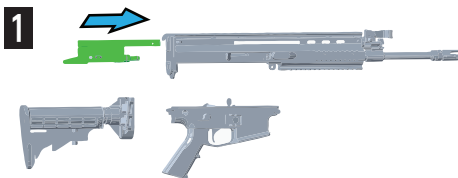


Rimuovere la chiusura originale. Con la punta del GSB Introdurre prima nella camera della cartuccia (INSTALLAZIONE SOLO SENZA MOLLA ORIGINALE e ASTA DI GUIDA!)

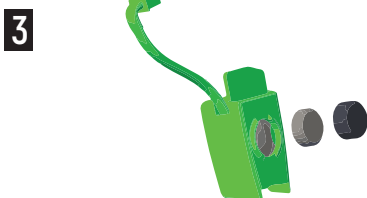

Selezionare il distanziatore prima dell'installazione
E posiziona l'interruttore dietro il grilletto.
La corsa del grilletto dipende dalla distanza selezionata.

IMPOSTA IL LASER


Non puntare mai il laser verso le persone! Non guardare mai direttamente il raggio laser!

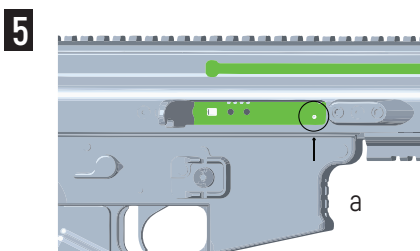


Regolare orizzontalmente con la chiave a brugola Vite "a" Vai sempre a 1/4 di giro durante la regolazione Girare verso avanti



Spingere il GSB nella posizione più bassa possibile. Dell'alloggiamento otturatore. Senza asta guidamolla originale). Il cane dell'arma deve essere armato.

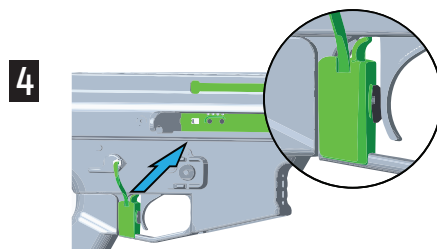

Posizionare l'interruttore del grilletto dietro il grilletto.
(Il bordo in gomma viene utilizzato per fissare il meccanismo di scatto. Tenendolo leggermente compresso). Collegare il cavo al GSB

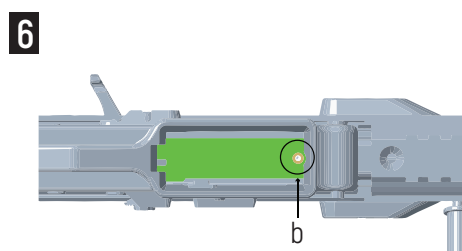

Regolare verticalmente con la chiave a brugola Vite "b".
Non serrare mai le viti di regolazione!


Laser	Regolazione	Vite	Senso di rotazione
	il laser è impostato su low	b	Senso orario
	Il laser è impostato su High	b	Antiorario
	Il laser è troppo a destra	a	Senso orario
	Il laser è troppo a sinistra	a	Antiorario
	Il laser viene spostato diagonalmente (ad esempio in alto a sinistra, vedi grafica)	a & b	a Antiorario b Senso orario
	Il laser si presenta come un punto chiaro.		

MODALITÀ LASER

Modalità		Spiegazione
7		
1 ●●●	ultracorta	Per l'allenamento con Bersaglio elettronico o Bersagli interattivi.
2 ●●●	predefinito	Per target reattivo e simulatori
3 ●●●	Lungo	Per simulatori e allenamento in bianco
4 ●●●	Sempre Acceso	Per regolare il laser.

Utilizzando i pulsanti (avanti e indietro) desiderati

ESPANSIONE

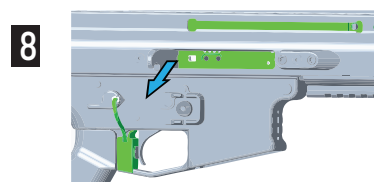


Rimuovere il cavo dal GSB. Rimuovere l'interruttore al grilletto.




Separare le parti dell'alloggiamento del fucile e rimuovere il GSB.
Rimuovere l'alloggiamento.

CAMBIO BATTERIA

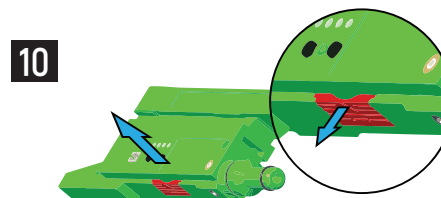

Sbloccare il vano batteria sollevando leggermente la linguetta ed estraendo l'intero coperchio.

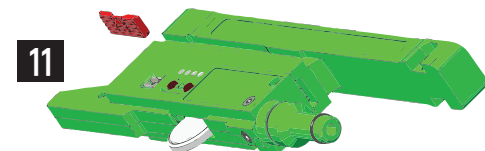

Inserire la batteria e chiudere il coperchio. Controllare la Polarità della batteria. nota Il polo negativo deve essere inserito LED di direzione (e punto di commutazione). Installazione errata porta a danni.