



TW 445W

Manual 445W

twinbusch.de



Installation, Drift och Underhåll



Läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar använda frihjulsliften.
Följ anvisningarna noggrant.

Twin Busch GmbH | Amperestraße 1 | D-64625 Bensheim
Tel.: +49 (0) 6251-70585-0 | Fax: +49 (0) 6251-70585-29 | info@twinbusch.de

Innehållsförteckning

Viktiga anteckningar / varningar	4
Diagram	5
struktur	6
hydraulpump	7
Explosion illustration	8
Hydraulisk plan	9
reservdelar	10-11

Viktiga anteckningar / varningar

Viktig anteckning

Vid felaktig installation, felaktig användning eller överbelastning, accepterar varken tillverkaren eller säljaren ansvaret.

Denna modell är speciellt konstruerad för lyftning av motorfordon som inte överstiger den godkända max vikten. Används frihjulsliften för andra ändamål, tar varken tillverkaren eller Säljaren ansvaret för olyckor eller skador.

Var särskilt uppmärksam på den högsta tillåtna vikten, en märkning med godkänd max vikt finns på Frihjulsliften. Försök aldrig att lyfta fordon som överstiger tillåten maximal vikt.

Personal

Endast kvalificerad personal får använda frihjulsliften. Okvalificerade personer är inte tillåtna nära frihjulsliften.



säkerhet

Läs och förstå säkerhetsanvisningarna innan du kör frihjulsliften

Håll händer och fötter borta från rörliga delar.

Frihjulsliften får endast drivas av utbildad personal.

Använd passande kläder.

Frihjulsliftens miljö bör alltid hållas fri från störande föremål.

Axelstaget är utformat för att lyfta en axel på fordonet som inte överstiger den godkända max vikten.

Se alltid till att alla säkerhetsåtgärder har vidtagits innan du arbetar nära eller under fordonet.

Den lyftade lasten måste fästas med stödben eller stödben.

Ta aldrig bort säkerhetsrelaterade komponenter från Frihjulsliften.

Använd inte frihjulsliften om säkerhetsrelaterade komponenter saknas eller skadas.

Flytta aldrig fordonet eller ta bort tunga föremål från fordonet som kan orsaka betydande viktskillnader medan fordonet vilar på frihjulsliften.



Kontrollera alltid frihjulsliftens rörlighet för att garantera effektiviteten.

Kontrollera regelbundet. Om en oregelbundenhet uppstår, sluta omedelbart arbeta med frihjulsliften och kontakta din återförsäljare.


Ha frihjulsliften helt nedsänkt när det inte används.

Smörj de rörliga delarna med hydraulolja.


Diagram

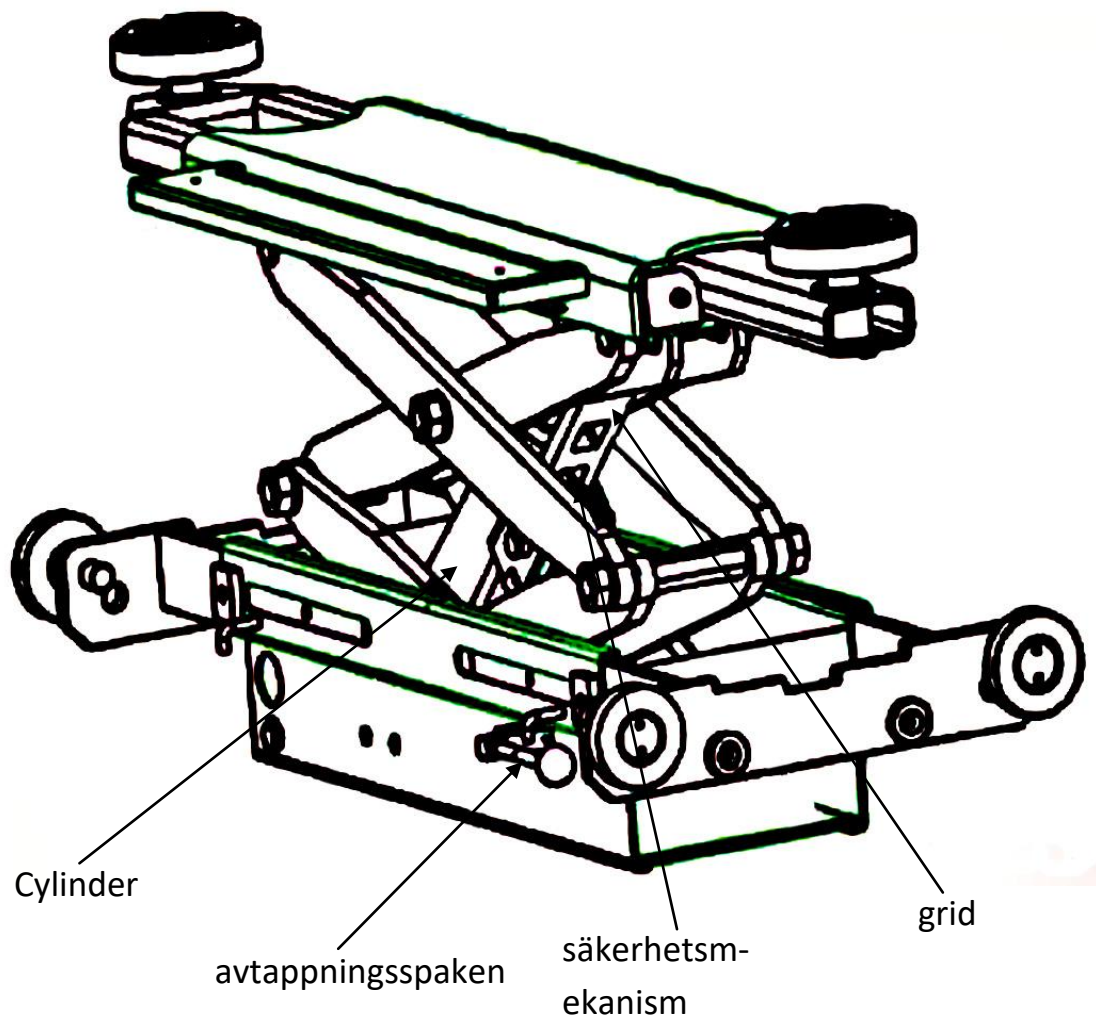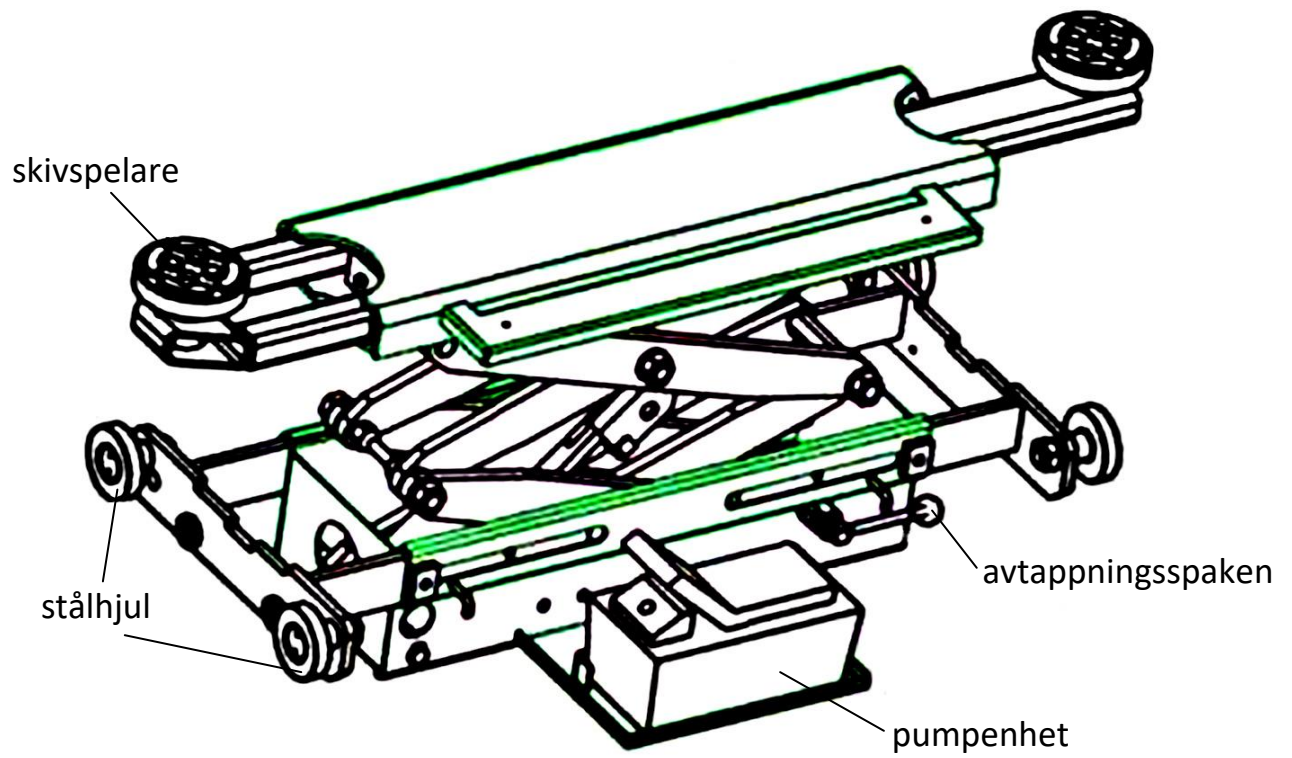

Struktur

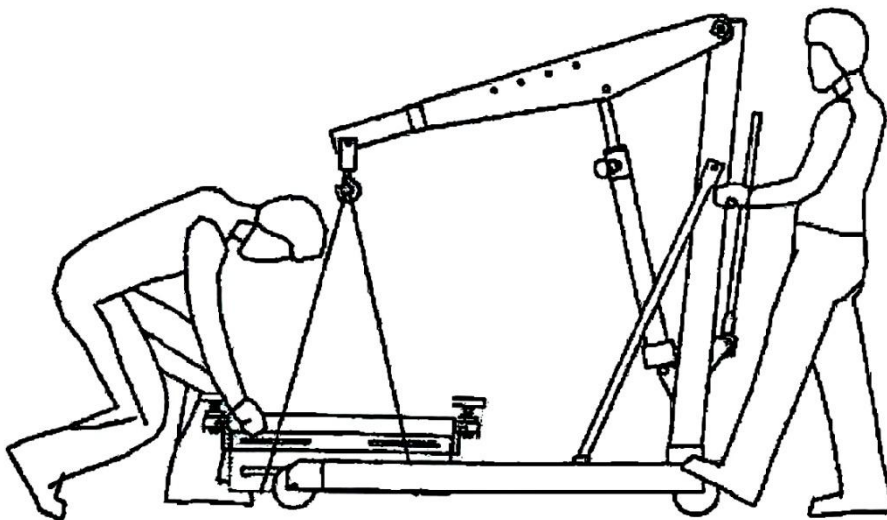


Transportera och montera axeluttaget med en lämplig lyft- och transportanordning till installationsplatsen, t.ex. Gaffeltruck eller kran.


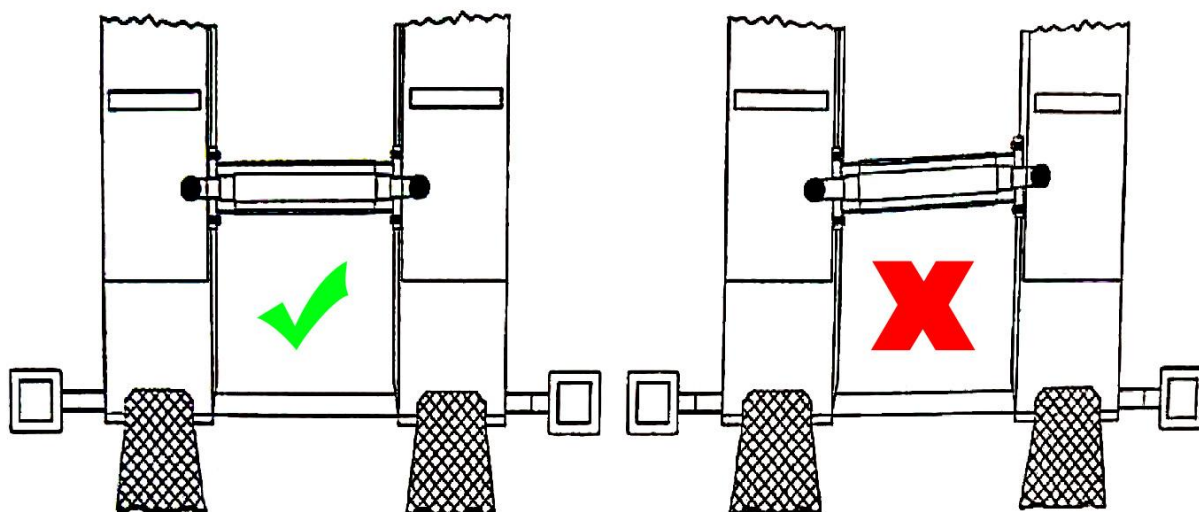


Montera chassit i skenorna / på Körbanorna


Hydraulpump

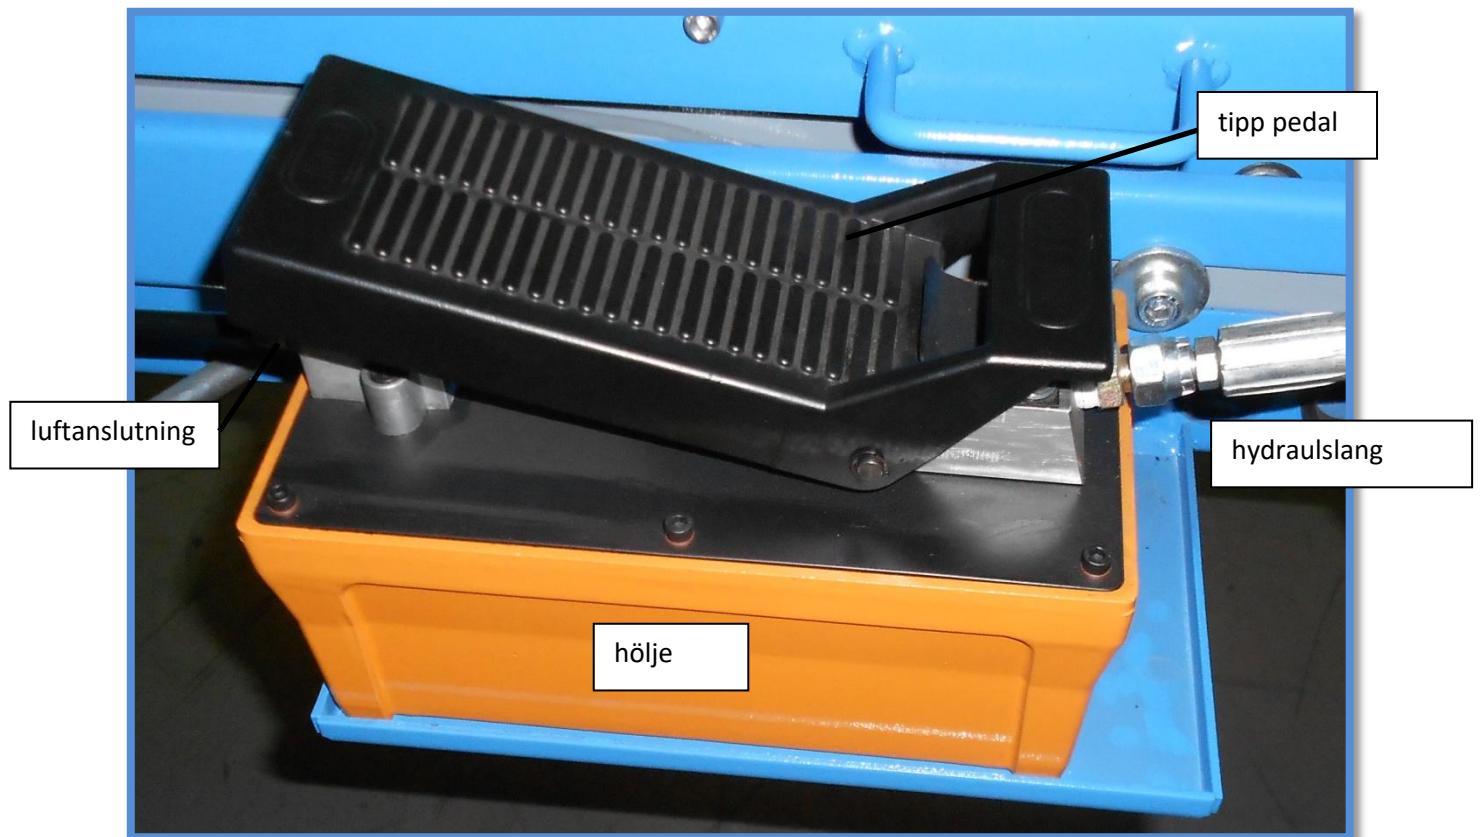


Dimensioner

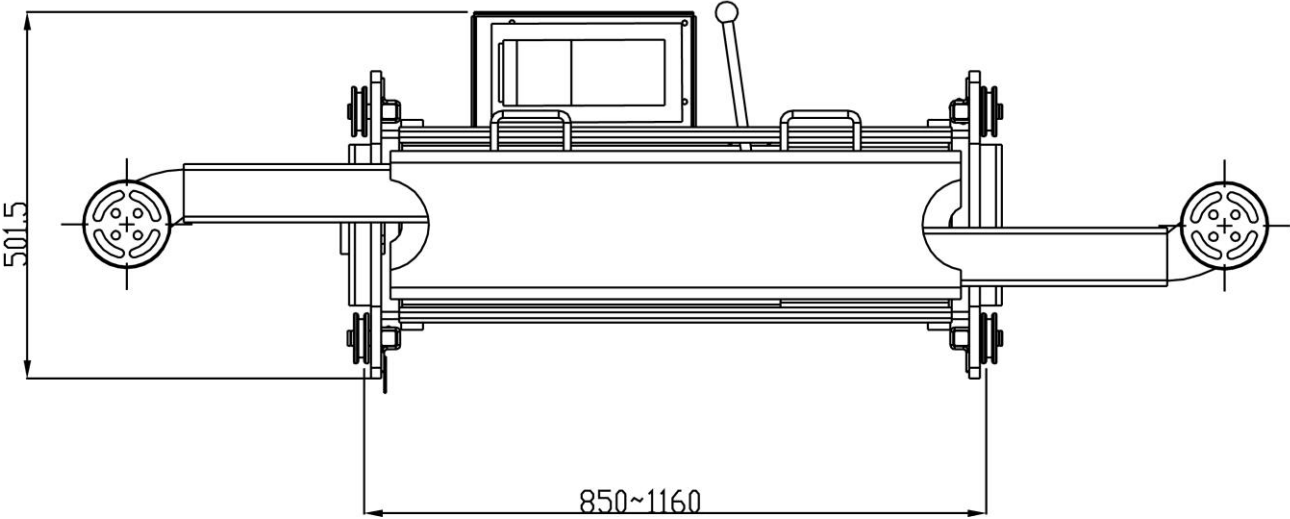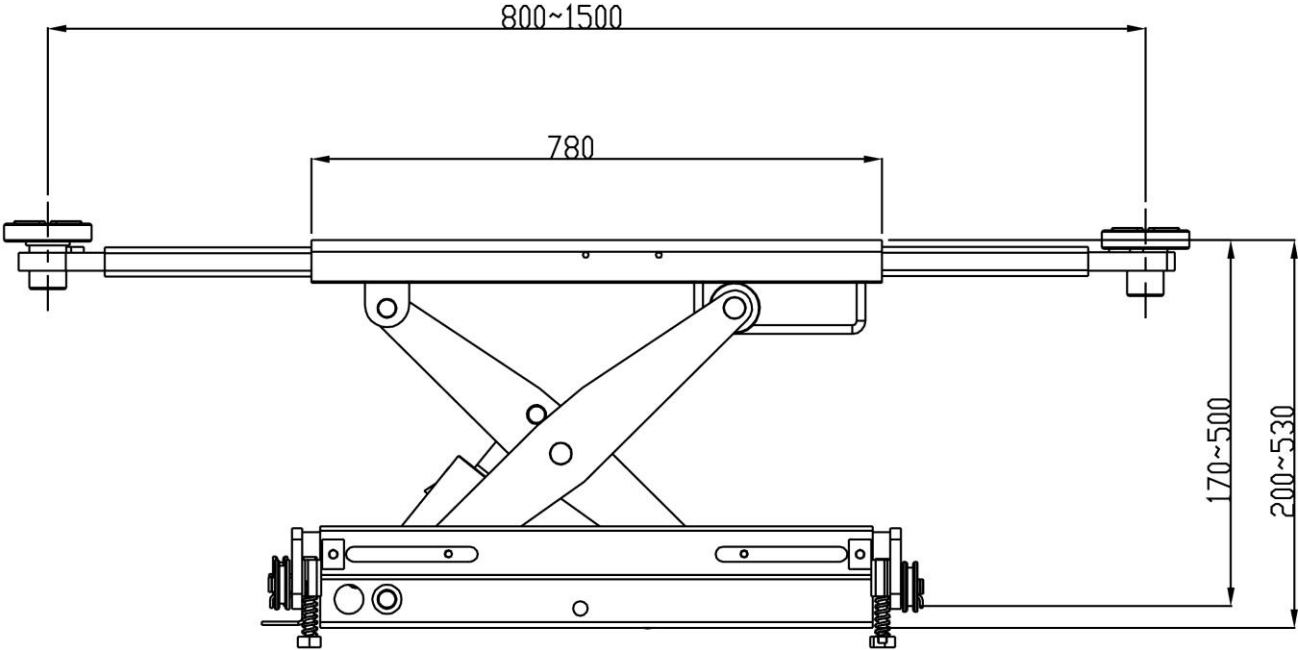

Hydraulisk Ritning

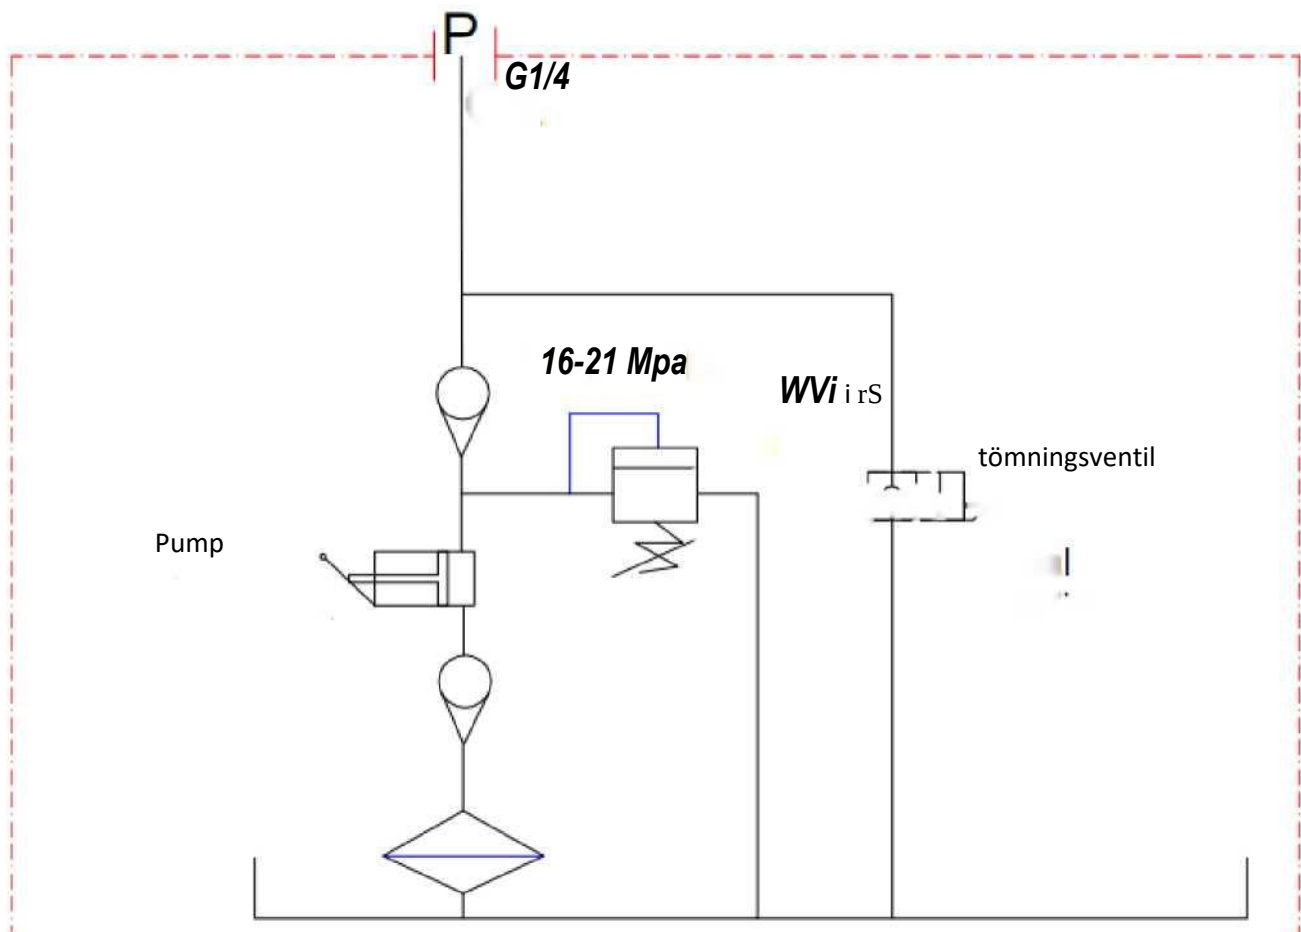

Spräng Skiss

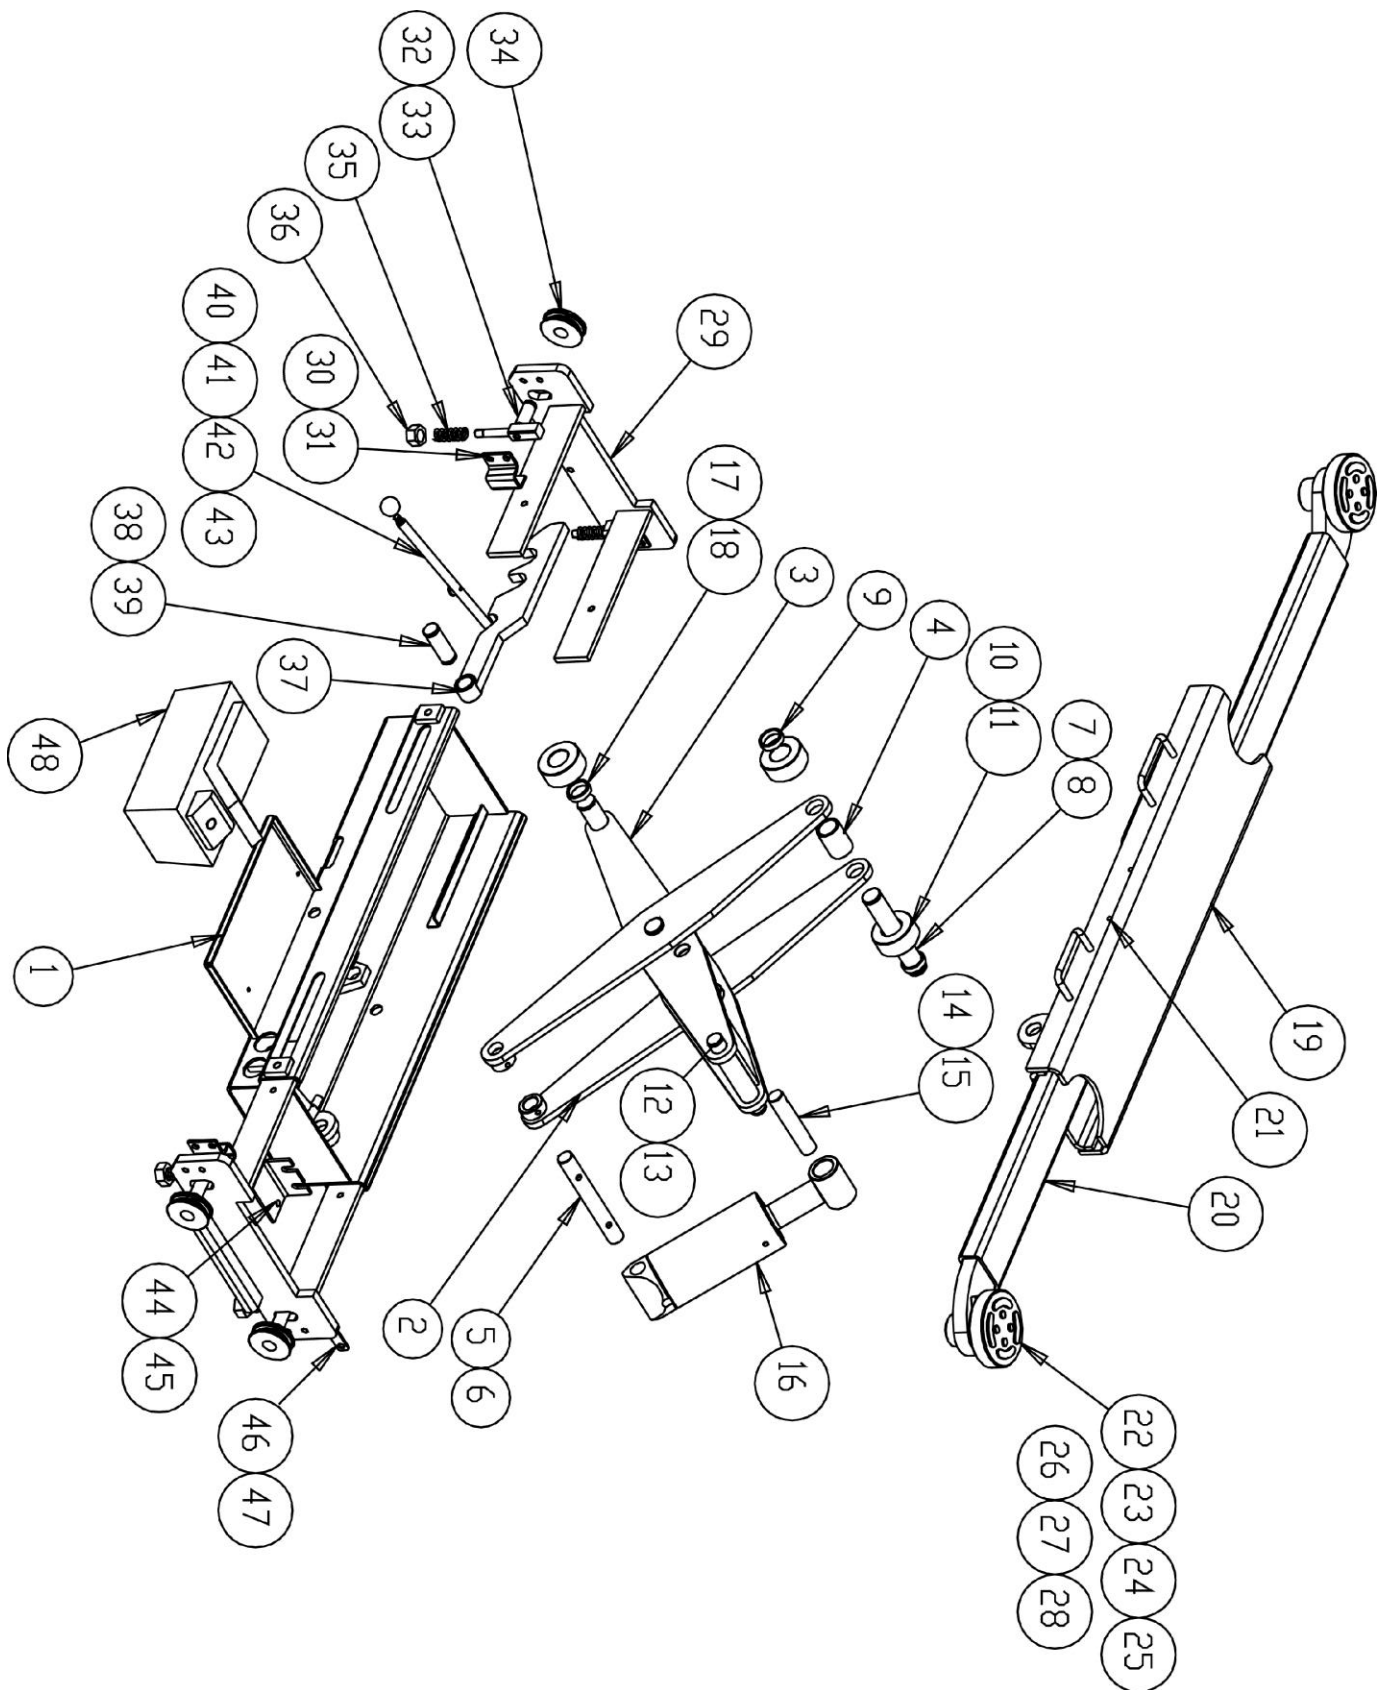

S/N	Material #	Name	Specification (drawing#)	Qty	Note
1		Aufnahmeblech	FL-8448T-A10-B1	1	
2		Schere A	FL-8448T-A10-B2-C1	2	
3		Schere B	FL-8448T-A10-B3	2	
4		Buchse	FL-8448T-A10-B2-C4	1	
5		Achsebolzen A	FL-8448T-A10-B2-C5	1	
6		Schraube	M8*12	2	
7		Achsebolzen B	FL-8448T-A10-B2-C6	2	
8		Segerring	D30	4	
9		Buchsr 2	FL-8448T-A10-B2-C7	2	
10		Lager	FL-8448T-A10-B2-C3	2	
11		Lager SF-1	3030	4	
12		Achsebolzen D	FL-8448T-A10-B3-C4	1	
13		Segerring	D30	2	
14		Achsebolzen	FL-8448T-A10-B3-C2	1	
15		Schraube	M8*12	2	
16		Zylinder	φ80*85	1	
17		Buchse 2	FL-8448T-A10-B2-C7	2	
18		Lager	FL-8448T-A10-B2-C3	2	
19		Traverse	FL-8448T-A10-B4-C1	1	
20		Tragarm	FL-8448T-A10-B4-C2	2	
21		Schraube	M8*20	2	
22		Drehteller	FL-8224-A7-B3-C1	2	
23		Drehteller Außen	FL-8224-A7-B3-C2	2	
24		Drehteller innen	FL-8224-A7-B3-C3	2	
25		Drehtellergummi	FL-8224-A7-B3-C4	2	
26		Ring	34	4	
27		Ring B	22	2	
28		Schraube	M8X16	4	
29		Rahmen	FL-8448T-A10-B5-C1	2	
30		U platte	FL-8448T-A10-B6	4	
31		Schraube	M10*10	7	
32		Anschlag	FL-8448T-A10-B7	4	
33		Segerring	D20	4	
34		Roller	FL-8448T-A10-B8	4	
35		Feder	FL-8448T-A10-B9	4	
36		Mutter	M12	4	
37		Sicherheitstraster	FL-8448T-A10-B10	1	
38		Achsebolzen	FL-8448T-A10-B12	2	
39		Segerring	D25	2	
40		Hebel	FL-8448T-A10-B11	1	
41		Kugel zu Hebel	M10×32	1	
42		Schraube	M6*25	1	
43		U Scheibe	M6	1	
44		Klammer	FL-8448T-A10-B13	2	
45		Schraube	M10*15	4	
46		Halterblech	FL-8448T-A10-B14	1	
47		Schraube	M10*20	1	
48		Pneumatikpumpe	NAP-003	1	
		Handpumpe	NHP001	1	



Twin Busch GmbH | Amperestraße 1 | D-64625 Bensheim
Tel.: +49 (0) 6251-70585-0 | Fax: +49 (0) 6251-70585-29 | info@twinbusch.de