

MOCKNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING

Honda GXH50

VARNING ! FARA

LÄS INSTRUKTIONERNA OCH FÖLJ DESSA NOGGRANT FÖR SÄKER
ANVÄNDNING.
UNDERLÅTENHET ATT GÖRA DETTA KAN LEDA TILL ALLVARLIG
PERSONSKADA.

**DENNA MASKIN FÅR EJ ANVÄNDAS INOMHUS ELLER I
TRÅNGA UTRYMMEN.**

TRAFALGAR

CLEANING EQUIPMENT LTD

Unit C, Foundry Close

Horsham

WEST SUSSEX RH13 5TX

(0044) 01403 273444

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. **Allmänna instruktioner för användning**
2. **Allmänna säkerhetsföreskrifter**
3. **Fysiska betingelser**
4. **Bränsle**
 Starta med kall motor
 Starta med varm motor
 Stäng av motorn
5. **Allmän användning**
 Vakuumfilter
 Tömning av uppsamlingsbehållaren

MOCKNINGSMASKIN
BRUKSANVISNING

VARNING !

Användaren riskerar att skada sig själv och andra om maskinen inte används på rätt sätt

eller om säkerhetsanvisningarna inte åtföljs.

Du måste bära lämpliga kläder och rätt skyddsutrustning när du använder maskinen.

Säkerhetsanvisningar

Läs hela bruksanvisningen noggrant och se till att du förstår den innan du påbörjar arbetet.

Använd halkfria skor eller stövlar, helst med stålhätta.

Använd inte öppna skor och var inte barfota när du hanterar maskinen.

Bär lämpliga kläder för att skydda utsatta delar av kroppen

Använd skyddsglasögon, handskar och hörselskydd.

Tanka aldrig motorn när den är varm eller påslagen.

Var alltid försiktig när du hanterar bränslet. Se till att locken sitter ordentligt fast på alla bränsletankar och behållare.

Torka bort eventuellt utspillt bränsle från maskinen.

Stå minst tre meter bort från stället där du tankar och se till att det inte finns några läckor innan du startar motorn.

Arbeta med maskinen enbart i ett väl ventilerat område och använd den inte inomhus.

Se till att det inte finns några husdjur eller personer i närheten när du startar maskinen..

Rikta inte insugsröret mot människor eller djur.

Håll händer och kropp på avstånd från varma ytor, t.ex. ljuddämpare och cylinderområde när du hanterar enheten, detta för att förhindra brännskador.

Ha alltid ett grepp om maskinen eller bromsa framhjulet innan du lämnar maskinen obevakad.

Lämna aldrig maskinen obevakad med motorn är på.

FYSISKA BETINGELSER

Ditt omdöme och/eller din fingerfärdighet kan vara nedsatt om du är sjuk, går på mediciner och/eller har tagit alkohol eller andra substanser som kan påverka ditt normala tillstånd. Hantera denna maskin enbart om du är vid god fysisk och psykisk hälsa.

VIBRATION OCH KYLA

Man tror att ett tillstånd som kallas Raynauds fenomen och som kan drabba fingrarna hos vissa personer beror på att man utsatts för vibrationer och kyla. Maskinens behållare har stötfästen som är utformade för att minska vibrationernas intensitet från handtagen.

Exponering för kyla och vibrationer kan orsaka stickningar och en brännande känsla följt av vitnade fingrar och domningar. Följande försiktighetsåtgärder rekommenderas starkt eftersom man inte känner till vilken lägsta nivå som kan utlösa sjukdomen.

1. Håll kroppen varm - särskilt händer och handleder. Använd om möjligt handskar.
2. Se till att bibehålla en bra blodcirkulation genom att utföra omfattande armövningar under täta pauser och genom att inte röka..
3. Om du upplever obehag bör du rådfråga läkare innan du utsätter dig för ytterligare kyla och vibrationer..

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER MOT SKADOR PÅ GRUND AV REPETITIV BELASTNING.

Det anses att alltför överdriven aktivitet av muskler och senor i fingrar, händer, armar och axlar kan leda till ömhet, svullnad, domningar, svaghet och stark smärta i de berörda områdena.

För att minska risken för skador på grund av repetitiv ansträngning bör du göra följande.

1. Undvik att arbeta med böjd, sträckt eller vriden handled.
2. Försök hålla handleden rak.
3. När du greppar, försök att använda hela handen och inte bara pekfingret och tummen.
4. Ta pauser med jämna mellanrum för att minimera de repetitiva arbetsmomenten och vila händerna..
5. Minska hastigheten och kraften när du utför de repetitiva rörelserna.
6. Gör övningar för att stärka hand- och armmuskler.
7. Sök läkare om du upplever stickningar, domningar eller smärta i fingrar, händer, handleder eller armar.

Bränsletyp **4-takt**
Bränsleblandning **Ny bensin**

1. Tanka aldrig motorn när den är varm eller påslagen
2. Var alltid försiktig när du hanterar bränslet. Se till att locken sitter ordentligt fast på alla bränsletankar och behållare
3. Torka bort eventuellt utspillt bränsle från maskinen
4. Stå minst tre meter bort från stället där du tankar och se till att det inte finns några läckor innan du startar motorn
5. Förvara aldrig maskinen med bränsle i tanken - brand kan uppstå vid bränsleläcka.

STARTA MOTORN

Se bruksanvisningen från Honda

OBS

Om motorn inte startat när du dragit 4 gånger, tillämpa kallstart.

STÄNGA AV MOTORN

Se bruksanvisningen från Honda

4 ALLMÄN ANVÄNDNING

1. Se till att dragkroken är korrekt monterad på dragfordonet.
2. Försök inte dra maskinen uppför branta backar eller trappsteg, detta kan göra att maskinen välter.
3. Använd inte mer gas än nödvändigt, detta för att minska bullret.
4. Se till att vakuumslangen är fri från hinder för att underlätta användningen.
5. Rengör vakuumfiltret regelbundet.
6. Smörj regelbundet hjullagren.
7. Smörj svänglagret (vridbar modell)

VAKUUMFILTER

1. För att ta bort filtret från huven, skruva loss muttern så att filternätet släpper och dra ut filtret.
2. När du ska rengöra filtret, blås ur det med tryckluft eller tvätta det med tvålatten i en bunke eller använd en högtryckstvätt. Se till att filtret är helt torrt innan du använder det igen.

VARNING ! FARA

ANVÄND ALLTID SKYDDSMASK NÄR DU RENGÖR FILTRET

TÖMNING AV UPPSAMLINGSBEHÅLLAREN

För att tömma behållaren lossar du bara den bakre luckan och säkrar den i upprätt läge. Släpp tippspaken. Tippa upp maskinen framtill för att tömma.

Håll fötterna väl fria och sänk försiktigt mot marken.


Efter att du har tömt maskinen bör du alltid tvätta ur behållaren. Lägg uppsamlingsslangen i en hink med vatten och sätt motorn på högsta varvtal. Därmed sugs vattnet genom slangen och ner i behållaren. Du kan därefter skölja behållaren med en vattenstråle eller slang.

OBS

Om du ändrar på motorns tomgångsskruv/gasskruv upphävs garantin på maskinen.

KONTROLLERA MOTOROLJAN VARJE VECKA

PADDOCK CLEANER 1000 PARTS DIAGRAM 10/07

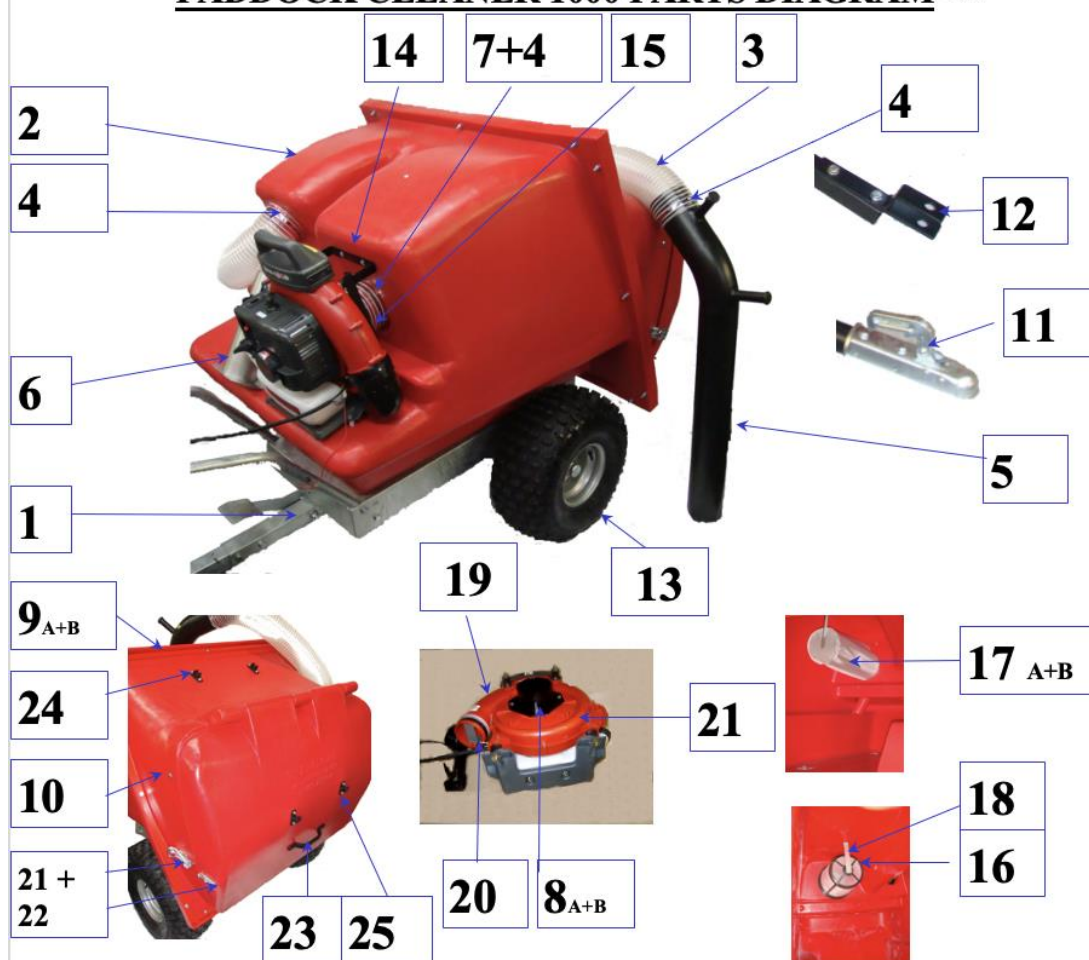

1 – HUVUDCHASSI	PAD1707	16 – FILTER PLAST	PAD1017
2 – PLASTBEHÅLLARE	PAD1705	17A AVFALLSFILTER S/STÅL	PAD1049
3 – SLANG 3 M	PAD1021	17B FILTERSOCKA	PAD1049SOCK
4 – SLANGKLÄMMA 125 mm	F10182	18 – FILTERKONSOL	PAD 1721
5 – SLANGMUNSTYCKE	PAD1072	19 – MOTORENHET	KRB400B BLOWER
6 – HÖLSTER	PAD1710	20 – LUFTREDUCERANDE GASVÄV	PAD1016
7 – SLANG	PAD1029A	21 – HAKE SIDA	PAD1719
8 A – TAPP FÖR SLANG	PAD1039	22 – KROK FÖR HAKE PÅ SIDA	PAD1720
8 B – SVAMPTÄTNING	PAD1043	23 – SVART LUCKHANDTAG	PAD1002
9A – FYRKANTIG STÅLRAM	PAD 1702	24 – DÖRRHÅLLARE HONA	PAD1067
9B – TÄTNING MELLAN ÖVERREDEN	PAD1709	25 – FÖRRHÅLLARE HANE	PAD1066
10 – TÄTNING INNANFÖR LUCKA	PAD1722	— KEDJA FÖR TIPPNING	PAD1712
11 – 50 mm KULKOPPLING	PAD1004	— INSIDA C-RAMEN	PAD1703
12 – DRAGKROKSHÅLLARE SÄNK	PAD1014	— STATISK KABEL	PAD1056
13 – HJUL	PAD1701	— HANDTAG FÖR GAS	PAD1711
14 – ÖVRE MONTERING MOTOR	PAD1714	— PLANBRICKOR BEHÅLLARE	PAD1717
15 – MOTORRAM	PAD1724/+ Honda eller Kawasaki	— FJÄDER TILL FOTPEDAL	PAD1075