

TAKSOPEN.SE



Hej !

Tack för ert köp av Taksopen ! Vi hoppas att du blir lika nöjd med den som vi är, och att den hjälper dig att underhålla ditt tak.

Har du något du undrar över, eller behöver hjälp med, så ring oss gärna på 0707665083, vardagar 09.00-17.00 eller maila på info@taksopen.se.

Mvh
John Wallin

www.taksopen.se

Patenterad takborste.


TAKSOPEN.SE

Patent EP 2829330 www.taksopen.se

Manual

Taksopen / Roof brush TS3 220206

3 mm
Sv: Insexnyckel
Eng: Allen key

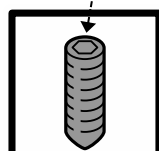

12 mm x1


Sv: Skruva åt stopp-skraven lite lätt
Eng: Tighten the stop screw lightly

Sv: Den blå plast-konen används ej till Taksopen.
Eng: The blue cone is not for use with Roof brush.


German thread / Tysk / euro gänga

Sv: Skruva in skaftet
Eng: Screw in the shaft

Sv: 3 olika plastskrapor
Eng: 3 different plastic scrapes


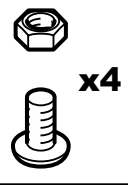


x4


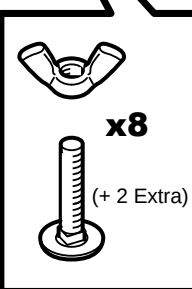


x8



(+ 2 Extra)

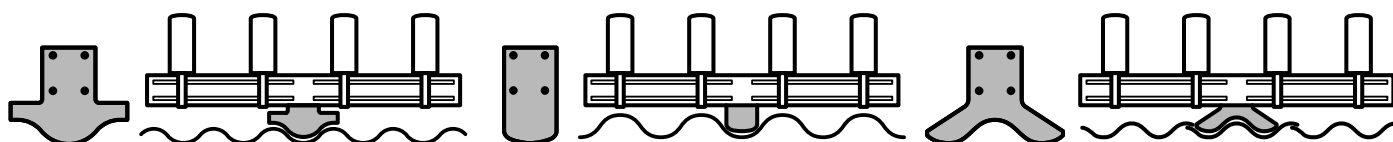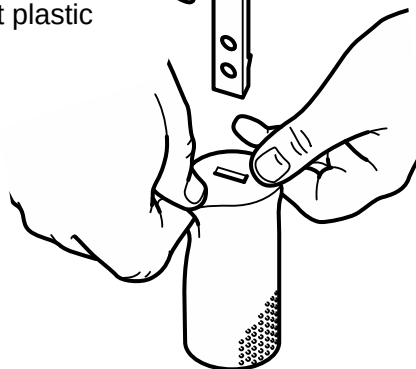

Olika plast-skrapor för att passa ditt tak / Different plastic scrapers to fit your type of roof

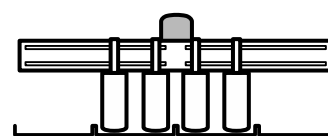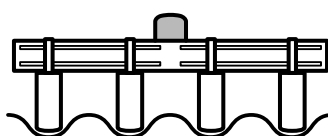

Justerbara borstar för att passa ditt tak / Adjustable brushes to fit your type of roof

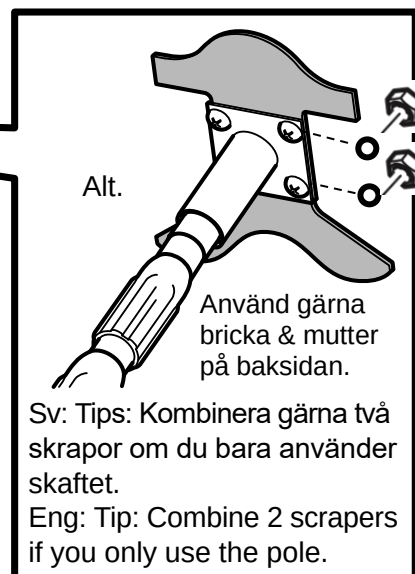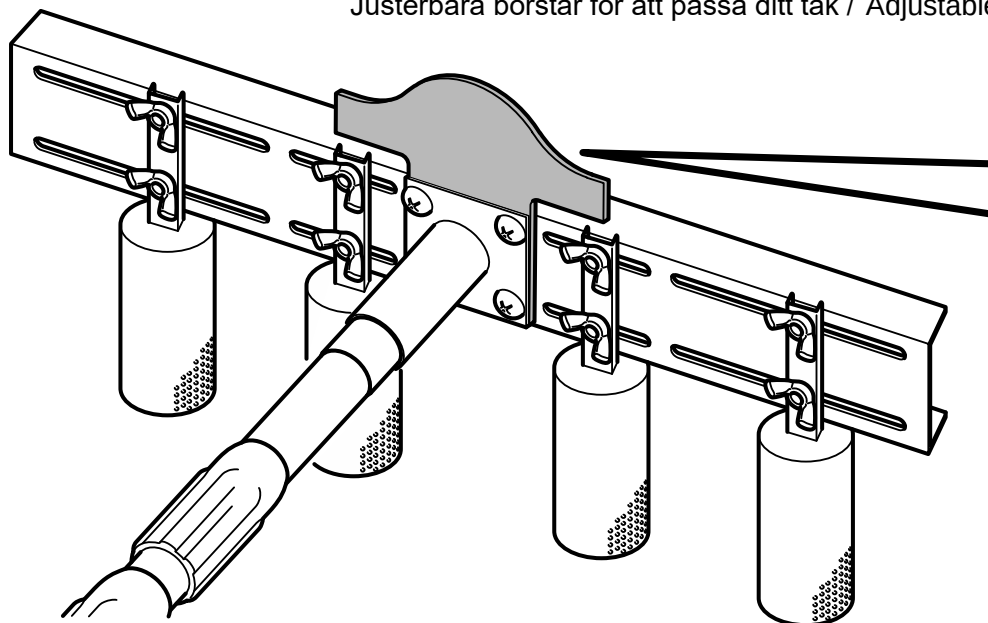

Alt.

Använd gärna bricka & mutter på baksidan.

Sv: Tips: Kombinera gärna två skrapor om du bara använder skaftet.
Eng: Tip: Combine 2 scrapers if you only use the pole.

TAKSOPEN - ett svenskt patent.

Äntligen ett enklare, snabbare och säkrare sätt att få ner barr, löv och tjock bullig mossor från taket.

Sopa från marken, från säkrad stege eller från taket om underlaget tillåter. (Står man på stege eller tak så ska man alltid se till så att man är väl förankrad).

Väger totalt endast 2,2 kilo (samma som 2,2 liter mjölk) och gjord i aluminium och rostfritt. Lätt och smidig utan att du flyttar eller knäcker tegelpannor. Enkel att ställa undan efter användning när du skruvat loss teleskopskaftet.

När ni drar ut och in rören, håll teleskopskaftet rakt så rören går lättare in i varandra.

Borstarna kan ställas in i sidled för ditt specifika tak.

Du behöver inte trycka Taksopen med tyngd på taket – eller borsta hårt som du hade gjort med en kvast; Lägg den bara högst upp och dra den neråt. Gnugga lite mer på ställen där det behövs.

Det finns extra sopborstar att beställa. Hållbarheten beror på vilket underlag du sopar. Ju skrovligare yta, desto kortare hållbarhet. För t ex ett lertegeltak så räcker de blå borstarna minst 2-3 år om man sopar 1-2 ggr per år.

Har du tunn, eller annan mossor som sitter stenhårt som inte ens går att skrapa med plastskraporna, så behöver du högst förmodligen komplettera med bekämpningsmedel. Om du själv gör detta så tänk på att sopa & skrapa så mycket som möjligt först, så ni inte ödslar på medel i onödan.


Taksopen är i första hand en borste så att du kan få ner skräpet snabbt, säkert och enkelt. Sopar du taket regelbundet 1-2 ggr per år så undviker man framtida mossbeläggningar.

Det finns videoklipp på www.taksopen.se där man ser mer hur den fungerar.

OBS: Teleskopskaft ska inte vara i närheten av luftburna elledningar, åskoväder eller barn och var rädd om huset.

SÅ HÄR GÖR DU;

1. För bästa resultat; Använd Taksopen när skräpet och tjocka mossan på taket är torrt, inte när det är blött eller fruset., eller har varit fruset på natten. Mossan blir tung när den är blöt. Bästa tiden är när mossan fått torka i en, eller två veckor.
2. Sätt ihop Taksopen enligt beskrivningen.
3. Ställ in skumgummi borstarna i sidled så de passar ditt tak. Se bild nedan.
4. Välj vilken av de 3 plastskraporna som du vill använda. (Väljer du att jobba med bara skaftet så kan du kombinera 2 skrapor och montera på skaftfästet). När allt är inställt, se till att skruvar & muttrar är åtdragna.

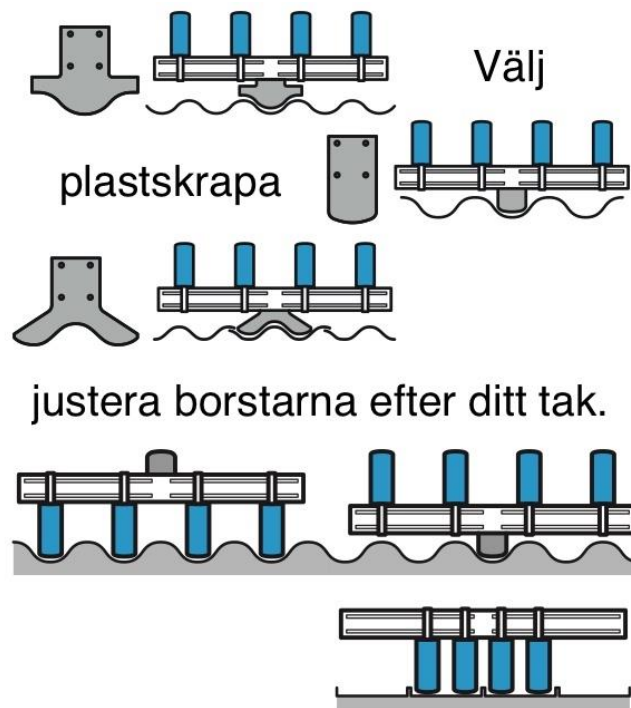

5. Dra ut teleskopskaftet till önskad längd. Spara gärna 15-20 cm kvar i varje rördel för extra stadga. Har du möjlighet så dra ut mer av de tjockare rören än det sista smala. Dra alltid in och ut rören när skaftet är rakt, aldrig när det är böjt. Dra inte åt för hårt med skaftets vridlås. Ta det lugnt, sopa och skrapa lugnt och metodiskt. Du kan stå på marken, på stege eller taket (tänk på säkerheten) och sopa med Taksopen.
6. Lägg Taksopen, och så långt upp du når, på taket och dra neråt, upp igen och neråt. Taket blir som ett stöd åt Taksopen under arbetet. Upprepa och gnugga lite extra där det behövs. Ser du en mossbit som inte vill ner, vänd på taksopen och skrapa lite – vänd tillbaka och sopa ner. Gnugga lite mer med borstarna där det behövs. Se även filmklippen på www.taksopen.se. Småbitar av mossa som sitter kvar, släpper med tiden och regnet, tills nästa gång du sopar taket. Sopa gärna taket minst en-två gånger per år! Man kan också avsluta med att lägga på något medel om det finns mossbitar kvar.