


Bedienungsanleitung

Fettpistole – Professional APG-04



- Premium-Qualität-Fettpistole mit Druckluftbetriebene-fettpumpen
- Bietet kontinuierliche Fettfluss mit Trigger vollständig heruntergedrückt
- Stahlkonstruktion für lange Lebensdauer & Langlebigkeit
- Ergonomisch gestaltete Pistole Griff
- Wird komplett mit 6" Stahl-Erweiterung & Heavy-Duty-Koppler
- Erhältlich als nur Ventil oder mit 360° Z Swivel
- In der Bucht Gewindegrößen erhältlich


Kontrolle Ventil Bau

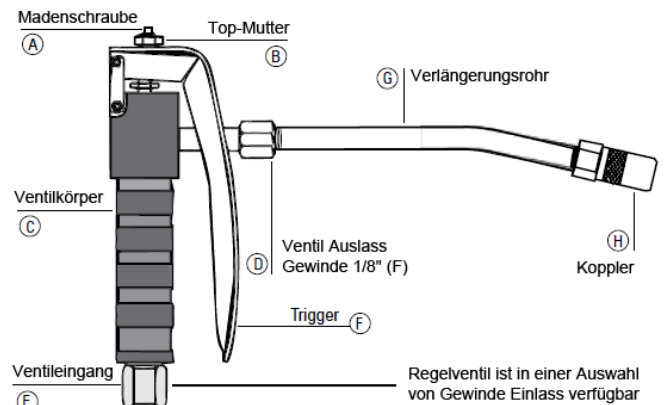

Installation

Finden Sie in der Abbildung oben gezeigt.


1. Schließen Sie das Verlängerungsrohr (G) und Kupplung (H) auf der Ventil-Steckdose (D). Die Verbindung zwischen dem Verlängerungsrohr und müssen dicht sein. Verwenden Sie Gewinde Dichtmittel, um eine gemeinsame auslaufsicheren sicherzustellen.
2. Stellen Sie sicher, Luftzufuhr zu der betriebenen Fett Luftpumpe, mit der die Waffe ist installiert werden, abgeschnitten wird. Pumpe muss abgeschaltete Modus.
3. Innengewinde von Ventil (E) der Pumpe Ventil Schlauch beimessen.
 - Stellen Sie sicher, dass der Schlauch von der Pumpe Fett hat Paarung Threads oder sonst verwenden Sie einen Adapter, um den beiden
 - Da der Schlauch zu verbiegen oder kink Hochdruck verursacht werden kann, ist es ratsam, einen Z-Schwenk-Anschluss zwischen dem Ventil Schlauch. Verwenden Sie eine Thread-Dichtmasse (z.B. Teflon) für eine gemeinsame auslaufsicher.
4. Druckluft an den Luftmotor der Pumpe Fett. Die Pumpe nimmt wenn der Auslöser (F) über das Regelventil ist in Betrieb gepresst. Die Pumpe stoppt, wenn der Auslöser losgelassen wird.

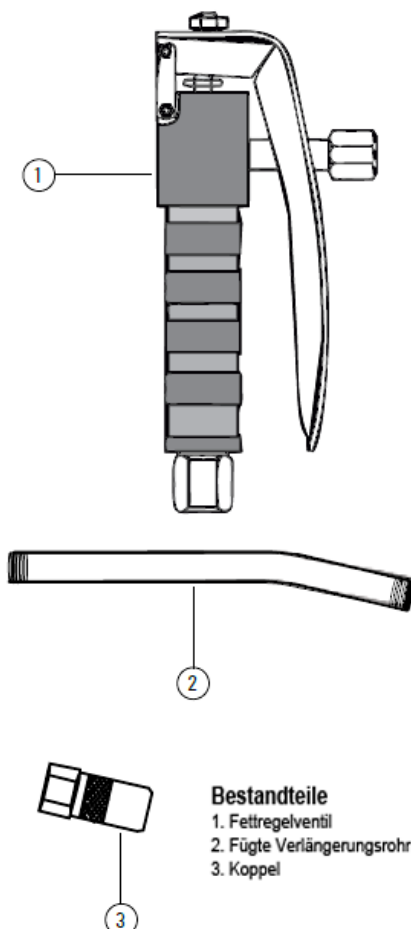


HINWEIS

- Dies ist ein kontinuierlicher Fluss-Ventil & Fett Dosiertechnik halten wird, bis der Auslöser gedrückt wird. Achten Sie darauf, dass Sie nicht
- Dieses Ventil kann gebrauchte bis zu einer max Eingangsdruck Fett von 517 BAR, obwohl die Bucht empfohlen Fett-Druck ist bis zu 413 BAR.
- Das Fett-Regelventil liefert die gleichen Fett-Ausgangsdruck, wie von der Luftpumpe betrieben Fett produziert wird.

Schmieren Schmierfett anprobe / Schmiernippel

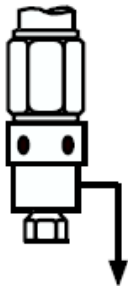

Sich zu engagieren,
schieben geradeaus

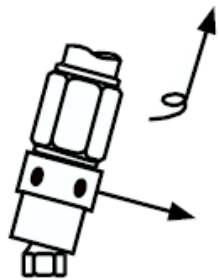

So entfernen Sie,
Schrägsicht, Drehen
und Ziehen

1. Die Kupplung am Ende des Regelventils Erweiterung hat eine Kiefer-Typ-Konstruktion. Werden die Kupplung Backen Ausrichten auf ein Fett-Formstück und pflegen eine enge Passform.
2. Für die Verbindung den Koppler den Fett-Einbau, drücken Sie die Kupplung direkt auf das Fett, passend für einen gemütlichen form passen. Inbetriebnahme der Fettpistole mit dem Koppler als quadratisch, das Fett möglichst passend.
3. Vollzogener einfetten leicht Kippen der Koppler, drehen und zurückziehen. Die Neigung und Drehung Aktion ermöglicht einfaches Entfernen von Koppler von den Fett-Einbau.

Wartung

Fett Control Valves sollte sauber und geprüft für Schäden vor jedem Gebrauch gehalten werden. Regelventil hat keinen Filter erbaut, daher wichtig, dass Fett fließt in das Ventil sauber ist.

Stellen Sie sicher, dass Fett Pumpe einen Filter auf die Bucht hat. Wenn aus einem Grund, das Ventil nicht funktionieren, öffnen Sie niemals das Ort des Kaufs für Ersatz, wenn innerhalb der Garantiezeit.

Problembehandlung

Problem

Fett fließt ohne Drücken des Triggers (F)

Mögliche Ursache

Schraube (A) oben auf das Ventil grub- hat wurde übermäßig verschärft, was zu konstanten. Öffnung des Ventils

Lösungsvorschlag

Lösen Sie die Grub-Schraube (A) durch Drehen in die gegen den Uhrzeigersinn Richtung. Die obere Mutter (B)

Keine Fett-Flow verfärbend Trigger (F)

Beschädigten Ball in das Ventilgehäuse (C)

Grub-Schraube (A) über das Ventil kann zu locker geworden

Produkt an den Händler zur Reparatur zurück, wenn Produkt ist innerhalb der Garantiezeit Lösen Sie die obere Mutter (B) und ziehen Sie den grub Schraube (A) durch in der im Uhrzeigersinn drehen Richtung. Entfernen Sie den Fett-Versorgung-Schlauch vom Ventil Gerätestecker (E) und sorgfältig zu reinigen, das Ventil Druckluft.

Fett von oben des Ventils undicht

Abgenutzte Siegel in das Ventilgehäuse (C)

Return Produkt an den Händler für Reparaturen innerhalb der Garantiezeit.

Spezifikationen

Regelungsart Ventil Kontinuierlichen Fluss
Für die Verwendung mit Pneumatische fettpumpen
Max Funktions-Druck 517 BAR

Varnung!

- Stellen Sie sicher, dass die Fett-Pumpe einen Filter auf die Bucht hat, so dass das Regelventil immer eine saubere Versorgung mit Fett wird.
- Zeigen Sie nie das Regelventil bei jeder oder jedem Teil des Körpers. Dieses Ventil verzichtet Grease sehr hohe Drücke, was möglicherweise in Haut-Injektion.

- Legen Sie nie Ihre Hand oder Finger über dem Koppler.
- Nie aufhören oder Lecks mit Hand, Körper, Handschuh oder Lappen abzulenken.
- Ziehen Sie alle flüssige Verbindungen mit Gewinde Dichtmittel, bevor Sie das Regelventil in Betrieb.
- Nicht verändern Sie oder modifizieren Sie dieses Gerät.
- Bei Nichtgebrauch, immer die Luftzufuhr zur Fett Pumpe ausschalten

BENETZTE Components: Stahl, Nitril-Kautschuk, PTFE