

Kasutusjuhend dušikabiinile



Sobivus: **6006, 6007, 6016, 6026, 6030**

Duschy Marketing OÜ
Tel: +372 655 01 08
www.duschy.com

I. Ohutus

1. Tähtis info kasutusjuhendi kohta

Loe põhjalikult läbi kasutusjuhend enne kabiini ja juhtpaneeli kasutamist. Säilita kasutusjuhend vajaduspõhiseks kasutamiseks.

2. Hoiatussümbolid



Hoiatus! Ülepinge oht!



Oluline informatsioon seadme tööfunktsioonide ja hoolduse kohta.

3. Hoiatus

Seadme juhtpaneel sisaldab elektrikomponente, mis võivad olla ohtliku pinge all. Juhtpaneeli remonti tohib teostada ainult selleks vastavalt kvalifitseeritud personal.

Vältimaks tulekahju või elektrilööki, tohib seadme juhtpaneeli avada ainult kuivas keskkonnas ning ajal, kui seade on vooluvõrgust väljas.

Modifikatsioonid, mis ei ole tootja poolt kooskõlastatud, võivad põhjustada tõsiseid vigastusi kabiini kasutajale ning tühistavad garantii.

4. Tähtis info kabiini ja juhtpaneeli kohta

Enne kabiini sisselülitamist veenduda, et kõik juhtmed on Korrektsetl ühendatud.

Vooluallika võimsus peab vastama antud pingetasemele. Vastasel juhul on oht kahjustada seadet.

Lülita seade välja juhtpaneeli kaudu. Juhul, kui kabiini ei planeerita pikemalt kasutada, on soovitatav eemaldada see vooluvõrgust.

Kui juhtpaneel ei reageeri, siis eemaldada kabiin vooluvõrgust 10 sekundiks ning seejärel ühendada tagasi vooluvõrku.

Kabiini on soovitatav kaitsta liigse kuumuse, otsese päikesevalguse, mehaaniliste vibratsioonide, löökide ja mustuse eest.

5. Hooldus ja remont

Seadme hoolduseks ja/või remondiks võtta ühendust ettevõttega **Paigaldusmeister OÜ** telefoni teel +372 56920429 või e-maili teel **paigaldusmeister@gmail.com**.

Juhul, kui dušikabiini hakkab kasutama laps, tuleb nii seadme tööpõhimõtte kui ka funktsioonid põhjalikult lahti seletada ning veenduda, et laps on iseseisvaks kabiini kasutamiseks valmis.

Kui juhtpaneel ei reageeri, siis eemaldada kabiin vooluvõrgust 10 sekundiks ning seejärel ühendada tagasi vooluvõrku.



II. Kiirtutvustus

1. Elektrisüsteemi spetsifikatsioon


Pinge: AC220V (198~242V)

Sagedus: 50Hz/60Hz

Töötemperatuur: +5 °C ~ +40 °C

2. LCD-ekraani informatsioon

Mõned funktsioonid võivad mudeliti erineda.

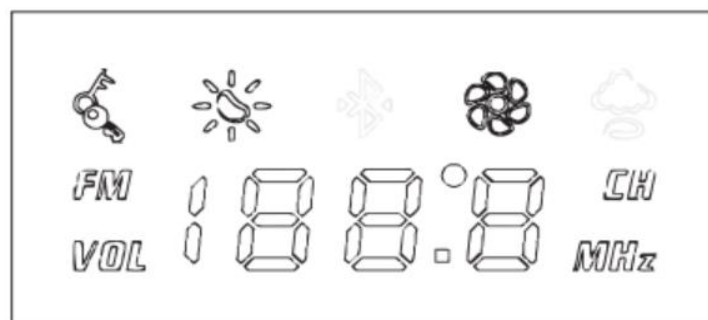

Ekraanilukk



Laevalgusti



Seinvalgusti


3. Juhtpaneeli kontrollitavad moodulid

Laevalgusti: DC12V/5W

Seinvalgusti: DC12V/5W

Kõlarid: 8Ω/15 W

4. Juhtpaneel

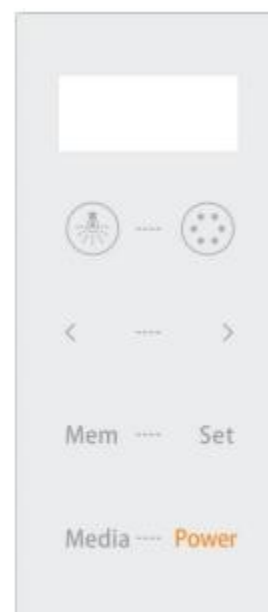

III. Juhtpaneeli kasutusjuhend

1. Sisse-/väljalülitamine

Paneeli sisselülitamiseks vajutada nuppu **Power** ning oodata valgustuse ning sümboli  süttimiseni. Paneeli väljalülitamiseks vajutada nuppu **Power**.

2. Ekraanilukk

Ekraanilukk aktiveerub, kui nuppe ei vajutata paari minuti jooksul. Seejärel süttib sümbol  ning ekraan on lukustatud. Ekraaniluku eemaldamiseks hoida vabalt valitud nuppu all vähemalt 3 sekundit.

3. Laevalgusti

Laevalgusti sisselülitamiseks vajutada nuppu , misjärel süttib laevalgusti sümbol . Laevalgusti väljalülitamiseks vajutada nuppu . Laevalgusti lülitub sisse automaatselt koos dušikabiiniga.

4. Seinavalgusti

Seinavalgusti sisselülitamiseks vajutada nuppu  ning oodata valgustuse ning sümboli  süttimiseni. Paneeli väljalülitamiseks vajutada taas nuppu .

5. FM-Raadio

5.1 Sisse- ja väljalülitamine

Raadio sisselülitamiseks vajutada nuppu **Media**. Raadiosagedus on nähtav ekraanil. Raadio väljalülitamiseks vajutada nuppu **Media**.

5.2 Raadiosageduse muutmine

Sageduse muutmiseks vajutada **<** või **>** nuppu (87,5 – 108,0 MHz). Järgmise raadiojaama otsimiseks vajutada ja hoida all **<** või **>** nuppu 2 sekundit. Raadiosagedus on kuvatud ekraanile.

5.3 Raadiojaama salvestamine

Salvestamaks soovitud sagedus, vajutada nuppu **Set** 2 korda. Numbrinäit hakkab ekraanil *vilkuma*. Valida soovitud mälukoht, vajutades nuppu **<** või **>**. Raadiojaama lõplikuks salvestamiseks vajutada nuppu **Mem**.

5.4 Raadiokanali vahetamine

Raadiokanalivahetamiseks vajutada nuppu **Set** 3 korda, kuni tekst "CH" vilgub ekraanil. Seejärel vajutada nuppu **<** või **>**. Kinnitamiseks vajutada nuppu **Media** või oodata 5 sekundit.

5.5 Helitugevus

Helitugevuse reguleerimise aktiveerimiseks vajutada nuppu **Set**, kuni sümboli "VOL" süttimiseni. Seejärel on võimalik saavutada soovitud helitugevus, vajutades nuppe **<** või **>**.

IV. Puhastamine

Kasutada pehmet riidet ning puhastusvahendit. Mitte kasutada puhastusvahendit, mis sisaldab atsetooni, ammoniaaki või teisi abrasiivseid materjale. Katlakivi eemaldada ainult selleks ettenähtud vahendiga. Ummistuste vältimiseks tuleb äravoolu ja pihusteid regulaarselt puhastada. Kroomitud pindu puhastada ettevaatlikult.