

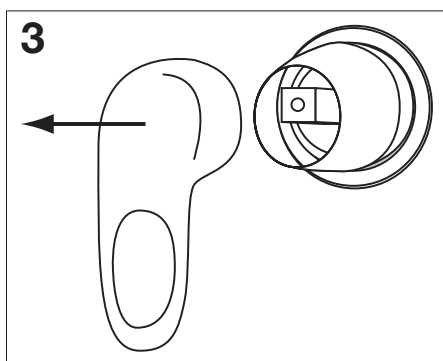


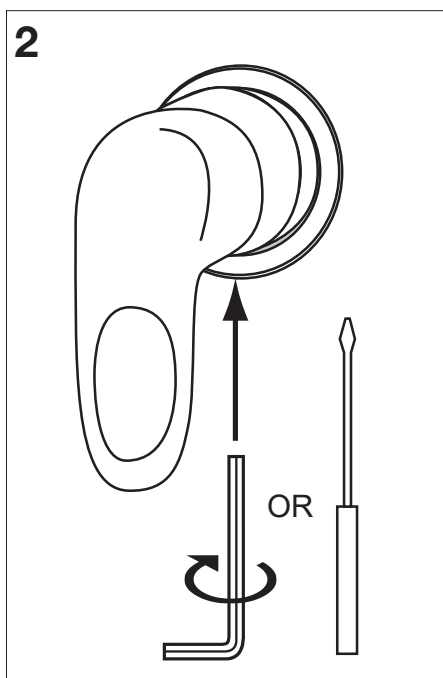

Väliduši segisti südamiku vahetamise juhend.

- 1) Lõpeta väliduši kasutamine ja ühenda aiavoolik seadme küljest lahti.
- 2) Keera kuuskantvõtme või kruvikeerajaga lahti segisti käepideme all asuv kruvi.
- 3) Eemalda segisti käepide.
- 4) Eemalda segisti kaitsekorpust, seda käsitsi vastupäeva keerates.
- 5) Eemalda messingist mutter, seda mutrivõtme või tangidega vastupäeva keerates.
- 6) Tõmmake välja vana segisti südamik. Vajadusel puhastage segisti sisemus.
- 7) Paigaldage uus segisti südamik. NB! Segisti südamiku korrektseks paigaldamiseks tuleb uus südamik sisestada täpselt samas asendis kui vana südamik!
- 8) Kinnitage messingist mutter, seda mutrivõtme või tangidega päripäeva keerates.
- 9) Kinnitage segisti kaitsekorpust, seda käsitsi päripäeva keerates.
- 10) Asetage tagasi segisti käepide.
- 11) Pingutage kuuskantvõtme või kruvikeerajaga segisti käepideme all asuvat kruvi, kuni käepide on taas segisti külge kinnitunud.

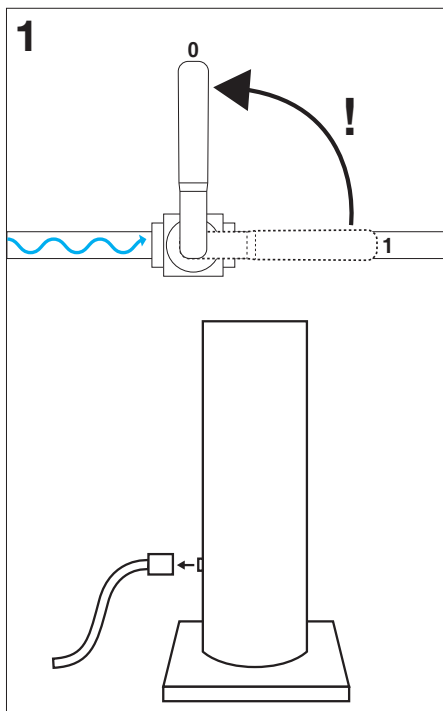