
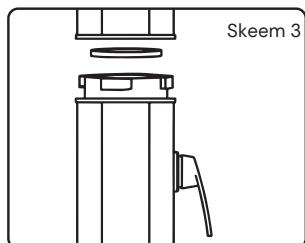
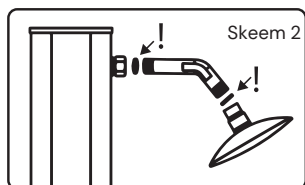


Paigaldamine

1. Väliduši on võimalik paigaldada tugevale ja tasasele pinnale, näiteks betoonile või puitlusele.
2. Valige seadme kasutamiseks päikesevalgusele võimalikult hästi ligipääsetav asukoht.
3. Paigaldamine betoonpinnale: Kasuta duši kinnitamiseks pakendisolevaid ankruid koos seibide ja mutritega (skeem 1). Paigaldamine puitlusele: Kasuta duši kinnitamiseks puidukruve, nagu näiteks prantsuse kruvi (ei sisaldu komplektis), koos seibidega.
4. Kinnita dušiotsik koos seibiga dušitoru külge (skeem 2), kasutades ainult käte jõudu.
5. Kinnita dušitoru koos seibiga ühendusmutri külge (skeem 2), kasutades ainult käte jõudu. Seejärel kinnita dušš pealmise konstruktsiooni külge.
6. Kinnita veekraan koos seibiga ühendusmutri külge. Seejärel ühenda kraan väliduši alumise konstruktsiooni külge.
7. Aseta kummist O-rõngas alumise konstruktsiooni küljes oleva lukustustalla sisse (skeem 3).
8. Ühenda väliduši peamine ja alumine konstruktsioon omavahel, tõstes ja asetades peamine konstruktsioon alumise osa peale (umbes 45° nurga all paremale) ning lukustades detailid omavahel päripäeva keerates.

Veega ühendamine

Märkus: Järgige juhendit iga kord kui taasühendate oma väliduši aiavoolikuga. See on vajalik, et eemaldada süsteemi kogunenud õhk.

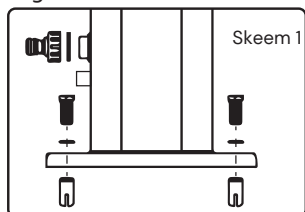

1. Ühenda aiavoolik väliduši külge.
2. Keera veekraan ja segisti kang avatud asendisse ning pööra segisti kang sooja vee suunas.
3. Avage veeühendus aiavoolikusse.
4. Sulgege veekraan niipea kui see hakkab vett väljutama.
5. Laske umbes paari minuti jagu dušil töötada ning sulgege seejärel segisti kang.
6. Sõltuvalt temperatuurist ja tuuleoludest on seadme paagis olev vesi mõne tunni jooksul ülessoojenenud ning dušš kasutamiseks valmis.

Kasutamine

- Kui seade on voolikuga ühendatud ning veeühendus on avatud, toimib segisti kang harilikul viisil. Valige soovitud veetemperatuur kangi paremale-vasakule keerates.

NB!

- Päikese mõjul soojenenud välidušis võib vee temperatuur tõusta kuni 60°C-ni.
- Põletushaavade vältimiseks soovib tootja iga kord alustada seadme kasutamist nii, et segisti kang oleks keeratud külmale poolele. Seejärel veenduge käsitsi enne duši kasutamist, et vee temperatuur on selleks sobilik.

- Juhul, kui väliduši ei kasutata regulaarselt, on soovitatav bakteriaalse ohu vältimiseks veepaaki aeg-ajalt tühjendada. See on eelkõige tähtis kui seadmesse jõudev vesi ei ole klooriga rikastatud.
- Seadmest väljuv vesi ei ole mõeldud kasutamiseks joogiveena.
- Mitte eemaldada voolikuühenduse küljes olevat surveregulaatorit.
- Suurim lubatud veesurve: Max 5 bar.
- Kaitske oma väliduši nii liigselt kaltsiumirohke vee kui ka soolase vee ja madalate temperatuuride eest.
- Hoiustage seadet kuivas ja varjulises kohas.

Hoiustamine talvel

1. Ühendage lahti aiavoolik ning keerake segisti kang avatud asendisse sooja vee suunas. Seejärel avage voolikuühenduse kõrval asuv äravooluklapp seadme tagaosas ning tühjendage seade.
2. Eemaldage peamine konstruktsiooni osa, keerates seda vastupäeva. NB! Jälgige, et O-rõngas jääks alumise konstruktsiooni osa külge või hoiustage seda kindlas kohas.
3. Eemaldage konstruktsiooni alumine osa maapinna küljest.
4. Puhastage seade.
5. Hoiustage väliduši külma eest kaitstult.

