



Külm vesi

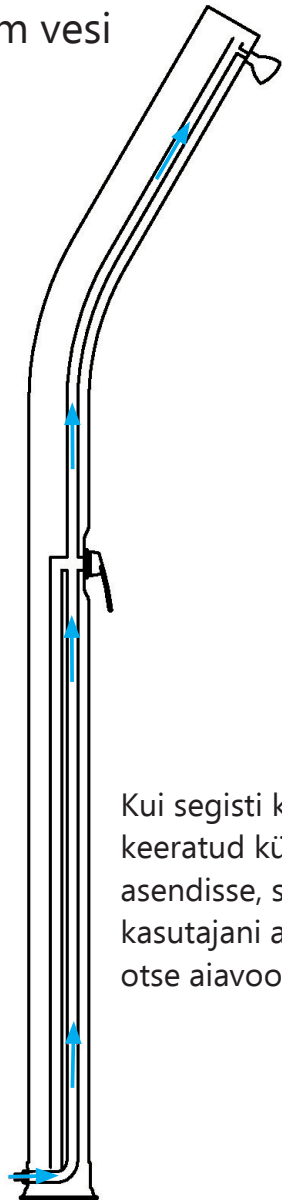


Kui segisti kang on keeratud külma vee asendisse, siis jõuab kasutajani ainult külm vesi otse aiavoolikust.

Soe vesi

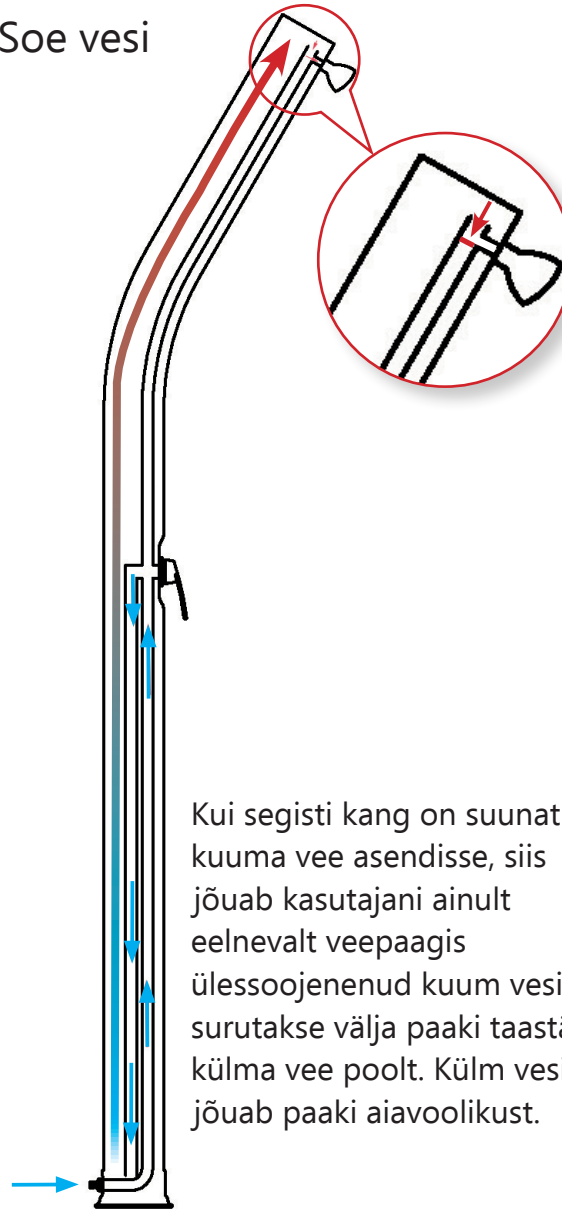

Kui segisti kang on suunatud kuum vee asendisse, siis jõuab kasutajani ainult eelnevalt veepaagis ülessoojenenud kuum vesi, mis surutakse välja paaki taastäitva külma vee poolt. Külm vesi jõuab paaki aiavoolikust.

Segatud vesi

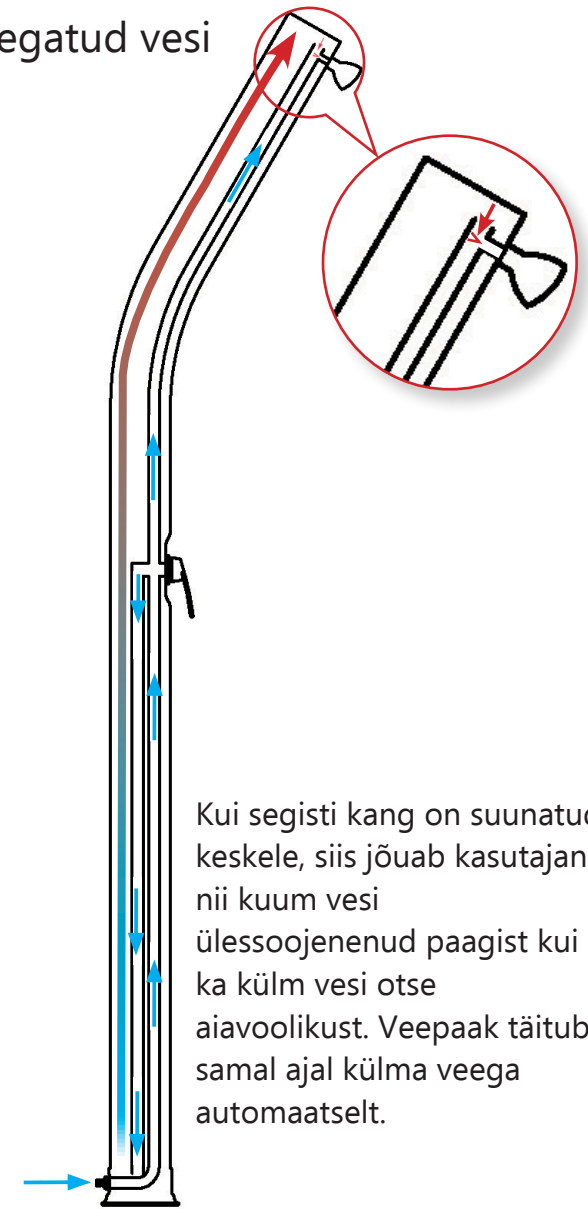

Kui segisti kang on suunatud keskele, siis jõuab kasutajani nii kuum vesi ülessoojenenud paagist kui ka külm vesi otse aiavoolikust. Veepaak täitub samal ajal külma veega automaatselt.