

Juhtpaneeli kasutusjuhend aurusaunale (bluetoothiga)



Mudel: 6106, 6116, 6126, 6130

duschy[®]
www.duschy.ee

I. Ohutus

Hoiatussümbolid



Sümbol, mis hoiatab kõrge voolutugevuse eest.



Sümbol, mis näitab tähtsat kasutus- ja hooldusinformatsiooni.

Hoiatus

1. Juhtpaneeli sees on kõrge voolutugevusega elektrilisi komponente. Juhtpaneeli remonti võib teha vaid kvalifitseeritud elektrik. Tulekahju ja elektrilöögi vältimiseks võib juhtpaneeli avada vaid kuivas keskkonnas, kui kabiin on vooluvõrgust lahti ühendatud.
2. Aurugeneraator ja kabiinis asuvad niisked metallosad võivad muutuda väga kuumaks. Põletuste vältimiseks lülita kabiini peavool välja ja oodata 30 minutit enne aurugeneraatori ja metallosade puudutamist.
3. Muudatused elektriseadmetes ilma tootja poolse nõusolekuta, võivad põhjustada ohtu kabiini kasutavatele inimestele.
4. Lapsed tohivad kasutada kabiini ainult täiskasvanu järelevalve all.

Tähtis info kasutusjuhendi kohta

1. Enne kabiini ja juhtpaneeli kasutamist lugege läbi kogu kasutusjuhend.
2. Hoidke see kasutusjuhend alles. Parandustöödeks pöörduge kohaliku edasimüüja või Duschy esinduse poole.

Tähtis kabiini ja juhtpaneeli kasutamisel

1. Aurugeneraatori all olev valge voolik tuleb ühendada sifooniga.
2. Kui kabiini ja juhtpaneeli ei kasutata pikka aega, tuleb kabiin vooluvõrgust lahti ühendada.
3. Enne kabiini vooluvõrku ühendamist veenduge, et kõik voolikud ja kaablid on korralikult ühendatud.
4. Vooluallika võimsus peab vastama antud pingetasemele.
5. Lülitage kabiini juhtpaneel välja, kui seda enam ei kasutata.
6. Kui juhtpaneel on lukustunud, ühendage kabiin 10 sekundiks vooluvõrgust lahti. Seejärel lülitage juhtpaneel uuesti sisse.

II. Kiirtutvustus

1. Elektriline spetsifikatsioon ja elektrienergia spetsifikatsioon

Pinge: AC220V

Aurugeneraator: AC220V/3000W

Toitepinge: AC198V ~ AC242V

Sagedus: 50Hz/60Hz

Voolutugevus: Max 23A

Energiakulu:

<10W (ooterežiimis)


Töötemperatuur:

+5 °C ~ +40 °C

Raadiohäirete tundlikus: 20 dB μV

“Step-down”-transformaator vastab 1500V kõrgepingetestile vastavalt IEC-standardile.

2. LCD-ekraani informatsioon

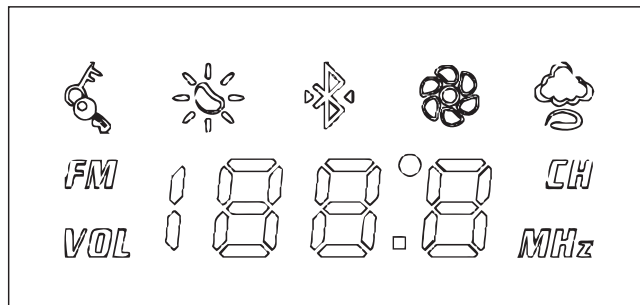

Ekraanilukk



Valgustus



Bluetooth




Ventilaator



Aur

3. Juhtpaneeli välimus

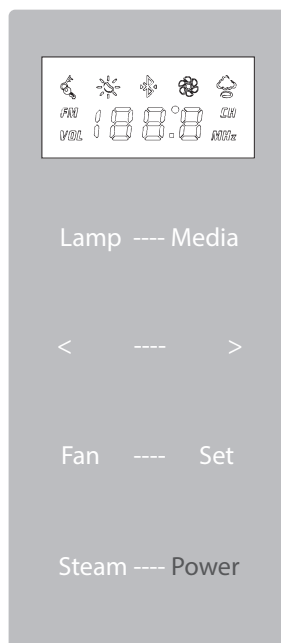

Kui laps kasutab aurusauna iseseisvalt, tuleb meele pidada, et ta oleks hästi informeeritud aurusauna funktsioonidest ja ohutusnõuetest ning oskama seda korrektselt käsitseda.

Kui juhtpaneel lukustub, lülitage toide välja eemaldades toitepistik vooluvõrgust.

III. Juhtpaneeli kasutusjuhend

1. SISSE/VÄLJA

Sisselülitamiseks vajutage nuppu **Power**. Valgustus süttib. Vaikimisi kuvab ekraan kabiini õhutemperatuuri. Väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu **Power**.

2. Ekraanilukk

Ekraanilukk aktiveerub, kui juhtpaneeli ei ole mõne minuti jooksul kasutatud. Võttesümbol  süttib ja kõik nupud on välja lülitatud. Ekraani avamiseks vajutage ja hoidke 3 sekundit nupul.

3. Valgustus

Valgustuse sisse lülitamiseks vajutage nuppu **Lamp**. Võite valida: laelamp on sisse lülitatud, taustavalgustus on sisse lülitatud, mõlemad tuled on sisse lülitatud või mõlemad tuled on välja lülitatud. Laelamp süttib automaatselt, kui süsteem on sisse lülitatud.

4. Ventilator

Ventilaatori sisse lülitamiseks vajuta nuppu **Fan**. Välja lülitamiseks vajutage uuesti nuppu **Fan**. Kui ventilaator töötab, süttib ekraanil ventilaatori sümbol .

5. Aurusaun

5.1 Ettevalmistus

Keera ümberlüüti „Off“-asendisse ja tõmba segisti kang üles. Seejärel vajutada Power-nuppu juhul kui Te ei ole seda veel teinud.

5.2 Aurufunktsioon

Aurufunktsiooni käivitamiseks vajuta Steam-nuppu ning ekraanil süttib aumärkis. Seejärel täitub veepaak automaatselt, peale mida alustab dүүs auru väljutamisega. Paagi tühjenedes täitub veepaak taas automaatselt.

5.3 Temperatuur

Temperatuuri kuvamiseks ekraanil vajuta Set-nuppu kuniks näit ilmub ekraanile. Temperatuuri reguleerimiseks kasuta noolenuppe. Vaikimisi on temperatuuriks määratud 45°C, kuid võimalik reguleerida vahemikus 25°C -47°C. Valige soovitud temperatuur ning oodake 5 sekundit.

5.4 Taimer

Vajuta Set-nuppu kuni ekraanil vilgub ajanäit. Kasuta noolenuppe sobiva aja määramiseks. Vaikimisi on näiduks määratud 45 minutit, kuid see on reguleeritav vahemikus 10-60 minutit. Peale soovitud aja määramist oodake 5 sekundit.

5.5 Aurufunktsiooni lõpetamine

Aurufunktsioon lülitub punktis 5.4 määratud aja möödudes automaatselt välja. Kätsi väljalülitamiseks vajuta Steam-nuppu. Seejärel keerata segisti kang tagasi algasendisse ning ümberlüüti mõnda teise, näiteks käsiduši asendisse. Veepaak tühjeneb automaatselt - see võib võtta mõned minutid aega.

6. Meedia: FM-raadio

6.1 Sisse/Välja

Vajuta nuppu **Media** kuni ekraanile ilmub raadiosagedus. Raadio väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu **Media**, kuni ekraanile ilmub temperatuur.

6.2 Sageduse muutmine

Sageduse vähendamiseks või suurendamiseks vajutage < --- > (87,5 – 108,0 MHz). Hoidke nuppu < --- > umbes 2 sekundit, et otsida järgmist raadiokanalit. Praegune raadiosagedus ilmub ekraanile.

6.3 Kanali salvestamine

Salvestage valitud kanal, hoides all Set nuppu, kuni ekraanil vilgub tekst “CH”. Valige säilitamiskoht < --- > ja vajutage salvestamiseks Set nuppu.

6.4 Salvestatud kanalite vahelejäätmine

Kui raadio on sisselülitatud, hoidke all Set nuppu kuni tekst “CH” süttib ekraanil ja seejärel valige < --- > abil kanal.

7. Meedia: Bluetooth

7.1 Sisse/Välja

Vajutage nuppu **Media** kuni ekraanile ilmub bluetoothi sümbol  ja tekst “btC” (“bluetooth ühendus”). Kui tuli vilgub, siis bluetooth ei ole ühendatud. Tuli peab püsivalt põlema. Bluetoothi välja lülitamiseks vajutage **Media** nuppu seni, kuni ekraanile ilmub temperatuuri info.

7.2 Bluetoothi ühendamine

Selleks, et ühendada kabiini bluetooth seadmega, lülitage oma nutiseadmes sisse bluetooth ühendus. Järgi nutiseadme juhiseid. Otsige üles kabiin. Vali kabiin, et seadmed omavahel ühendada. **Bluetooth PIN: 2288**.

Kui ühendamine õnnestus, siis bluetoothi sümbol ja tekst “btC” jäävad püsivalt põlema. Ebaõnnestunud ühenduse puhul jääb, bluetoothi sümbol  ja tekst “btC” vilkuma.

7.3 Kuula muusikat läbi bluetoothi

Kui kabiin on ühendatud teise bluetooth seadmega, siis hoi **Media** nuppu 3 sekundit, et muusika mängima hakkaks. Lugude valimiseks vajuta nuppu < --- >. Taasesitluse peatamiseks hoidke nuppu **Media** 3 sekundit.

8. Helitugevus

Hoidke **Set** nuppu all, kuni ekraanil vilgub tekst “Vol”. Vajutage < --- > helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks.

IV. Puhastamine

Puhastamiseks kasutada pehmet lappi ja puhastusvahendit. Et läikivad pinnad ei matistuks, ei tohi kasutada ammoniaaki, atsetooni või teisi abrasiivseid aineid sisalduvaid puhastusvahendeid. Katlakivi eemaldada selleks ettenähtud vahendiga. Ummistuste vältimiseks tuleb äravoolu ja pihusteid puhastada regulaarselt. Kroomitud osi puhastada ettevaatlikult

V. Automaatne veaotsing

E1: Temperatuurianduri viga: Kui andur on katki või tekib lühis, ilmub LCD-ekraanile tekst “E1” ja süsteem annab kaks helisignaali. Juhtpaneeli nupud enam ei tööta. Eemalda kabiin vooluvõrgust ja paranda viga.

E2: Veetaseme mõõdiku viga: Aurugeneraator on sisse lülitatud ja veetaseme mõõdik ei tööta. Kui veetase on madalam kui mõõdik loeb, ei tule vett peale. See võib olla põhjustatud rikkest või

lubjasettest. LCD-ekraanile ilmub tekst “E2” ja süsteem annab kaks helisignaali. Lüüta aurufunktsioon välja. Oota kuni veetase on normaalne ja tekst “E2” kaob LCD-ekraanilt.

E3: Veetaseme mõõdu määramine viibib: Kui veetaseme mõõdik annab signaali vea “E2” esinemisest üle kahe minuti, ilma et vool katkeks ja viga paraneks, ilmub LCD-ekraanile tekst “E3” ning süsteem annab kaks helisignaali. Eemalda kabiin vooluvõrgust ja paranda viga.

E5: Ülekuumenemine vähesel veehulgal tõttu: Kui veetaseme mõõdik ei tööta ja aurugeneraator jätkab tühja veemahuti kuumutamist üle 108 C, ilmub ekraanile tekst “E5” ning süsteem annab kaks helisignaali. Eemalda kabiin vooluvõrgust, oota kuni veemahuti on jahtunud ja paranda viga.

E6: Kontrollige aurugeneraatori voolikuühendusi. **Voolik 1** peab olema ühendatud aurugeneraatori ja kabiini alumisel küljel oleva toru vahel vastavalt paigaldusjuhendile. **Vooliku 2** düüsi augud peavad vastama ühenduse aukudele. **Voolik 3** ühendada vastavalt joonisel näidatule.

