

Skötsel och underhåll.

iVario

Funktionsdelar måste rengöras i enlighet med skötselintervallen, men kan rengöras oftare vid behov.



Mellanliggande rengöring och grundrengöring

Panna

Obs, risk för brännskador! Om rengöring sker direkt efter användning kan rengöringsvattnet snabbt bli varmt av den varma botten på pannan.

- › Tänk på att rengöra framför allt hörn och kanter på pannan efter varje användning, använd ljummet vatten och en mjuk svamp. Använd om nödvändigt ett fettlösande rengöringsmedel eller utspädd ättika.
- › För att avlägsna kalkavlagringar eller missfärgningar ("regnbågsfärger" efter tillagning) kan du koka ur pannan med utspädd ättika. Håll sedan bort ättiksvattnet och spola noggrant med rent vatten.

Pannventil

- › Rengör pannventilen genom att skruva av ventillocket när ventilen är öppen och rengör öppningen noggrant. Rengör dessutom ventillocket och i synnerhet tätningen. Den ringformade ventiltätningen är monterad på ventillocket. Skruva fast ventillocket efter rengöringen.



Locktätning

- › Rengör locktätningen regelbundet. Observera i synnerhet det nedre tätningsområdet (ränna mellan tätningsläpparna), där vatten kan samlas. Kontrollera locktätningen med avseende på renhet i synnerhet före tryckkokning. Locktätningen sitter fast i en list på lockets kant.



Automatisk vattenpåfyllning

Om du inte använder den automatiska vattenpåfyllningen dagligen kan det bildas bakterier i vattenledningen.

- › Rengör den automatiska vattenpåfyllningen morgon och kväll med diskmedel och en svamp.
- › Spola igenom den automatiska vattenpåfyllningen två gånger om dagen med 3 liter vatten.

Tillbehör

- › Låt tillbehör svalna innan du genomför rengöringsarbeten.
- › Avlägsna rester av livsmedel och avlagringar av fett, stärkelse och protein med en mjuk trasa.
- › Om det finns envis smuts på tillbehören ska du blötlägga dem i ljummet vatten och sedan avlägsna smutsen med en mjuk trasa.



Grundrengöring

Maskinhus

Spola av utsidan av iVario endast när pannan är nedsänkt. Rengör utsidan av pannan med en mjuk svamp och ett fettlösande rengöringsmedel.

Manöverpanel

Rengör manöverpanelen med en mjuk trasa. När maskinen är påslagen kan du aktivera eller avaktivera knapplåset genom att hålla inställningsknappen intryckt (3 s). Knapplåset avaktiverat




Knapplåset inaktivt



Knapplåset aktivt

Ångstuts

Ta bort ångstutsen i locket genom att dra av den och rengör den med handduschen eller i diskmaskin.

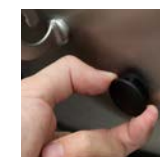

Tryckkokningssystem

Rengör tryckkokningssystemet en gång i veckan genom att fylla på minimimängden vatten (2-S: 4 liter; L: 10 liter; XL: 15 liter) i den rengjorda pannan och köra tryckkokningen under 5 minuter.

Handdusch

Spola genom handduschen med vatten två gånger om dagen i 10 sekunder. Kontrollera alltid att handduschens slang är ren innan du låter den åka tillbaka in i hylsan.

- › Dra ut handduschens slang helt och håll fast den.
- › Rengör handduschen och slangen med en mjuk svamp.
- › För att få bort envisa kalkavlagringar kan du rengöra handduschen och slangen med utspädd ättika.