

BRUKSANVISNING FÖR GEORGIA CUBE KONDITORIMONTER



INNEHÅLL:

1. Allmän information
2. Otillåten användning
3. Användningsområde
4. Typ och version av monter
5. Transport och förpackning
6. Kontrollpanelens funktioner
7. Styrenheten och dess inställningar
8. Elektriska anslutningar
8. Strömförsörjning
9. Monterns placering
10. Rengöring innan montern tas i bruk
11. Användning och korrekt placering av varorna
12. Underhåll
13. Felsökning
14. Strömavbrott
15. Service och reservdelar
16. Omhändertagande vid slutet av dess livslängd
17. Tillbehör

Användaranvisningar för GEORGIA CUBE kyld konditorimonter

1) Allmän information

Vänligen, läs följande anvisningar noggrant. Anvisningarna beskriver korrekt och säker placering, installation, användning och underhåll av montern.

Förvara dessa anvisningar tillgängliga för alla användare på en säker plats.

Montern måste installeras och tas i bruk följande tillverkarens instruktioner och i enlighet med gällande lokala säkerhetsföreskrifter. Om montern eller dess utrustning går sönder eller slutar fungera korrekt, se till att detta inte orsakar fara för människor eller egendom. Om nödvändigt, koppla från strömmen till apparaten och kontakta närmaste serviceföretag.

Alla användare av montern måste vara informerade om korrekt och säker användning av montern.

2) Otillåten användning

All användning av montern på annat sätt än som beskrivs i denna bruksanvisning är förbjuden. I konditorimontern får endast sådana produkter förvaras vilka beskrivs i denna bruksanvisning eller i monterns broschyr. Tillverkaren är inte ansvarig för incidenter eller skador orsakade av felaktig hantering eller användning av montern i strid med denna bruksanvisning. Ej heller för användning utan hänsyn till varningar i bruksanvisningen, eller utan att följa bruksanvisningen, vilket sedermera orsakar skador på grund av att utrustningen använts för andra ändamål än vad den är designad och konstruerad för.

3) Användningsområde

Den kylda konditorimontern GEORGIA CUBE är designad för presentation och försäljning av konfektyr och bakverk under rekommenderade temperaturförhållanden.

WARNING: Konditorimontrar är inte avsedda för nedkylning av exponerade varor, utan för att bibehålla temperaturen hos korrekt nedkylda varor.

4) Typer och versioner

Konditorimontern GEORGIA CUBE finns i tre längder: 600, 1000 and 1500 mm med temperaturområdet +4/+8 °C . Den finns i standardfärgerna: pärlemorvit och röd.

Standard är också dekorativa urtag i frontpanelen: dubbla rutor eller dubbla linjer.

GEORGIA CUBE är utrustad med härdat dubbelglas och är utformad för omgivningstemperaturer upp till +25 ° C vid en omgivande fuktighet av 60% R.H. Montern är utrustad med LED. Belysningen är möjligt att stänga av med en strömbrytare (se avsnitt 6. Kontrollpanelens funktioner).


5) Transport och förpackning

Apparaten är skyddad mot skador under transporten på följande sätt:

- den står på en speciell pall (möjlig att lasta med pallvagn)
- dess sidor och övre delar är skyddade av en begränsad träram (formsdivor) + omslagsfolie, papper

Transportera eller flytta skåpet till dess plats i originalförpackningen!!

Under transport av montern, dess installation eller under annan hantering är det förbjudet att använda kraft på monterns sidor- se bild nedan!

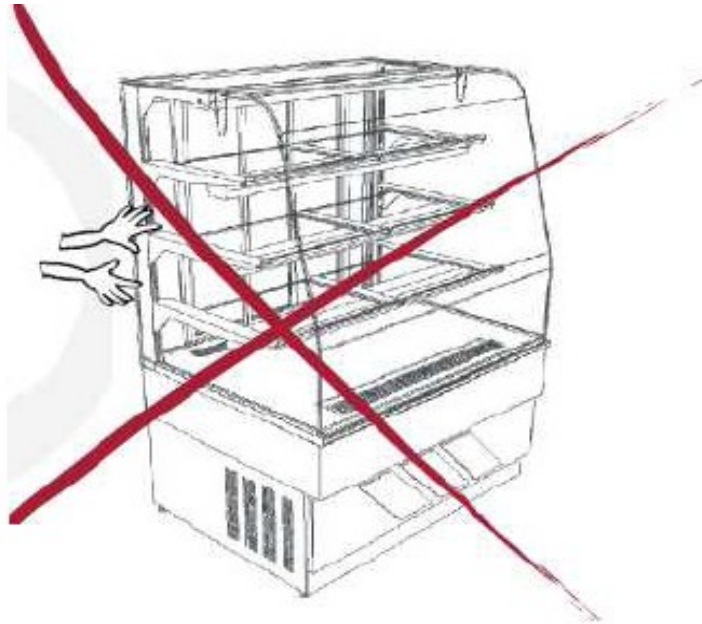

6) Kontrollpanelens funktioner


Panelen med funktionsknapparna är placerad på den nedre delen av den högra sidan av montern - sett från servicesidan.

Beskrivning av funktionsknapparna - se bild 1.

Kontrollpanelen

- a) vit knapp – belysning
- b) grön kontrollampa – nätanslutningsindikator
- c) orange knapp – ON / OFF knapp (huvudbrytare)
- d) elektronisk styrenhet

Bild 1:

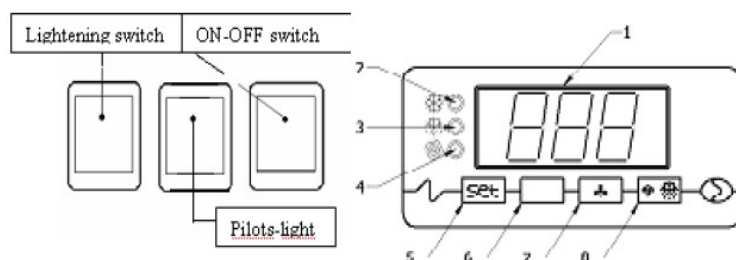

7) Styrenheten och dess inställningar

När montern ansluts till elnätet tänds den gröna kontrollampan. För att starta enheten tryck på den orangea ON/OFF-knappen. Montern börjar kylas ned till förinställd temperatur i den elektroniska


d) styrenheten. För att slå på belysningen i montern - var vänlig tryck på den vita knappen..

KONTROLLPANEL

Beskrivning av styrenhetent:

- 1. display
- 2. kontrollampa för kylning
- 3. kontrollampa för avfrostning
- 4. kontrollampa för förångarfläkt
- 5. Set-knapp
- 6. dummy - ingen funktion
- 7. Ned-knapp för minskning av värde
- 8. Upp-knapp för att höja värde och manuell avfrostning

Bild 2:

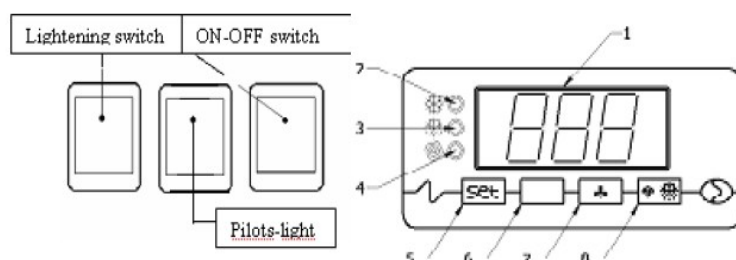

I standby-läge visar styrenheten aktuell temperatur hos kyldelen

Under avfrostning, blockeras den uppmätta temperaturen (förblir densamma).

Efter slutförandet återgår temperaturmätningen till normalläge.

Kontrollera den inställda temperaturen i kyldelen

Tryck på Set-knappen och värdet visas på displayen i cirka 15 sekunder.

Ändra den inställda temperaturen i kyldelen

För att öka temperaturen: Tryck och släpp Set-knappen och den inställda temperaturen visas, tryck därefter på Upp/avfrostnings-knappen för att ställa in önskat värde och tryck sedan på Set-knappen för att bekräfta den nya inställningen.

För att minska temperaturen: Tryck och släpp Set-knappen och den inställda temperaturen visas, tryck därefter på Ned-knappen för att ställa in önskat värde och tryck sedan på Set-knappen för att bekräfta den nya inställningen.

Avfrostning av förångaren

Förångaren avfrostas automatiskt i intervaller.

Aktivering av manuell avfrostning

Håll in Upp/avfrostnings-knappen i 4 sekunder. Om kontrollampen för avfrostning tänds inom denna tid är avfrostning aktiverad. Avfrostningen startar inte om förångartemperaturen inte är tillräckligt låg

Temperaturlarm:

Styrenheten mäter den tid under vilken det är för hög eller för låg temperatur i kyldelen. Om denna tid överstiger gränsen, kommer den att göra dig uppmärksam på detta genom att symbolerna **AL** (låg temperatur) eller **AH** (hög temperatur) blinkar. För att avbryta larmet, stäng av enheten med huvudströmbrytaren.

Andra larm

Symbol- PR1

Typ- Givarfel i kyldelen

Åtgärd- Stäng av och sätt på apparaten. Om larmet kvarstår, kontakta ett serviceföretag.
Effekt på utrustningen- Kylningen startar och stängs av med jämna mellanrum.

Symbol-PR2

Typ- Givarfel hos förångarens temperaturgivare

Åtgärd- Stäng av och sätt på apparaten. Om larmet kvarstår, kontakta ett serviceföretag.
Effekt på utrustningen- Kylningen startar och stängs av med jämna mellanrum.

Förutom att ändra önskad temperatur och aktivera manuell avfrostning är det strängt förbjudet att manipulera den elektroniska styrenheten. All manipulation av den elektroniska styrenheten får bara utföras av serviceföretag.

8) Strömförsörjning


Montern är konstruerad för en-fassspänning - 230V/50 Hz. Vägguttaget måste vara jordat och försett med 10A eller 16A trög säkring. Andra apparater får inte anslutas till uttag som delar samma säkring.

9) Placering


Justera montern med de ställbara fötterna så att den står vågrätt.

Se alltid till att montern:


- inte ligger nära värmekällor såsom uppvärmning eller punktbelysning - se bild A

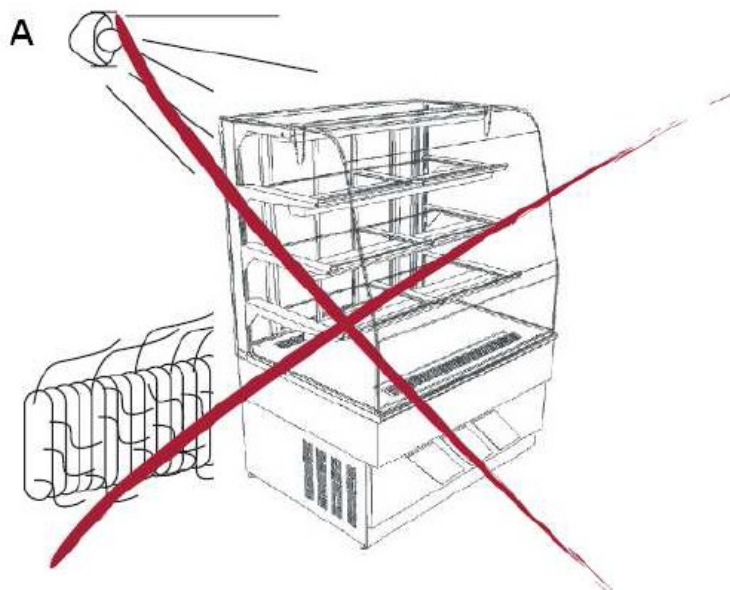


- inte är utsatt för direkt solljus - se bild B

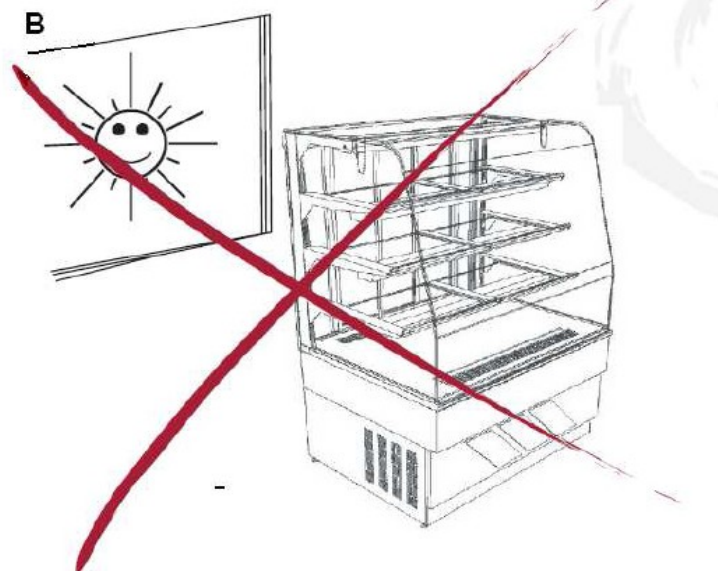

- inte placeras i närheten av luftkonditionering eller huvudentrén - se bild C

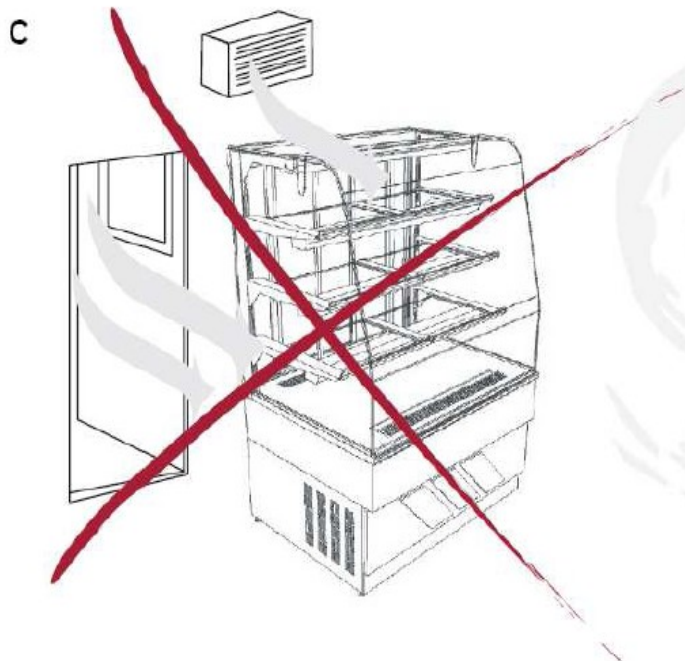

- inte omges av föremål som blockerar tilluft eller förhindrar ventilation (luftväxling) på monterns plats. Placera inga föremål för/bakom ventilationshålen - se bild D

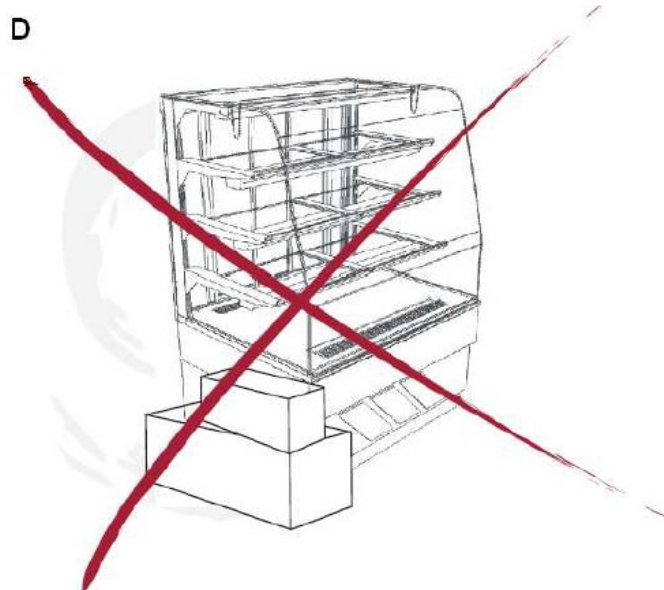

Rätt plats fås genom optimala temperaturförhållanden, vilket maximerar kylprestanda och minimerar strömförbrukningen och förlänger livslängden på kompressorn.

10) Rengöring innan montern tas i bruk

Efter uppackning av montern, rengör ytorna och förvaringsfacken inklusive hyllor för livsmedel med en trasa, vatten och mildt rengöringsmedel. Följ instruktionerna som medföljer rengöringsmedlet. Torka ytorna i montern försiktigt med en torr trasa.

11) Användning och korrekt placering av varorna

Anslut kontakten i ett eluttag enligt punkt 8. Strömförsörjning. Montern är förinställd från fabriken för att fungera under normala omgivningsförhållanden (dvs. relativ luftfuktighet 60%, och omgivningstemperatur +25 ° C), så att den normala temperaturen i skåpet är +4 ... +8°C. Slå på montern genom att trycka på ON/OFF-knappen

Låta den tomma montern vara i drift under minst en timme, eller tills den inställda temperaturen har uppnåtts. När montern startas börjar förångaren kyla och fläktarna låter den kylda luften cirkulera genom gallret bakom den nedre hyllan upp till toppen av montern. Den kylda luften fördelas jämnt över alla hyllor i montern mot den främre glasytan. Varm luft sugas genom det främre gallret längst ned i exponeringsdelen till förångaren, där den kyles för recirkulation.

FRÄMRE GALLRET OCH BAKRE UTSTRÖMNINGSÖPPNINGARNA SKALL ALLTID HÅLLAS FRIA, SÅ UNDVIK ATT PLACERA VAROR ELLER FÖREMÅL FRAMFÖR DESSA.

Dessutom måste utrymmet mellan hyllorna och de bakre skjutdörrarna förbli rent för att inte störa luftflödet (dvs inga varor bör nå över kanten av hyllorna).

Montern är utrustad med en automatisk avfrosthetsenhet (den elektroniska styrenheten ser till att förångaren regelmässigt avfrostar var 6e timma under 30 minuter).

Kondensvattnet dräneras ut ur förångaren ned i förångartråget. Sedan avdunstar kondensatet tack vare varm luft från aggregatet och kopparledningen. Detta sker automatiskt.

Vid placering varor i montern, följ dessa instruktioner:

- säkerställ att det finns minst 10 mm utrymme mellan de exponerade produkterna
- varor får inte placeras på det främre intagsgallret och det bakre utloppsgallret
- varor får inte sticka ut över kanten av hyllorna
- maxlast för hyllan är 10/15kg - hyllans lastkapacitet måste följas

Felaktig placering av varorna kommer att försämra luftcirkulationen och öka temperaturen hos varorna i skåpet.

Montern är inte avsedd för att kyla ned varorna, utan att hålla dem vid deras temperatur vid exponeringen i montern. Varorna måste vara korrekt nedkylda i förväg. Varor med en temperatur som är högre än temperaturen inuti montern, får inte placeras i skåpet.

Efter avslutad försäljning, stäng av skåpet med huvudströmbrytaren, ON/OFF-knappen, och ta ut alla varor och förvara i kylskåp (kylboxar). Lämna inte några varor inuti montern efter avslutad försäljning.

12) Underhåll


För allt underhåll och rengöring måste montern kopplas bort från strömförsörjningen genom att dra ut kontakten ur vägguttaget. Risk för elstötar! Regelbundet underhåll förlänger livslängden för montern och förhindrar en oproportionerlig ökning av elförbrukningen.

Följande underhållsförfarande bör göras minst 4 gånger per år, om inte annat rekommenderats:

- Koppla ifrån montern från elnätet
- Kontrollera sladden - den måste vara i perfekt skick, i händelse av skador måste den bytas i enlighet med säkerhetsbestämmelserna

- Töm montern
- Låt montern uppnå omgivningstemperatur
- Ta bort luftintaget och utloppsgallret i botten på exponeringsdelen, kontrollera att det inte finns smuts (smulor) under denna, använd annars en dammsugare för att avlägsna eventuella orenheter och rengör botten.

• **KONDENSORN MÅSTE RENGÖRAS EN GÅNG PER MÅNAD** , kondensorplattorna måste rengöras från smuts och damm. För rengöring använd borste och dammsugare, eller blås med tryckluft (kvävgas - utföres av professionell servicepersonal), använd aldrig stålborste eller andra vassa verktyg som kan skada kondensorplattorna.

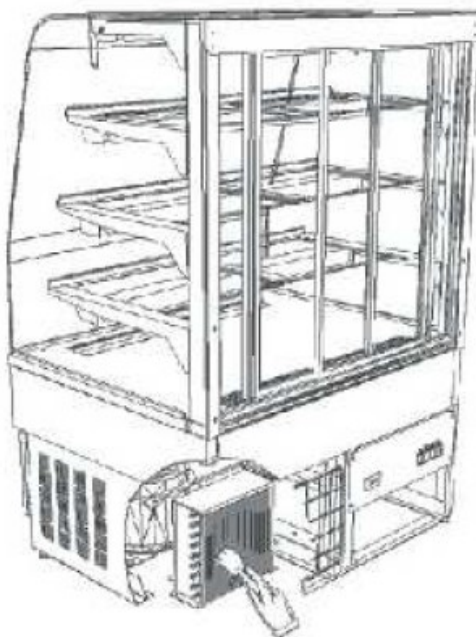

13) Felsökning

Innan du kontaktar servicepersonal, kontrollera att:

- a) kontakten sitter i eluttaget och att elnätet fungerar
- b) montern inte är i avfrostningsläge (kontrolllampan för avfrostning är tänd på styrenheten)
- c) montern är korrekt placerad - se avsnitt 9.. Monterns placering
- d) kondensorn inte är igensatt med damm eller andra föroreningar
- e) varorna placerats i montern korrekt - se avsnitt 11. Korrekt placering av varorna
- f) luftflödet i montern inte hindras

Om ovanstående villkor är uppfyllda och montern fortfarande inte fungerar, koppla bort den från eluttaget och kontakta servicepersonal.

Kontrollera driftljuddet från montern och rengör kondensorn och förångaren regelbundet. Kontrollera också att luftintag och utlopp inte är igensatta eller smutsiga, vilket kan hindra luftcirkulationen.

14) Strömavbrott

Montern slås på automatiskt efter ett strömavbrott. Under en strömavbrott kan det hända att kondensat från förångaren rinner ut.

15) Service och reservdelar

Produktspecifikationen finns på etiketten på baksidan av montern. Endast personer behöriga för reparation av kylanordningar får utföra service, installation, inställning av den elektroniska styrenheten och byta ut de felaktiga delarna.

Vi rekommenderar att endast använda de originaldelar som levereras av vårt företag.

16) Omhändertagande vid slutet av dess livslängd

Efter monterns livslängd gått ut, måste montern kasseras i enlighet med lokala föreskrifter för miljöskydd och avfallshantering. Sök expertråd vid kassering av ämnen som är skadliga för miljön och vid bruk av återvinningsbara material.

17) Tillbehör

För ytterligare information, vänligen kontakta din återförsäljare.

Obs! Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar!