


Saromica Perkolator, kaffemaskin

Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015

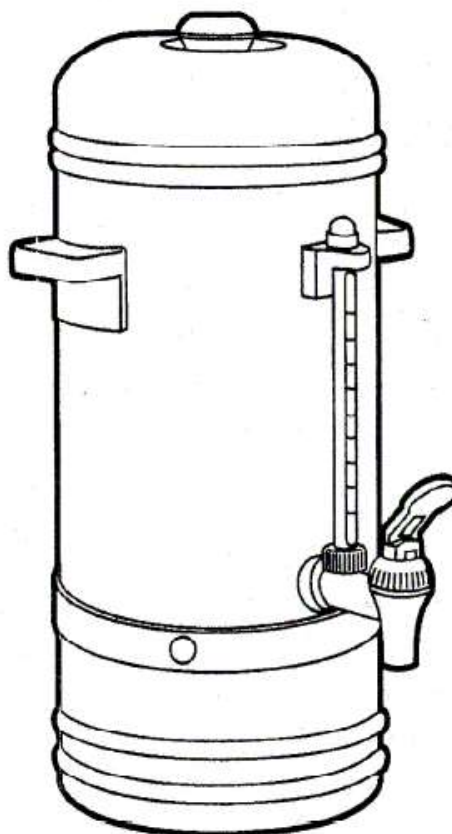

Bruksanvisning

1. Allmän information

- Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt användning av apparaten.
- Maskinen är utformad så att den är lätt att använda, lätt att rengöra och att underhålla.
- Förvara bruksanvisningen på en plats där du alltid har den till hands.
- När du har packat upp apparaten, kontrollera att allt är i felfritt skick. Skulle något vara skadat, informera din återförsäljare.
- Kaffebryggaren får endast användas för det avsett ändamål. Felaktig användning kan orsaka skador och leder till förlust av garantin.
- Kasta inte bort förpackningen. Du kanske behöver den för förvaring eller förflyttning av enheten, eller om du behöver skicka den på reparation.
- Innan du ansluter apparaten, se till att spänningen som anges på typskylt överensstämmer med spänningen på elnätet.
- I händelse av fel stäng av apparaten. Dra ut elkontakten och informera din återförsäljare. Reparation bör utföras med originalreservdelar.
- Tillverkaren / återförsäljaren kan inte göras ansvarig för skador som uppstår genom felaktigt bruk. Följ denna bruksanvisning. Om dessa instruktioner inte iakttogs, är apparatens säkerheten för apparaten inte längre garanterad.

2. Säkerhetsanvisningar

- Slå aldrig på apparaten om det inte finns något vatten i tanken.
- Fyll inte mer vatten i tanken än den maximala märkningen anger.
- Se till att dina händer är torra när du använder maskinen.
- Vidrör inte maskinen under användning, eftersom utsidan av apparaten blir mycket varm.
- Kabeln får inte hänga över bordskanter och/eller vassa kanter. Den får inte heller komma i kontakt med den heta apparatens utsida eller med vatten.
- Flytta inte apparaten när den används.
- Apparaten kan endast anslutas till ett jordat uttag. Anslut inte någon annan apparat till samma uttag. Uttaget måste vara lättillgängligt, så att kontakten enkelt kan tas ur vägguttaget i händelse av en nödsituation.

- Dra alltid i kontakten och inte i kabeln, om du dra ut kontakten ur vägguttaget. Stäng av apparaten innan du tar ur kontakten.
- Använd inte förlängningssladdar och adaptrar.
- Kontrollera regelbundet kabeln. Om den är skadad, måste den bytas ut av en kvalificerad specialist.
- Lämna inte apparaten utan uppsikt när den är i bruk. Barn kan inte inse faror vid hantering av elektriska apparater.
- Stäng av apparaten före varje rengöring eller reparation. Tag sedsan ut nätkontakten ur vägguttaget. Rengör ytorna med en mjuk fuktig trasa. Använd inte högtryckstvätt eller rinnande vatten.
- Försök inte att reparera apparaten själv. Reparationer får endast utföras av en auktoriserad elektriker med originalreservdelar.
- Om du inte använder apparaten under en längre tid, tar ut kontakten ur uttaget.

3. Göra kaffe

- Placera apparaten på ett stabilt, plant och värmetåligt underlag.
- Placera inte kaffebryggaren nära gas- eller elektriska apparater och/eller andra värmekällor.
- Innan apparaten tas i bruk: Rengör filtret, korgen, filterlocket, kaffebryggarens rör och insidan av tanken med ett icke-slipande rengöringsmedel och torka torrt.
- Dra stickkontakten till ett lämpligt vägguttag.
- Kaffebryggaren är nu klar att använda.
- Grovmalet kaffe är den mest lämpat för denna kaffemaskin.
- Fyll tanken med kallt vatten i enlighet med den mängd kaffe som krävs. Notera minsta mängd (Se vidare: 8. Tekniska data).
- För en kopp kaffe rekommenderar vi 6 gram malet kaffe.
- Placera det malda kaffet i kaffefiltret.
- Tryck på locket på kaffefiltret.
- Placera perkolatorröret och filterkorgen i tanken. Se till att foten av perkolatorröret är placerat stadigt ihålliga apparatens bas.
- Sätt tillbaka locket på apparaten.

- Slå på apparaten. Lampan i strömbrytaren ska nu tändas. När den gröna pilotlampan/kontrolllampan tänds, är kaffet klart och kommer att hållas varmt automatiskt.

4. Värma vatten för te, snabbkaffe etc.

- Vanligt vatten kan värmas i apparaten för användning till te e dy.
- Fyll apparaten med kallt vatten för önskat antal koppar, sätt kaffebryggarens rör och den tomma korg på plats som för att göra kaffe.
- Slå på kaffebryggaren och vänta tills vattnet kokar.
- Stäng av apparaten när det är mindre än 3 koppar vatten kvar.
- När apparaten används för att endast värma vatten: Rengör noggrant efter varje användning utöver särskild rengöring varje vecka med ättika för att avlägsna kalkavlagringar o dy., Om mineralavlagringar inte avlägsnas, kan gropbildning metallen uppstå och resultera i skada på apparaten. Se speciella rengöringsinstruktioner.

5. Rengöring efter användning

- Stäng av apparaten och dra ur strömkontakten.
- Låt apparaten svalna.
- Ta ut filterhållaren och kaffebryggarröret från tanken och töm silkorgen.
- Det är lättare att ta ur korget om kaffesumpen har torkat upp något.
- Skölj filterkorgen, filterlocket och kaffebryggarröret med rinnande vatten.
- Skölj insidan av tanken tills den är ren.
- Rengör utsidan med en fuktig trasa och torka sedan torrt med en mjuk torr trasa.
- Apparaten är nu klar att användas igen.

6. Särskild rengöring

- Felaktig rengöring av apparaten, särskilt av värmeenheten, kommer att påverka maskinens prestanda, vilket resulterar i ett svagt, ljummet kaffe och kan även orsaka att apparaten fungerar korrekt.
- Följ dessa instruktioner för att apparaten ska fungera som den ska.

1. Innan rengöring börjar, dra ur nätkontakten och töm korgen.
 2. Vid daglig användning rengörs värmekammaren/tanken en gång i veckan noggrant med en trasa eller svamp och lite ättika.
 3. Skrapa inte med föremål och använd inte slipmedel eller stålull för att rengöra tanken.
 4. Efter rengöring, skölj tanken flera gånger med varmt vatten.
 5. Insidan av siktglaset kan rengöras med en smal flaskborste.
 6. Skruva först av mätarlocket, för in flaskborsten uppifrån i i siktglaset och rengör det med borsten. Med denna borste kan du också rengöra kaffebryggarröret.
- Under rengöringen synglaset förblir installerad, så ta inte bort det.

Modell	Saromica 6005	Saromica 6010	Saromica 6015
Ordernr.	317-1000	317-1010	317-1015
Elanslutning	30V/50Hz/1Ph/1,5kW	30V/50Hz/1Ph/1,5kW	30V/50Hz/1Ph/1,5kW
Volym	6,75 liter	10 liter	15 liter
Vikt	3,6 kg	4,8 kg	5,1kg
Minsta vätskemängd	2,5 liter	5 liter	7,5 liter
Kapacitet per timme	Ca 10 liter	Ca 15 liter	Ca 20 liter

8. Termosäkring

Apparaten är utrustad med en tsäkerhetstermostat. Vid överhettning stängs kaffebryggaren av automatiskt och indikatorlampan i brytaren slocknar. För att apparaten ska kunna brukas igen, låt den svalna och tryck på återställningsknappen på apparatens botten. Om apparaten fortfarande inte fungerar, kontakta din återförsäljare.

9. Figurbild

