


ÄNDRA LUCKSLAGNINGENS SIDA


Om nödvändigt kan man ändra sida för torktumlarens luckslagning. För att göra detta behövs en tång och en stjärnskruvmejsel.

Vi rekommenderar att två personer hjälps åt för att ta bort och fästa luckan. Kontrollera att torktumlarens stickkontakt har kopplats bort. Öppna torktumlarens lucka.

Instruktioner för omhängning av lucka med handtag sid. 2

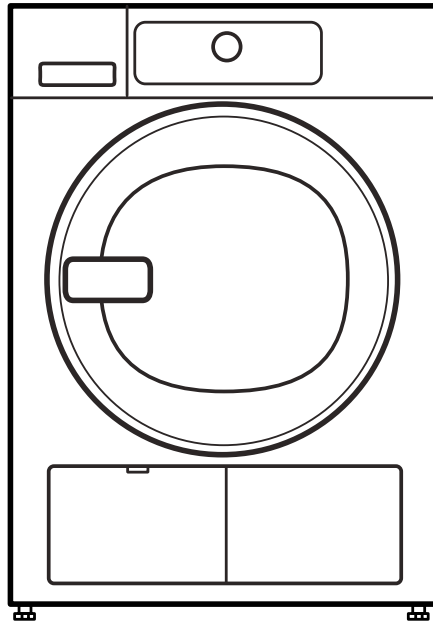


Instruktioner för omhängning av lucka med dolt handtag sid. 4

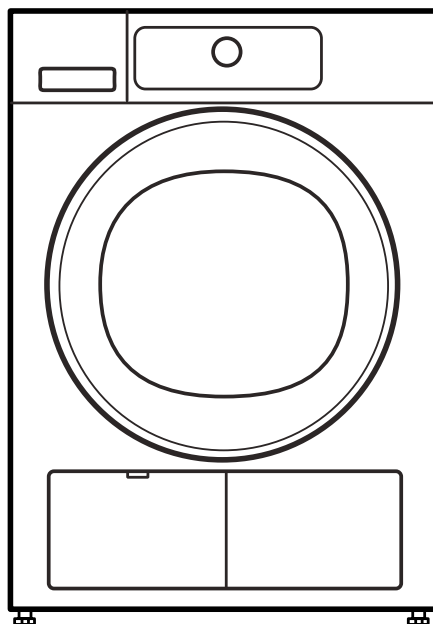


LUCKHANDTAG


- 1.** Använd en tång för att vrida kontaktstiftet på insidan av luckan åt höger 90° och dra ut det.

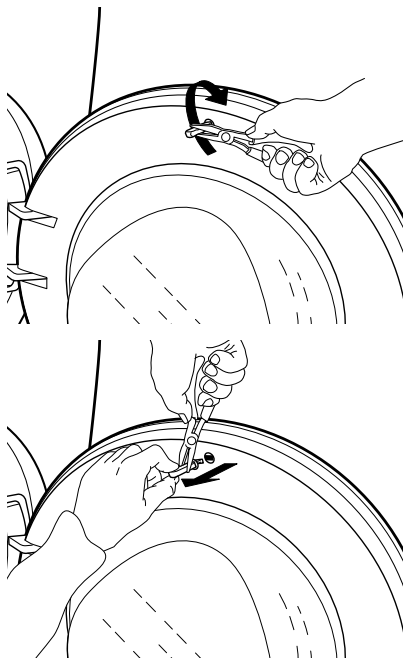



- 2.** Skruva loss de 2 skruvarna över och under lucklåset.

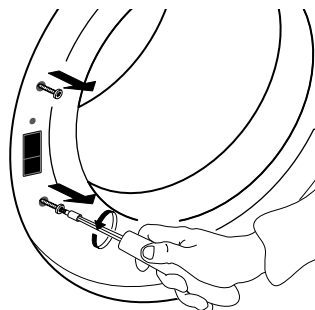


- 3.** Tryck på den lilla haken över lucklåset med en liten skruvmejsel. Flytta samtidigt lucklåset uppåt och dra det mot dig med fingret.

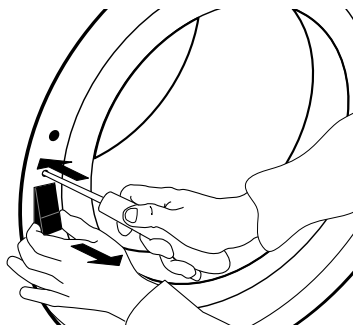


- 4.** Ta bort de 2 skruvarna på luckans gångjärn och ta av luckan.

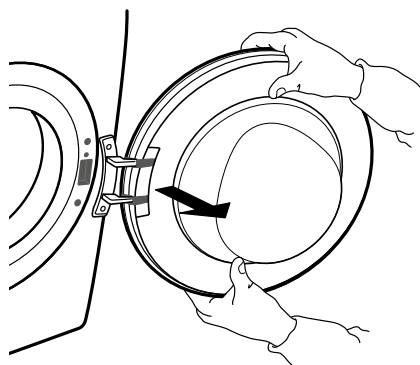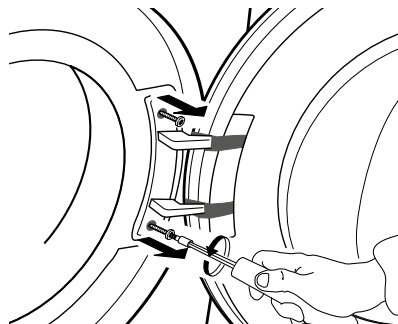


- 5.** Fäst luckan på vänster sida genom att skruva i de 2 skruvarna. Se till att skruva i dem vertikalt för att undvika att skada lucktätningen.

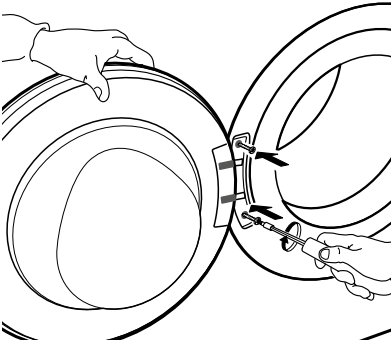



- 6.** Sätt in lucklåset på höger sida om lucköppningen. Tryck in det helt i hålet och flytta ned det en liten bit tills den lilla haken på lucklåset hakas fast.

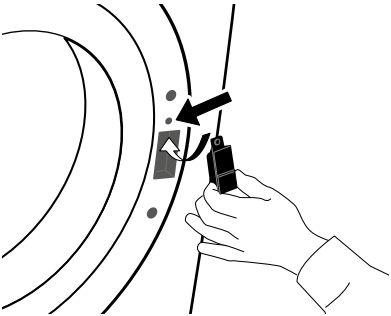

- 7.** Fäst de 2 skruvarna över och under lucklåset.

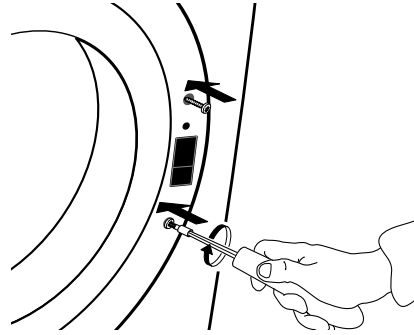


- 8.** Sätt in kontaktstiftet längst upp inuti luckan. Vrid kontaktstiftet med en tång 90° åt höger för att låsa den.

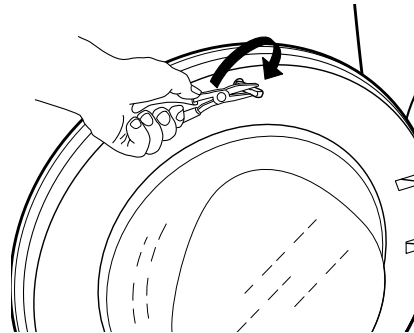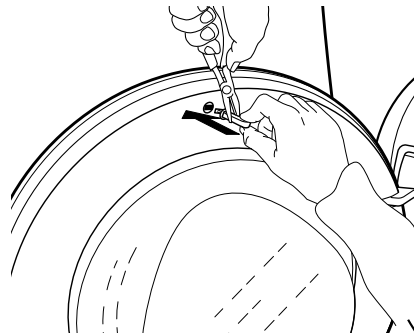


LUCKA MED DOLT HANDTAG


- 1.** Ta bort de två skruvarna som sitter över och under lucklåset till vänster om lucköppningen.

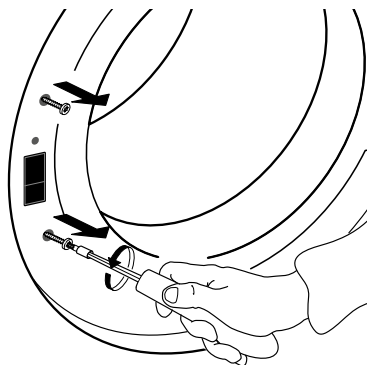



- 2.** Tryck på den lilla haken över lucklåset med en liten skruvmejsel. Flytta samtidigt lucklåset uppåt och dra det mot dig med fingret.

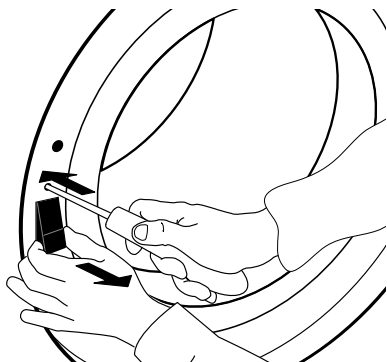


- 3.** Ta bort de två skruvarna på luckans gångjärn.

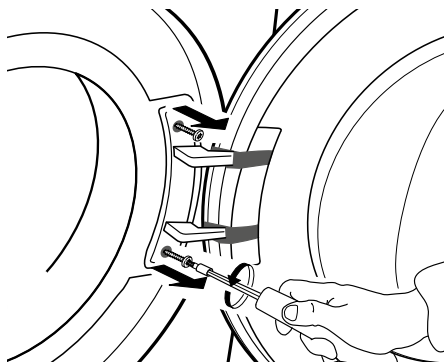



- 4.** Ta bort luckan och lägg den försiktigt upp och ned på ett lakan eller liknande.

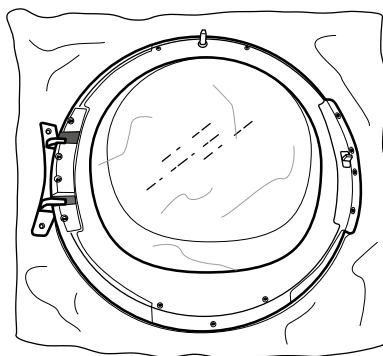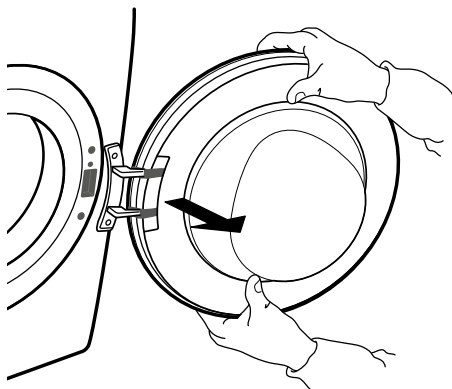


- 5.** Skruva av bottenkruven så att täckramen på luckans framsida frigörs.

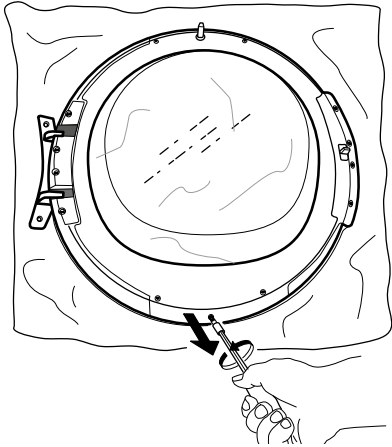



- 6.** Vänd luckan och lägg ned den på luckglaset.

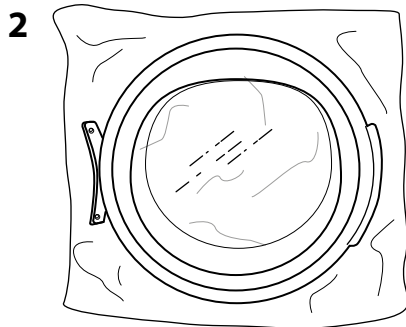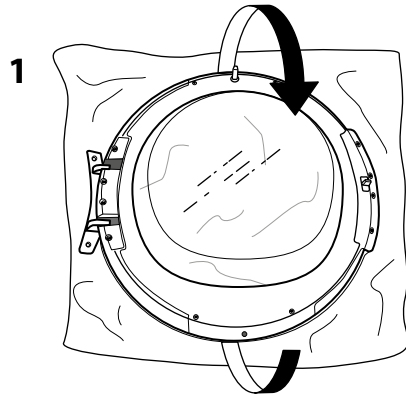


- 7.** Vrid försiktigt luckramen medurs och ta bort den.

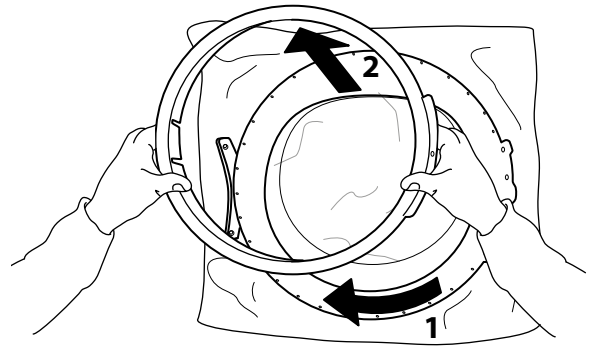


- 8.** Vänd luckan igen och lägg den upp och ned.

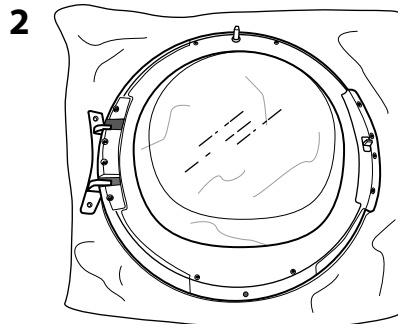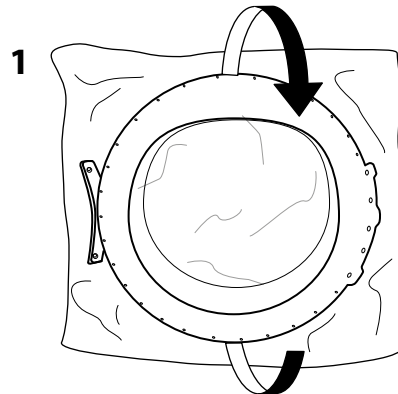


9. Ta bort de två sidoskruvarna. Gör detta på luckans båda sidor.

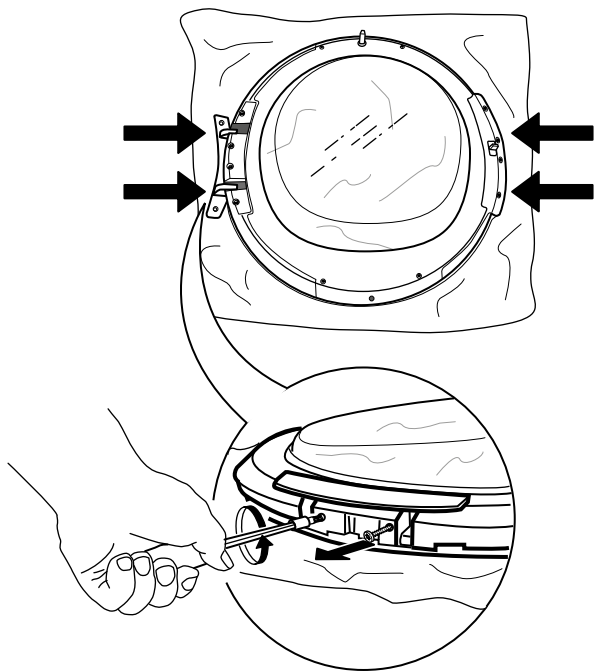


10. Ta bort de 4 inre skruvarna på luckans båda sidor.

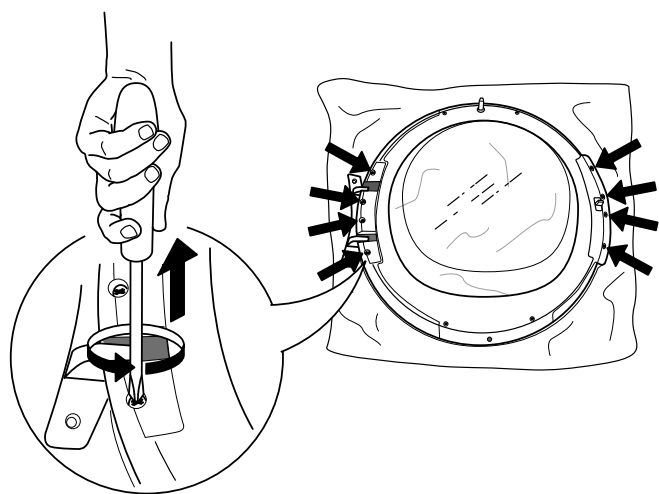


11. Ta bort sidodelarna på luckans båda sidor.

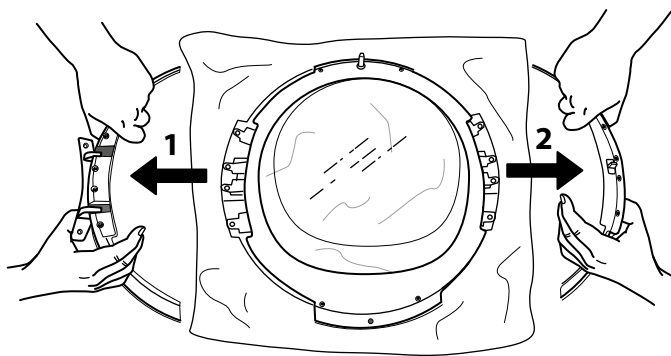


12. Byt sida på sidodelarna och sätt tillbaka dem.

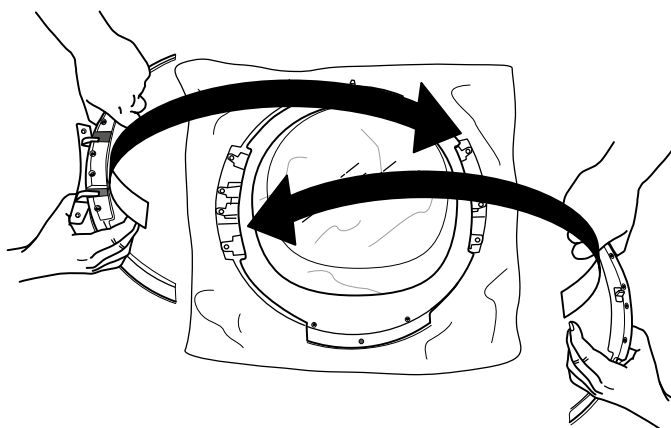


13. Fäst de 2 sidoskruvarna på luckans båda sidor.

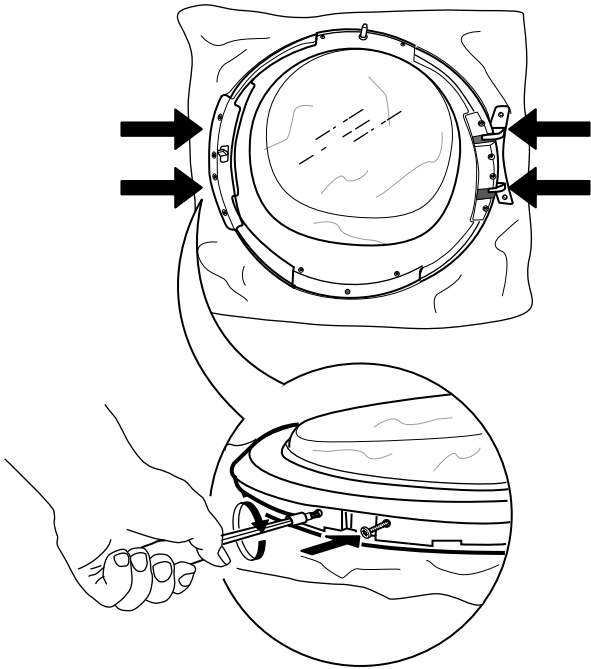


14. Fäst de 4 inre skruvarna på båda sidorna.

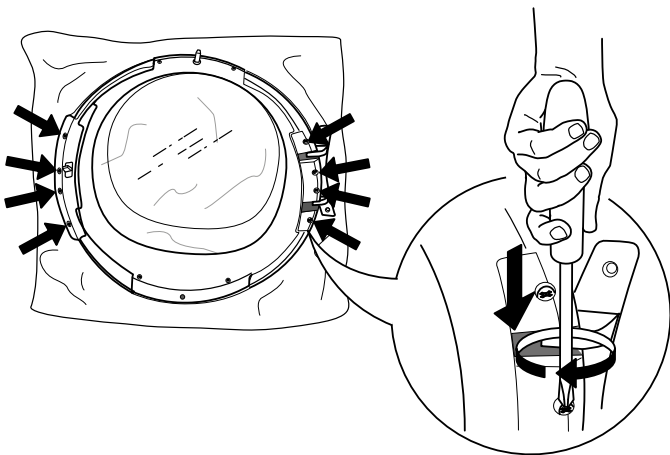


15. Vänd luckan och lägg ned den på luckglaset.

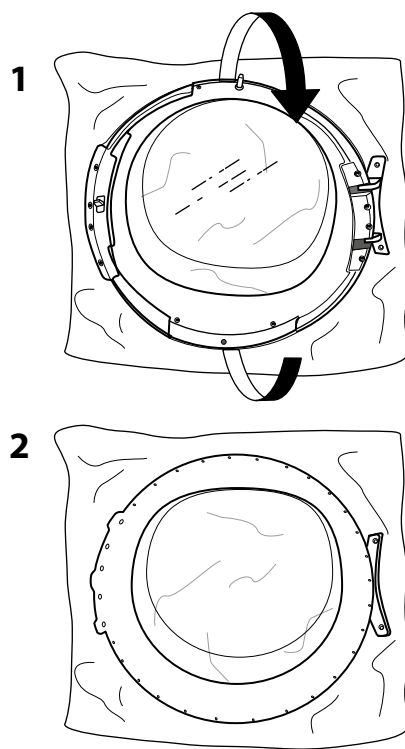


16. Sätt tillbaka luckramen.

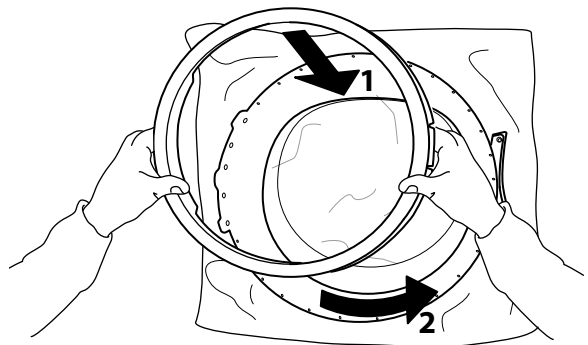


17. Vänd luckan igen och lägg den upp och ned. Fäst botten skruven igen.

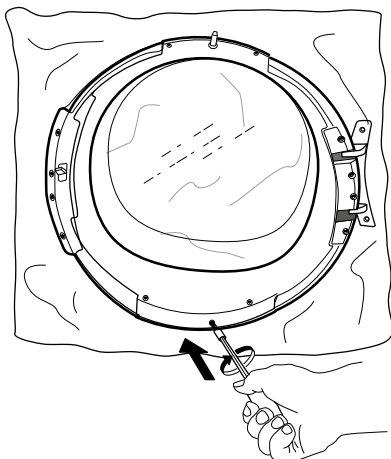


18. Sätt in lucklåset på höger sida om lucköppningen. Tryck in det helt i hålet och flytta ned det en liten bit tills den lilla haken på lucklåset hakas fast.

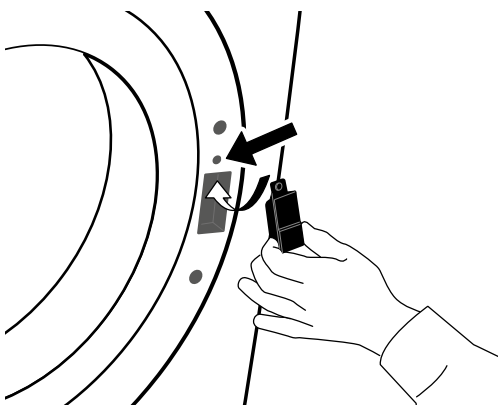

19. Fäst de två skruvarna över och under lucklåset på höger sida om lucköppningen.

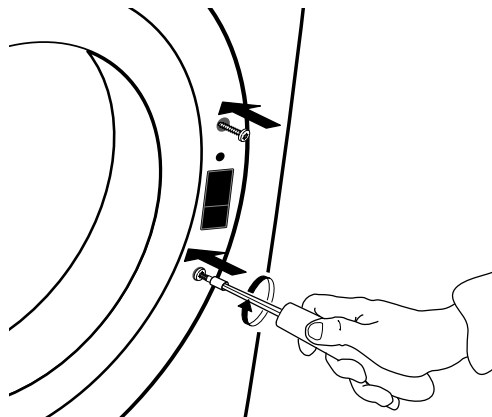

20. Fäst luckan på vänster sida om lucköppningen genom att skruva i de två skruvarna.

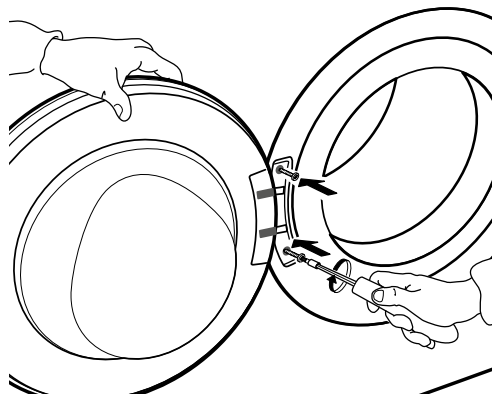

400010854412

Whirlpool