

Fribergs Verkstäder AB

Handbok för

Kokspis typ FKT



Original Svenska



1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING.....	2
2. SÄKERHETSINFORMATION.....	3
2.1. Allmänt.....	3
2.2. Varning.....	3
2.3. Avsedd användning.....	3
2.4. Transport och lagring.....	3
2.5. Placering.....	3
2.6. Elektrisk anslutning.....	3
2.7. Drift.....	3
2.8. Underhåll.....	3
3. MONTERINGSANVISNING.....	4
3.1. Monteringsanvisning FKT 10-80, FKTB 10-80, FKTH 10-80.....	4
3.2. Justeringsanvisning.....	4
3.3. Elinstallation.....	5
4. ALLMÄN BESKRIVNING SPIS.....	6
4.1. Allmän översikt.....	6
4.2. Allmän beskrivning.....	7
4.3. Ingångsättning av spisen.....	7
5. ANVÄNDNING/SKÖTSEL ANVISNINGAR.....	8
5.1. Uppstart.....	8
5.2. Avstängning.....	8
5.3. Rengöring/underhåll.....	9
6. SERVICEINSTRUKTIONER.....	10
7. RESERVDELSLISTOR.....	11
7.1. FKT spis Std.....	11
7.2. FKT spis Marine 400V + Höj & Sänk.....	12
8. ELSCHEMAN.....	13
8.1. Elschema FKT10 Std 400V.....	13
8.2. Elschema FKT20 Std 400V.....	13
8.3. Elschema FKT40 Std 400V.....	14
8.4. Elschema FKT60 Std 400V.....	15
8.5. Elschema FKT40 Dubbel 400V "skolspis".....	16
8.8. Elschema FKTH El 40, 60, 80.....	17
9. TILLBEHÖR.....	19
10. TEKNISK FAKTA.....	20
10.1. Måttangivelser FKT.....	20
10.2. Mått tabell.....	21
10.3. Tekniska specifikationer.....	22
11. MILJÖDEKLARATION.....	23
11.1. Miljöbeskrivning.....	23
11.2. Materialspecifikation.....	23
12. DOKUMENTATION.....	24
12.1 ISO Dokument.....	24
12.2. CE/EG Dokument.....	25
12.3. CE/EG Dokument.....	26
13 EGNA ANTECKNINGAR.....	27

2. SÄKERHETSINFORMATION

2.1. Allmänt



FKT= Fribergs Kok Pall "Trimmad" (mindre), FKTB= Bänkmodell, FKTH= Høj & Sänk
 I denna dokumentations beskrivna utrustning är avsedd för framställning av livsmedel.
 Det åligger användaren att införskaffa lämplig hanteringsutrustning för de livsmedel som skall hanteras på spisen samt ordna tillräcklig arbetsbelysning och lämpligt utsug.
 Det åligger användaren att känna till och följa gällande föreskrifter AFS 2006:4
 Endast kvalificerad personal som är förtrogen med utrustningen, p.g.a. sin utbildning, sina erfarenheter och kunskaper, skall installera eller utföra arbeten på eller med utrustningen.
 Anläggningen skall bemannas samt arbete/matlagning utföras från framsida av spisen.
 Gällande lagar och förordningar för undvikande av olyckor skall följas.

2.2. Varning



Under drift kan denna anläggning ha farliga strömförande delar samt heta ytor.
 Vid t.ex. otillåtet borttagande av skyddsutrustningar eller borttagandet av klädselplåtar kan fara för svåra personskador uppstå.
Anläggningen är ansluten till starkström över 400V.
Vid alla ingrepp skall nätspänning brytas med säkerhetsbrytare/huvudbrytare.
 Spisens plattor blir väldigt varma och där finns risker för brännskada.
 Det åligger användaren att förvissa sig om att spisen står stabilt på golvet.
 Det åligger användaren att förvissa sig om att eventuell höj och sänk funktion fungerar felfritt.
 Rengöring av spisen skall ske med försiktighet då risk för brännskador kan uppstå.
 Vatten får ej spolas direkt mot eller i elektrisk utrustning.
 Vidare instruktioner finns i dokumentationen.

2.3. Avsedd användning

Utrustningen är avsedd för beredning och framställning av livsmedel.

2.4. Transport och lagring

Utrustningen får ej skadas under transport och lagring.
 Bör lagras i torrt utrymme med temperatur mellan 10-40 grader C
 Spisen får ej beträddas och bör ej staplas under transport och lagring.
Vid flyttning se upp för vältrisk!



2.5. Placering

Vid placering och installation av spisen skall anvisningar i dokumentationen samt rekommenderat säkerhetsavstånd enl. EN349 (100 mm) till bakomliggande vägg/annan inredning beaktas.
 För mer information, monteringsanvisning se senare kapitel i dokumentationen.

2.6. Elektrisk anslutning

För anslutningsarbeten skall gällande föreskrifter för undvikande av olycksfall beaktas.
 Det åligger installatören att installera säkerhetsbrytare/huvudbrytare.
 Den elektriska installationen får endast utföras av behörig personal och utföras enligt gällande föreskrifter. Utöver detta skall anvisningarna i denna dokumentation följas.
 För mer information, monteringsanvisning se senare kapitel i dokumentationen.

2.7. Drift

Elektriska komponenter bör ej beröras omedelbart efter nät frånslag
 Ändringar i funktionerna i form av omkopplingar är ej tillåtet.
 Under drift skall alla klädselplåtar vara påmonterade.
 Vidare instruktioner finns i dokumentationen

2.8. Underhåll

Vid alla ingrepp skall nätspänning brytas med säkerhetsbrytare eller fränkoppling av spänningen.
 Tillverkarens dokumentation skall följas.
Samtliga berörda skall ha läst igenom hela manualen, som SKALL sparas.

Innan spisen tas i bruk skall Justering och Funktionskontroll vara utförd

3. MONTERINGSANVISNING

3.1. Monteringsanvisning FKT 10-80, FKTB 10-80, FKTH 10-80

Tag bort kartong och emballage och kontrollera att inga skador har uppkommit under transporten. Emballaget skall lämnas till återvinningscentral för miljömässig återvinning. Fribergs har avlagt en FTI avgift för detta så emballaget skall kostnadsfritt lämnas in eller returneras till Fribergs för återvinning. (Krediteras EJ)

Mindre spisar står vända upp och ner på pallen.
Vänd försiktigt upp dem åt rätt håll, och ställ spisen på plats.



**OBS Hög tyngdpunkt, tippningsrisk var
aktsam vid flyttning och installation.**

Spisarna står normalt löst på golvet.

Marina spisar SKALL bultas fast i golvet, detta görs i ställfötterna.

3.2. Justeringsanvisning

Placera ett vattenpass över gjutjärnsplattorna i framkant och kontrollera om spisen står rakt. För justering i vågrätt läge (höger- vänster) så justeras ställfötterna under benen. Dessa vrids medsols för höjning och motsols för sänkning.

Lägg sedan vattenpasset på endera ytterkanten på spisen. Kontrollera om det står rakt. Justera tills spisen står helt rakt.



Medsols för höjning och motsols för sänkning

3.3. Elinstallation



Den elektriska inkopplingen skall vara fackmässigt utförd av behörig Installatör.

Elinkopplingen är standard placerad innanför höger sidoplåt.

För FKT spisar med 1-6 plattor sitter där en förskruvning på M20x1,5 och på 8 plattors spisar M25x1,5.

Standard spis ansluts till 400V utan nolla, finns även för 230V 3 fas Norge.

Spisen skall anslutas med fränskiljning via: Stickpropp, säkring, Jordfelsbrytare eller 3-polig fränskiljningsbrytare/ Säkerhetsbrytare, om dessa är placerade utom synhåll från produkten skall säkerhetslåsning finnas.

Använd installationsmaterial av god kvalitet och minst dimensionerad efter våra specifikationer för anslutningskablar.

För spisar med El-höj och sänk, så krävs 400V **med** nolla.

Antingen genom 3 fas matningen (är förkopplat för detta)


eller via separat dragen 230V som då får kopplas om på anslutningsplinten.

Rekommenderat är då att använda någon lämplig kopplingsdosa med plint. (medföljer ej)

Notera!

Avsäkringen är inte alltid samma som förbrukningen, i Teknisk dokumentation kan man se Aktuell Belastning, dessa är sällan jämnt fördelade över faserna. Ibland går det gå ner till mindre säkring med porslinspropp eller trög automatsäkring.

Avsäkringen angiven är för att fungera med de flesta norm automatsäkringarna med klassning C.

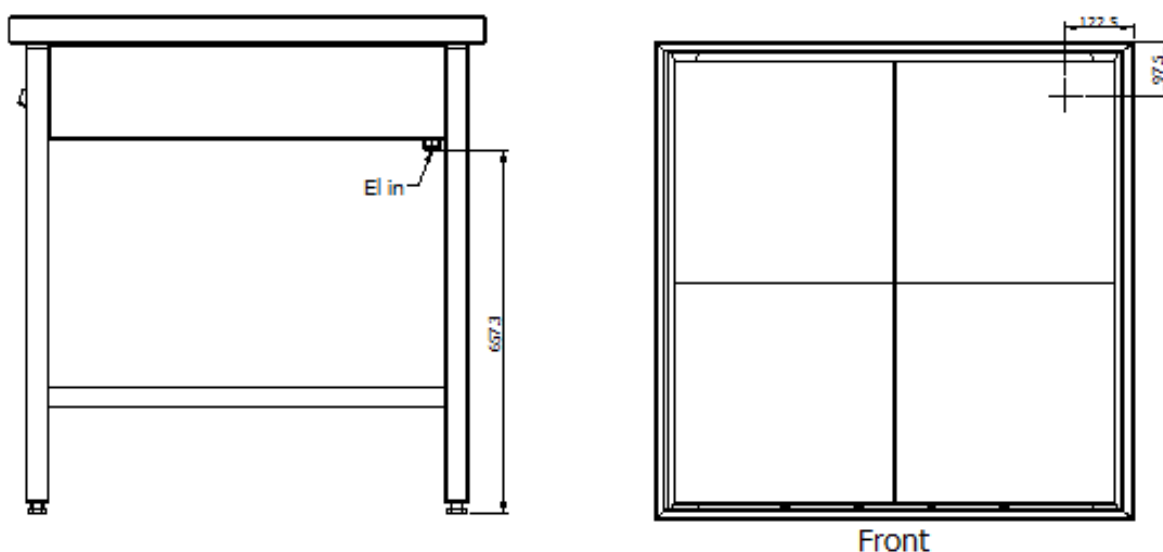


Rekommendationstabell för anslutningskabel

Antal plattor	Effekt	Säkring	Anslutningskabel
ST	Effekt (kW)	Säkring (A)	mm ² / max 4m lång
1	3	10	4x1,5mm ²
2	6	16	4x4mm ²
4	12	20	4x4mm ²
6	18	32	4x6mm ²
8	24	2x22	4x4mm ² (2st)

4. ALLMÄN BESKRIVNING SPIS

4.1. Allmän översikt

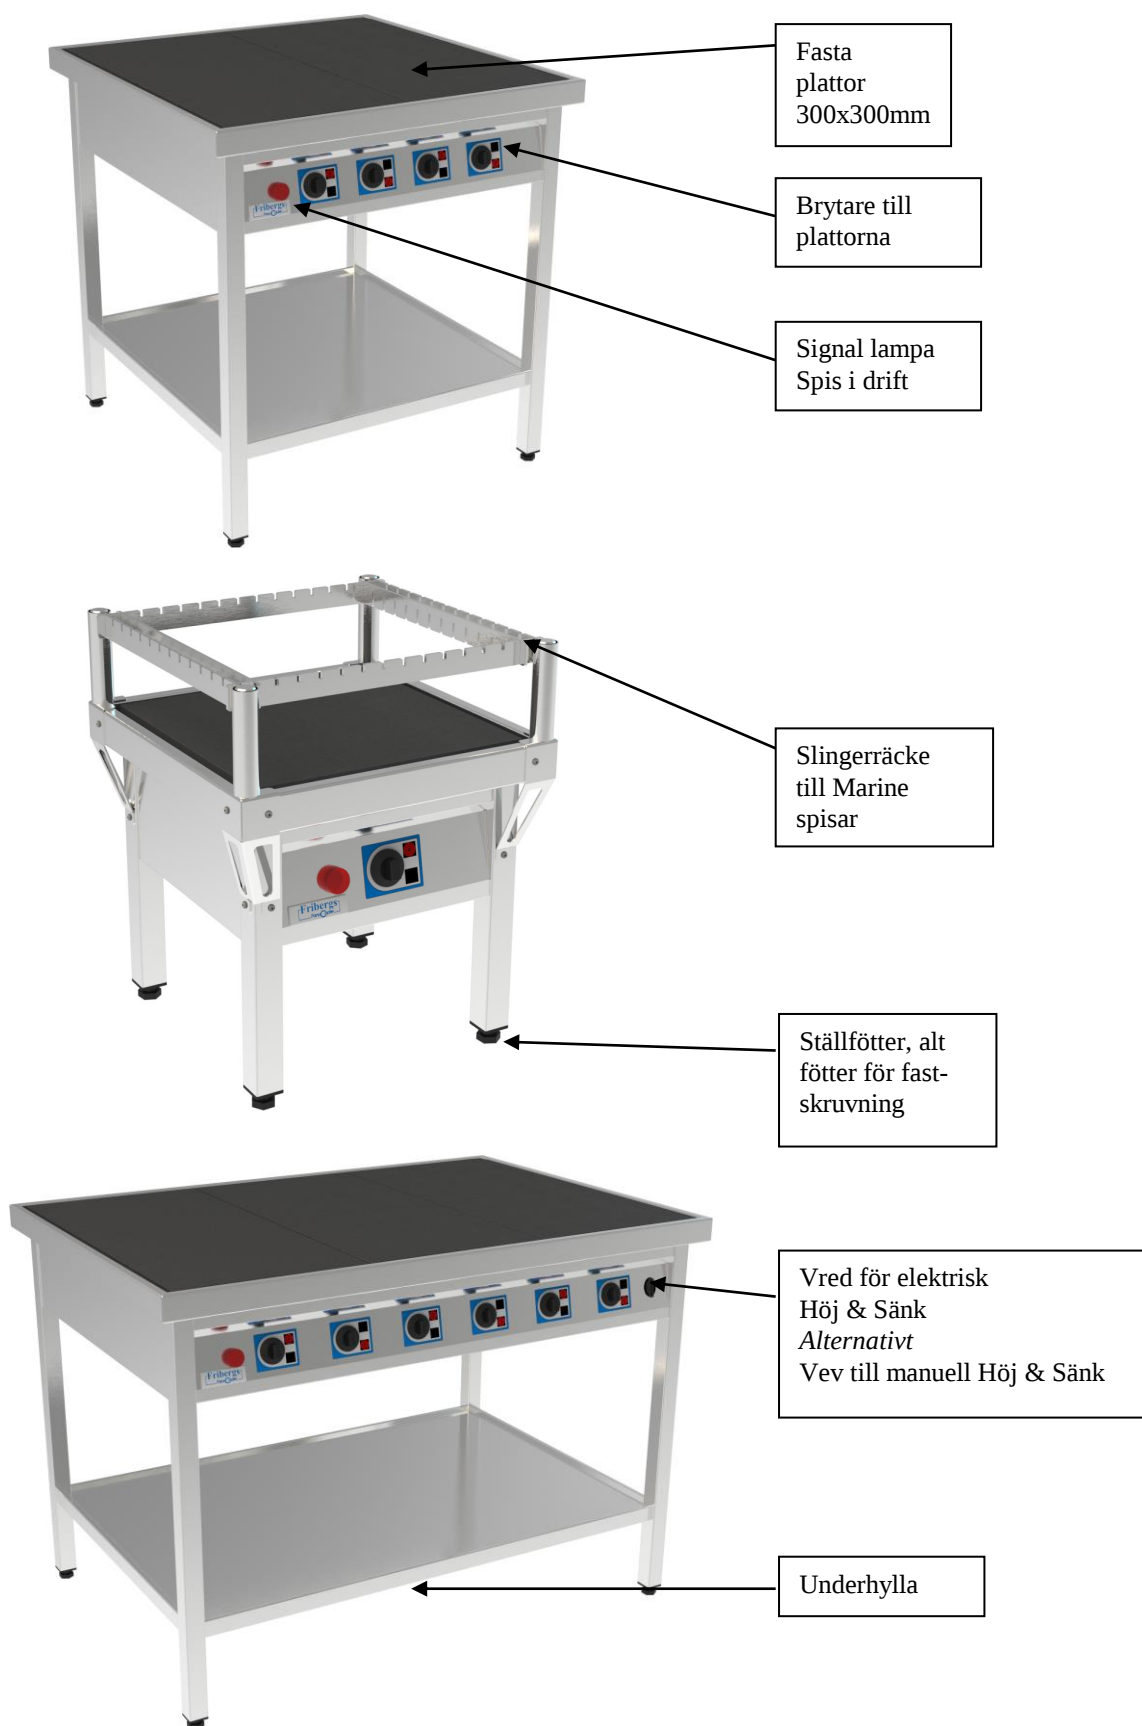

4.2. Allmän beskrivning

FKT spisen betjänas framifrån med manöverreglagen på framsidan.
 Finns även som "skolspis" som kan betjänas hälften från var sida.
 Fribergs spisar är tillverkade för professionellt bruk, för användning i restauranger och storkök.
 De är avsedda för tillagning och värmning av mat och livsmedel.
 Spisarna är tillverkade i rostfritt stål med uppfällbara gjutjärnsplattor. IP 54 klassade.
 Spisarna finns med 1,2,4,6 och 8 plattor, regleras med brytare med 6 olika effektsteg.
 FKTH är ett tillval som är höj och sänkfunktion finns som manuell eller elektrisk.
 FKT20 finns även som FKT21, dvs. smal front, finns med olika valbara höjder.
 Fribergs rekommenderar bra belysning över arbetsplatsen samt god ventilation.
 Håll spisen rent för bästa hygien. Skador, repor och bucklor blir lätt bakteriehard så byt skadade delar så fort som möjligt. Spisarna tål inte att spolras av utan skall torkas med fuktig trasa. Plattorna kan rengöras med stålborste vid behov.
 Läs noga igenom dessa instruktioner före användning, för garantier se www.fribergs.se

4.3. Ingångsättning av spisen

Efter utförd installation, kontrollera att alla reglage är i avstängt läge.
 Rengör spisen från smuts och rester efter installationen. Kontrollera att den elektriska inkopplingen är korrekt utförd och att säkringar och säkerhetsbrytare är påslagna.
 Vid Höj & sänk kontrollera att funktionerna fungerar felfritt.
 Vrid sedan på första plattan på låg effekt och kontrollera att lampan för driften tänds, känn efter att det blir varmt.
 Slå av plattan för att se att de bryter och att kontrolllampan släcks.
 Repetera på samtliga plattor för att säkerställa att alla fungerar.
 Vrid nu på full effekt på plattorna och kontrollera att spisen uppnår full värme.

Klart för användning.




**Var aktsam vid slutet av installationen då spisen anslutits till spänning.
 Observera klämrisker som kan uppstå vid höj & sänkning.
 Vid uppvärmning blir plattorna mycket varma, var aktsam över att även kanterna runt om kan bli mycket heta och brännrisk uppstår.**

5. ANVÄNDNING/SKÖTSEL ANVISNINGAR

5.1. Uppstart

Justera in önskad arbetshöjd på spis utrustad med höj & sänk.

För snabbast uppvärmning vrid till full effekt, när önskad värme är uppnådd sänks sedan effekten till önskad effekt.

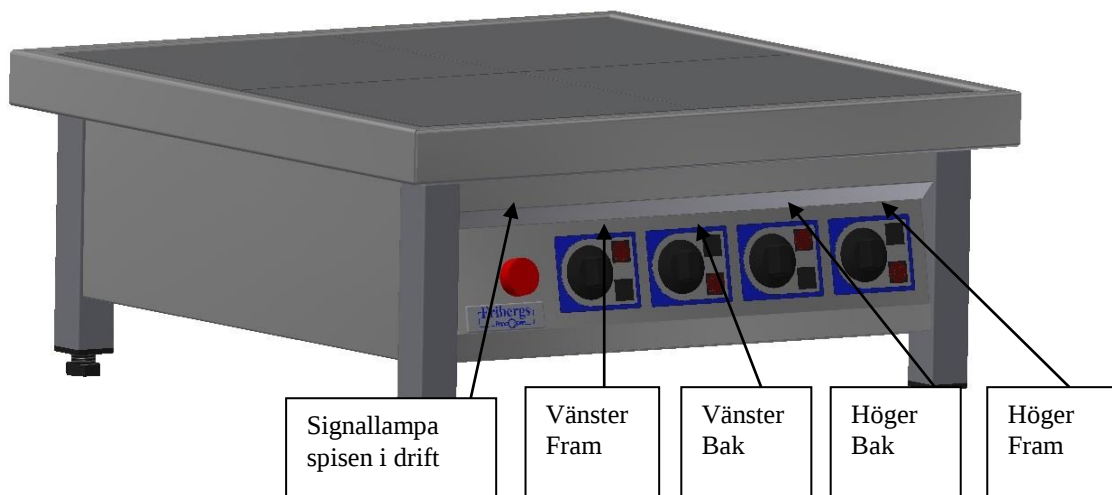

5.2. Avstängning

Efter avslutat arbete, slå av brytarna till plattorna. Torka rent spisen.

Vid behov skrapa rent plattorna med skrapa.

Rengör spisen och städa upp runt arbetsplatsen så det känns välkomnande till nästa arbetstillfälle.

Eventuella fel eller brister bör rapporteras in till ansvarig på arbetsplatsen, för reparation eller åtgärd.



Tillse att det finns fritt utrymme runt om spisen när höj & sänkning utförs, klämrisk uppstår.

5.3. Rengöring/underhåll

Rengöring

För bästa hygien skall spisen hållas ren och torkas av dagligen.

Använd fuktig trasa, svamp och lämpliga rengöringsmedel avsett för kök och rostfritt.

Fast inbrända rester på plattorna skrapas bort med skrapa eller med stålborste.

Notera att rester runt ytterkanten på plattorna kommer ta effekt och värme från plattan, rengör därför även kanterna noga så dessa är rena och fria inbrända matrester.

Efter att temperaturen sjunkit skall spisen sedan torkas rent med fuktig trasa, torka sedan torrt.

Notera att uppkomna skador/repor och bucklor lätt kan bli bakteriehard, så åtgärda och reparera dessa snarast.

Håll rent på och runt spisen/golvet och arbetsplatsen, för bästa hygien och arbetsmiljö.



Använd aldrig högtryck eller vattenslang för att rengöra spisen, vatten kan tränga in och allvarligt skada komponenter och elektronik och göra spisen strömförande.

Underhåll

Rengör spisen regelbundet. Kontrollera regelbundet att alla funktioner fungerar tillfredställande, Motionera höj & sänk om det används sällan.

Inspektera så inga skador, repor eller bugglor uppstått på spisen, byt repiga trasiga plåtar för att bibehålla hållbarhet och bästa hygien.

Lossa plåtar på spisen och kontrollera brytare och elkopplingsdosor, se så inte fett eller fukt trängt in som kan orsaka skador på person eller egendom.

Med bra underhåll säkerställs bra hållbarhet och värde på spisen för lång och trogen tjänst.

6. SERVICEINSTRUKTIONER




OBS! Bryt alltid strömmen före byte av komponenter.

Serviceanvisning vid byte av:

- | | |
|---|---|
| 1 Signallampa | Lossa underplåten, byt lampa, skruva tillbaka underplåten igen. |
| 2 Strömställare | Lossa underplåten, byt strömställaren underifrån och montera underplåten. |
| 3 Byte vev/brytare
Hydraulpump | <p>Lossa trasig vev/brytare och montera ny.</p> <p>Sänk ner spisen och klossa upp den så benen är avlastade.</p> <p>Lossa hydraulanslutningarna på pumpen, var noga att samla upp oljespill. Montera bort den gamla pumpen och montera sedan den nya (förfyllda) pumpen, anslut slangarna. Ta ner spisen från klossarna o höj sakta tills spisen är i max upphöjt läge igen, då är ev. luft borta. (För utförlig instruktion kontakta Fribergs.)</p> |
| 4 Byte hydraulben | <p>Sänk ner spisen och klossa upp den så benen är avlastade.</p> <p>Dra försiktigt ut kolven ur benet, lossa hydraulanslutningarna på kolven, var noga att samla upp oljespill. Montera anslutningarna på den nya kolven och montera sedan tillbaka i benet igen.</p> <p>Ta ner spisen från klossarna och Höj sakta tills spisen är i max upphöjt läge igen, då är ev. luft borta. (För utförlig instruktion kontakta Fribergs.)</p> |
| 5 Elanslutning | Lossa anslutningskabeln från elnätet, skruva loss kabelförskruvningen och montera dit en ny. |
| 6 Fot | Gänga loss den gamla foten ur benet och montera ny. |
| 7 Platta | <p>Tag bort skyddsplåten under, lossa den centraltplacerade muttern, lyft upp den trasiga plattan på toppsargen.</p> <p>Koppla bort el-anslutningarna och lyft bort plattan.</p> <p>Montera den nya plattan och återmontera el-anslutningarna.</p> <p>Lägg tillbaka plattan och kontrollera med vattenpass att den ligger i nivå, vid behov justera med skruvarna under plattan.</p> <p>Montera tillbaka muttrarna på gängstången i mitten och dra åt.</p> <p>Montera tillbaka skyddsplåten under spisen.</p> |

7. RESERVDELSLISTOR

7.1. FKT spis Std

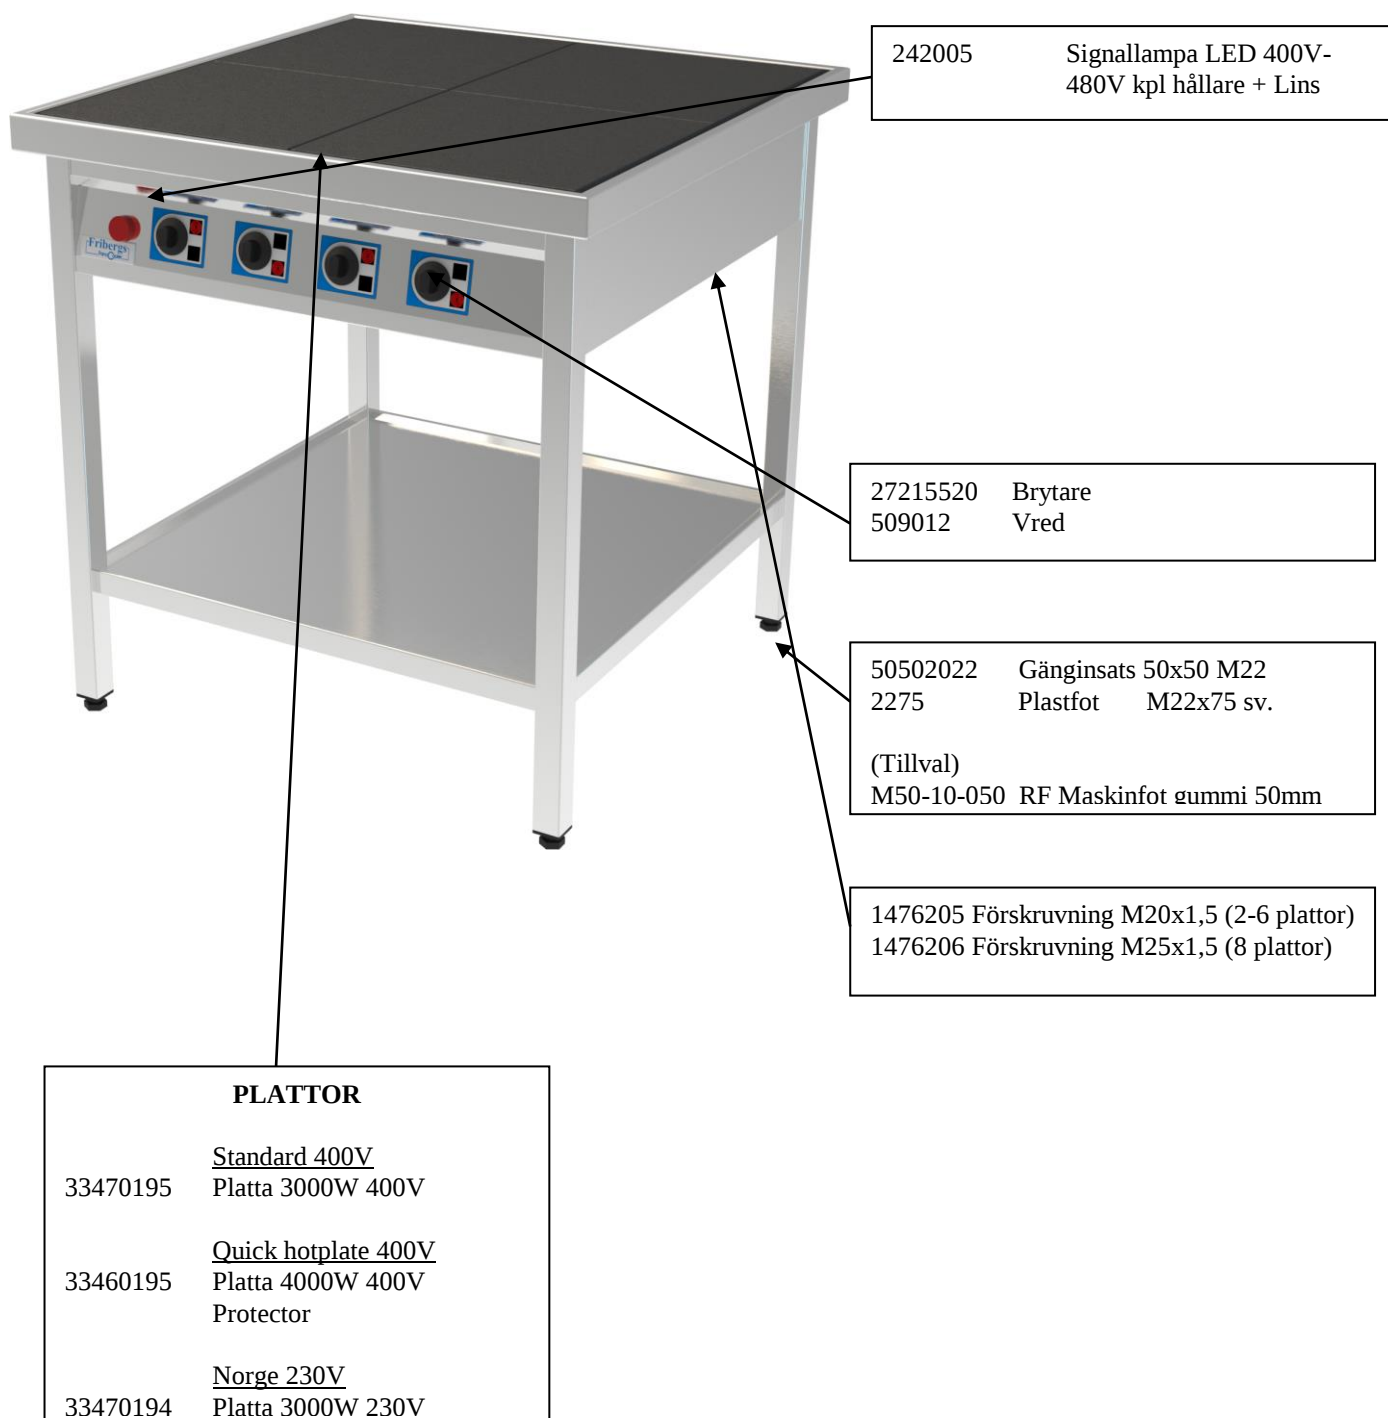

7.2. FKT spis Marine 400V + Hög & Sänk



702380-09	Slingerskydd FKT10
702380-10	Slingerskydd FKT20-21
702380-11	Slingerskydd FKT40
702380-12	Slingerskydd FKT60
702380-13	Slingerskydd FKT80

27215520	Brytare
509012	Vred

242005	Signallampa LED 400V-480V kpl hållare + Lins
--------	--

Manuell Hög & Sänk	
400201-01	Hydralpump manuell
400201-02	Vev till pump
20016083-0	Hydral ben
20016083-1	Ställfot
Elektrisk Hög & Sänk	
STB1012	Vred till Hög & Sänk
20016084-0	Hydralpump med motor
20016084	Styrbox M230
20016083-0	Hydral ben
20016083-1	Ställfot

PLATTOR

	<u>Standard 400V</u>
33470195	Platta 3000W 400V

	<u>Quick hotplate 400V</u>
33460195	Platta 4000W 400V Protector

	<u>Norge 230V</u>
33470194	Platta 3000W 230V

8. ELSCHEMAN

8.1. Elschema FKT10 Std 400V




Friberg's FKT 10 Std 400V

Standard 3000W plattor

3kW säkring 10A

Gäller FK T FKTB och FKTH

samt Norge 230V

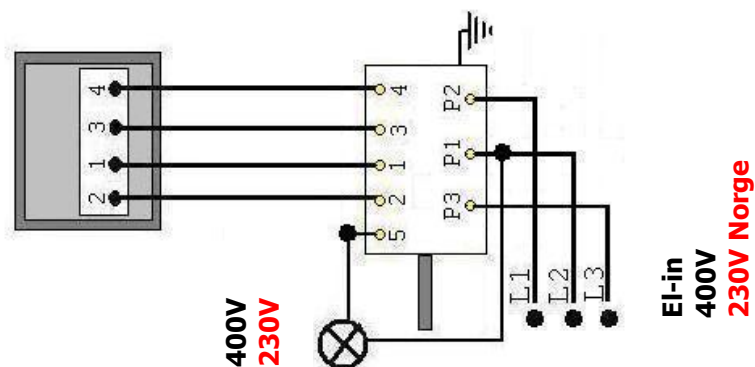

Adress
Fribergs Verkstäder AB
Håkantorp
534 96 VARA

Telefon
0512-30 00 40
Fax
0512-60100


Hemsida
www.fribergs.se
e-mail
info@fribergs.se

FKT_manual

8.3. Elschema FKT40 Std 400V



Fribergs FKT 40 Std 400V
 Standard 3000W plattor
 12kW säkring 20A
 Gäller FKT, FKTB och FKTH
 samt **Norge 230V**

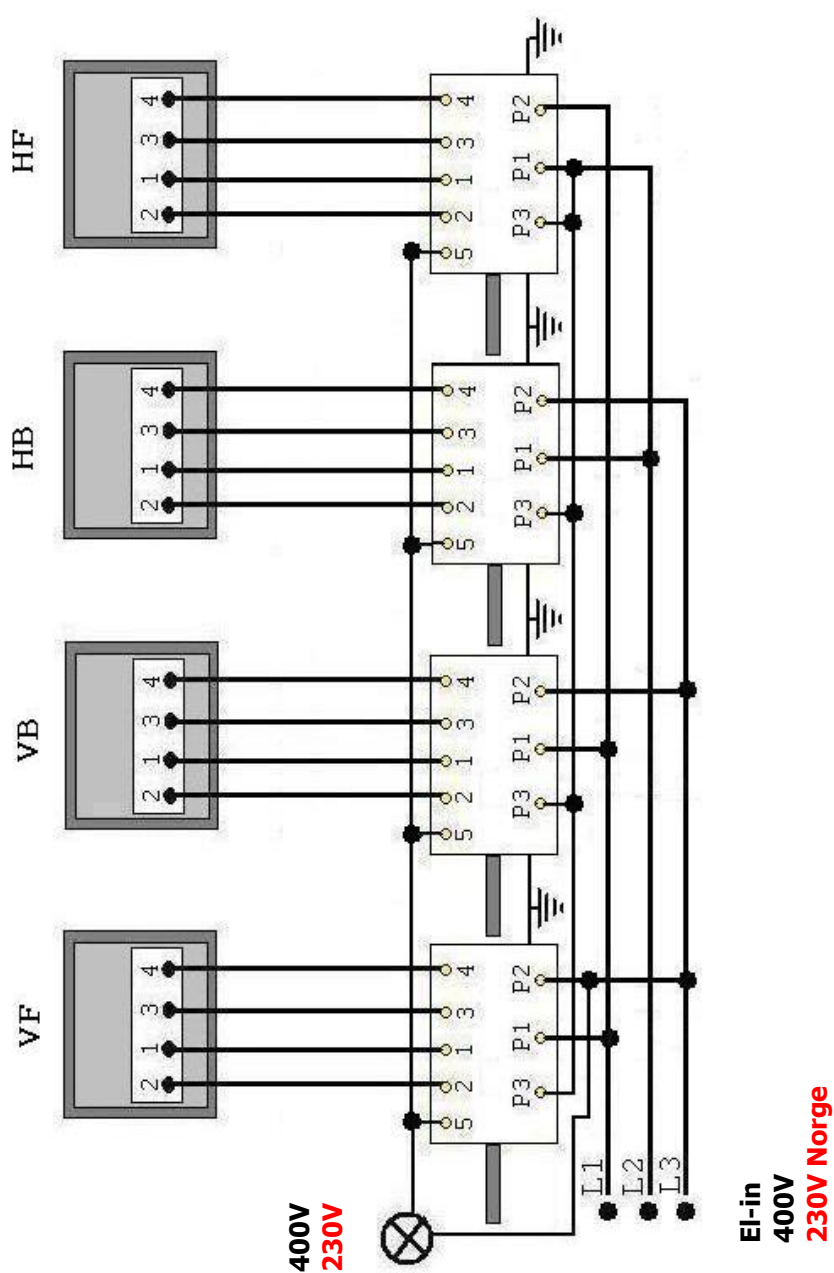

Adress
Fribergs Verkstäder AB
Håkantorp
534 96 VARA


Telefon
0512-30 00 40
 Fax
0512-60100

Hemsida
www.fribergs.se
 e-mail
info@fribergs.se

8.4. Elschema FKT60 Std 400V



Fribergs FKT 60 Std 400V
 Standard 3000W plattor
 18kW säkring 32A
 Gäller FKT, FKTB och FKTH
 samt **Norge 230V**

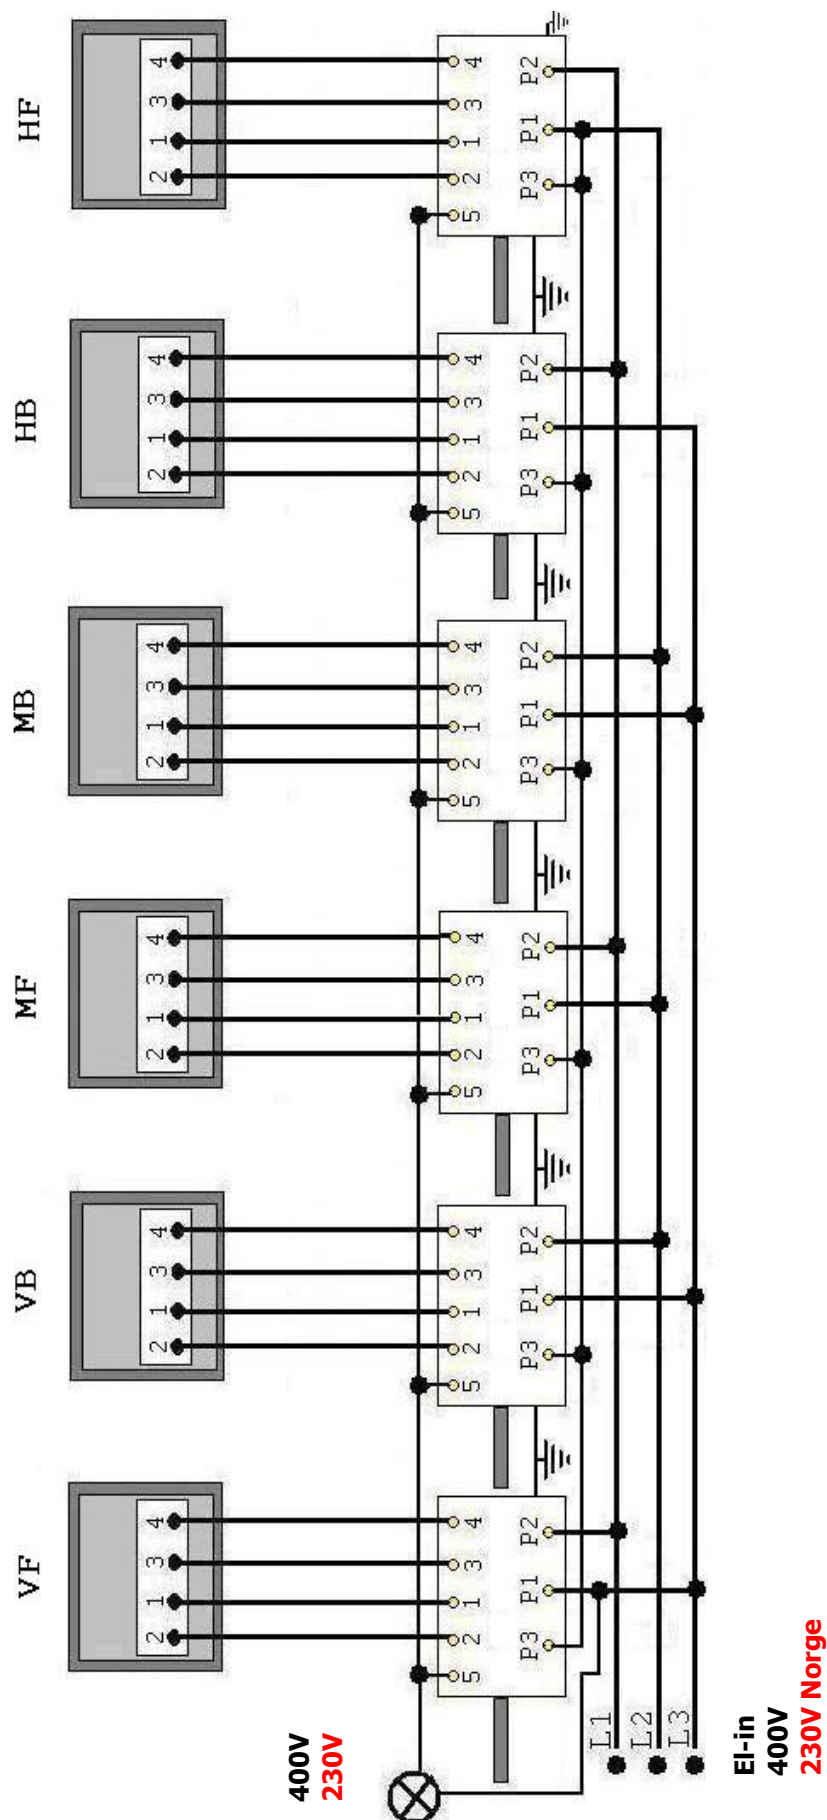

Adress
Fribergs Verkstäder AB
Håkantorp
534 96 VARA


Telefon
0512-30 00 40
 Fax
0512-60100

Hemsida
www.fribergs.se
 e-mail
info@fribergs.se

8.5. Elschema FKT40 Dubbel 400V "skolspis"



Fribergs FKT 40 "skolspis" 400V
Standard 3000W plattor
12kW säkring 20A
Gäller FKT, FKTB och FKTH
samt **Norge 230V**

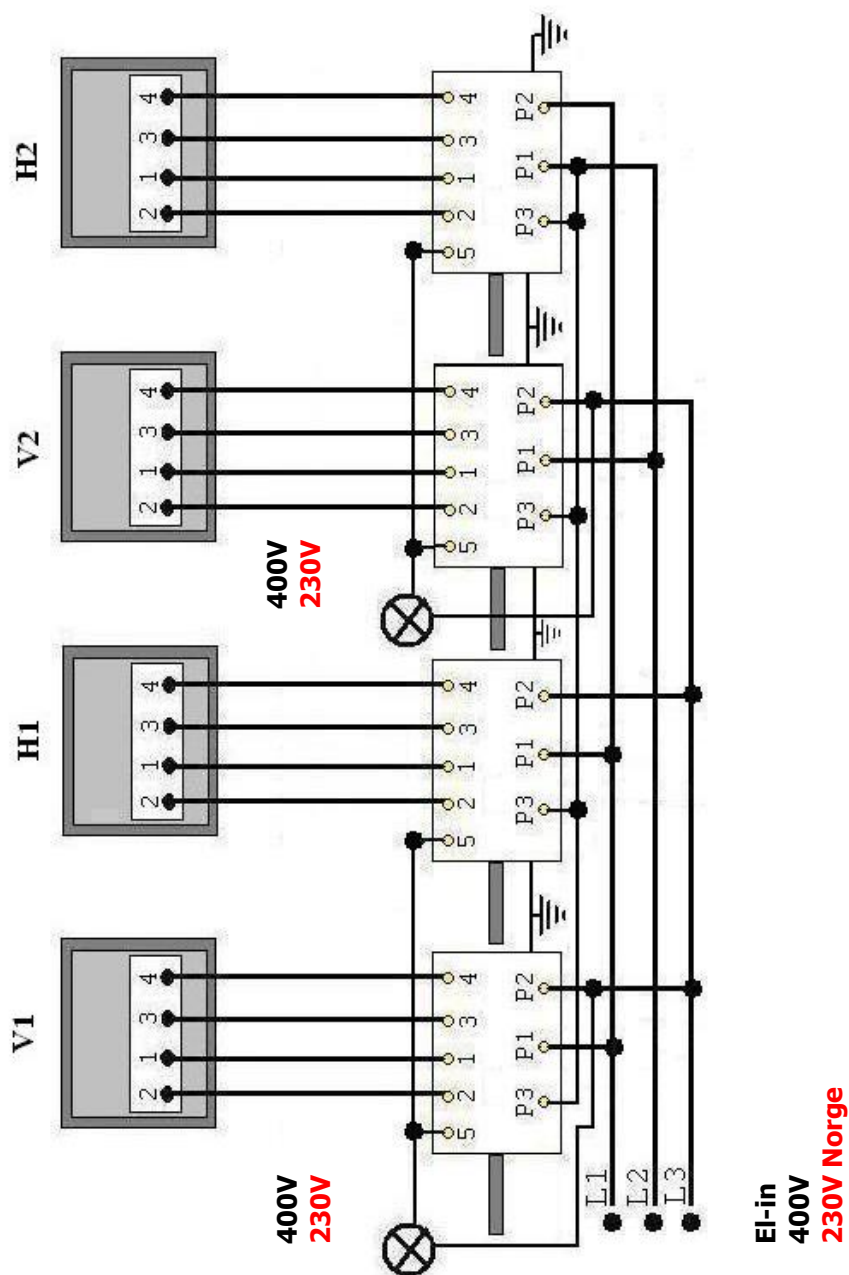

Adress
Fribergs Verkstäder AB
Håkantorp
534 96 VARA


Telefon
0512-30 00 40
Fax
0512-60100

Hemsida
www.fribergs.se
e-mail
info@fribergs.se

8.8. Elschema FKTH EI 40, 60, 80

**Fribergs FKTH**

EI Høj & Sänk system.

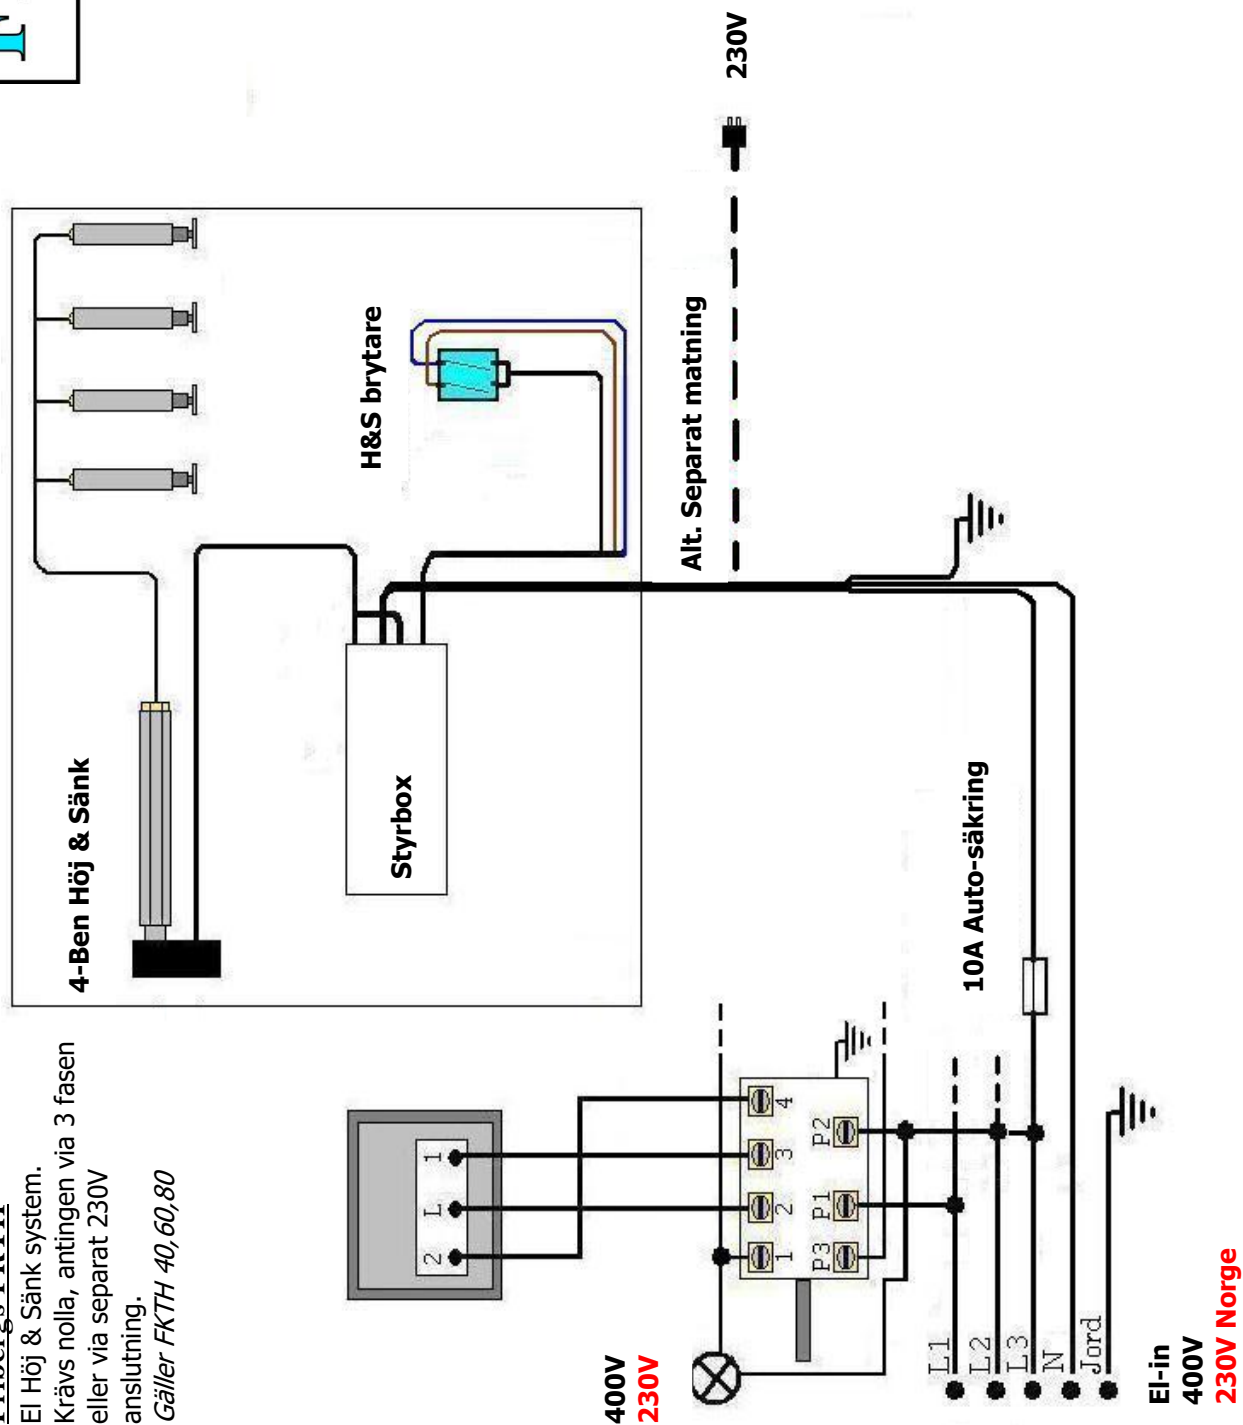Krävs nolla, antingen via 3 fasen
eller via separat 230V
anslutning.*Gäller FKTH 40,60,80*

Adress
Fribergs Verkstäder AB
Håkantorps
534 96 VARA

Telefon
0512-30 00 40
 Fax
0512-60100

Hemsida
www.fribergs.se
 e-mail
info@fribergs.se

9. TILLBEHÖR

Art.nummer	Spis modell	Benämning
702377-10	FKT20	Överhylla
702377-11	FKT40	Överhylla
702377-12	FKT60	Överhylla
702377-13	FKT80	Överhylla
702283-01	FKT Serien	Blandare kpl ledbar pip

Art.nummer	Spis modell	Benämning
702376-10	FKT10-21*	Fronthylla/Sidohylla
702376-11	FKT20-40	Fronthylla/Sidohylla
702376-12	FKT60	Fronthylla
702376-13	FKT80	Fronthylla

* Smal front

Art.nummer	Spis modell	Benämning
702484-00	FKT10-21*	Front/Sido räcke
702484-01	FKT20-40	Front/Sido räcke
702484-02	FKT60	Fronträcke
702484-03	FKT80	Fronträcke

* Smal front

Art.nummer	Spis modell	Benämning
702379-10	FKT10-21*	Inklädnad + enkel dörr
702379-11	FKT20-40	Inklädnad + dörrar
702379-12	FKT60	Inklädnad + dörrar
702379-13	FKT80	Inklädnad + dörrar


* Smal front

Art.nummer	Spis modell	Benämning
702378-10	FKT10-21*	Galler underhylla
702378-11	FKT20-40	Galler underhylla
702378-12	FKT60	Galler underhylla
702378-13	FKT80	Galler underhylla

* Smal front


Art.nummer	Spis modell	Benämning
702380-09	FKT10	Slingerräcke Marine
702380-10	FKT20-21	Slingerräcke Marine
702380-11	FKT40	Slingerräcke Marine
702380-12	FKT60	Slingerräcke Marine
702380-13	FKT80	Slingerräcke Marine

Art.nummer	Spis modell	Benämning
FKT24601	FKT serien	Snabbplatta 4000W
670300-GH	FKT serien	Grillplatta att montera på FKT
670300-SH	FKT serien	Stekhäll, 670x300mm, FKT



10. TEKNISK FAKTA

10.1. Måttangivelser FKT

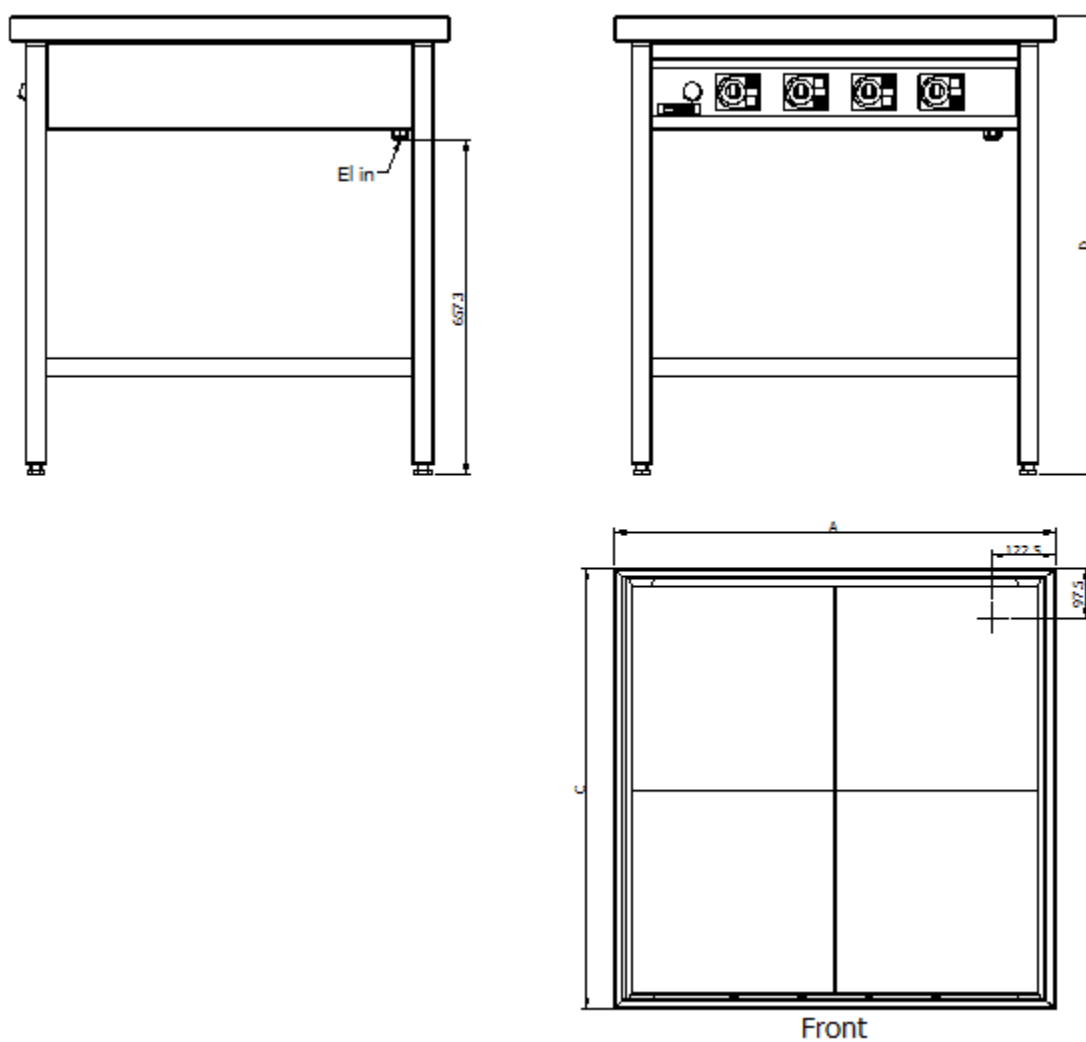

10.2. Mått tabell

Gäller FKT Spisarna

Illustrationer på föregående sida, måttuppgifter i mm.

Modell	A= Bredd	C= Djup	D= Höjd
FKT1029	365	365	290
FKT2029	665	365	290
FKT2129*	365	665	290
FKT4029	665	665	290
FKT6029	965	665	290
FKT8029	1265	665	290
FKT1045	365	365	450
FKT2045	665	365	450
FKT2145*	365	665	450
FKT4045	665	665	450
FKT6045	965	665	450
FKT8045	1265	665	450
FKT1090	365	365	900
FKT2090	665	365	900
FKT2190*	365	665	900
FKT4090	665	665	900
FKT6090	965	665	900
FKT8090	1265	665	900
FKTH4090	665	665	700-900
FKTH6090	965	665	700-900
FKTH8090	1265	665	700-900

* Smal front

10.3. Tekniska specifikationer

FKTB. Kokpall bänkspis Höjd 295mm

* Smal front

Beteckning	Art numer	Antal plattor	Effekt Kw	Verklig belast./ Säkring	Arbets yta	Anslutningskabel	Nettovikt Kg
FKTB1029	702490-00	1X3000W	3	8A/ 10A	300x300	4x1,5mm ²	15
FKTB2029	702491-00	2X3000W	6	13A/ 16A	600x300	4x4mm ²	25
FKTB2129*	702491-50	2x3000W	6	13A/ 16A	300x600	4x4mm ²	25
FKTB4029	702493-00	4x3000W	12	20A/ 20A	A600x600	4x4mm ²	60
FKTB6029	702494-00	6x3000W	18	26A/ 32A	900x600	4x6mm ²	90
FKTB8029	702495-00	8x3000W	24	2x20A/ 2x20A	1200x600	4x4mm ² (2st)	145

FKTB. Kokpall bänkspis Höjd 450mm

* Smal front

Beteckning	Art numer	Antal plattor	Effekt Kw	Verklig belast./ Säkring	Arbets yta	Anslutningskabel	Nettovikt Kg
FKTB1045	702496-00	1X3000W	3	8A/ 10A	300x300	4x1,5mm ²	20
FKTB2045	702497-00	2X3000W	6	13A/ 16A	600x300	4x4mm ²	30
FKTB2145*	702497-50	2x3000W	6	13A/ 16A	300x600	4x4mm ²	30
FKTB4045	702499-00	4x3000W	12	20A/ 20A	600x600	4x4mm ²	65
FKTB6045	702500-00	6x3000W	18	26A/ 32A	900x600	4x6mm ²	95
FKTB8045	702501-00	8x3000W	24	2x20A/ 2x20A	1200x600	4x4mm ² (2st)	150

FKT. Kokpall Höjd 900mm

* Smal front

Beteckning	Art numer	Antal plattor	Effekt Kw	Verklig belast./ Säkring	Arbets yta	Anslutningskabel	Nettovikt Kg
FKT1090	702502-00	1X3000W	3	8A/ 10A	300x300	4x1,5mm ²	25
FKT2090	702503-00	2X3000W	6	13A/ 16A	600x300	4x4mm ²	35
FKT2190*	702503-50	2x3000W	6	13A/ 16A	300x600	4x4mm ²	35
FKT4090	702504-00	4x3000W	12	20A/ 20A	600x600	4x4mm ²	70
FKT6090	702505-00	6x3000W	18	26A/ 32A	900x600	4x6mm ²	100
FKT8090	702506-00	8x3000W	24	2x20A/ 2x20A	1200x600	4x4mm ² (2st)	155

FKTH. Kokpall Manuell Høj & Sänk 750-900mm

* Smal front

Beteckning	Art numer	Antal plattor	Effekt Kw	Verklig belast./ Säkring	Arbets yta	Anslutningskabel	Nettovikt Kg
FKTH1090	702507-00	1X3000W	3	8A/ 10A	300x300	4x1,5mm ²	35
FKTH2090	702508-00	2X3000W	6	13A/ 16A	600x300	4x4mm ²	45
FKTH2190*	702508-50	2x3000W	6	13A/ 16A	300x600	4x4mm ²	45
FKTH4090	702510-00	4x3000W	12	20A/ 20A	600x600	4x4mm ²	80
FKTH6090	702511-00	6x3000W	18	26A/ 32A	900x600	4x6mm ²	110
FKTH8090	702512-00	8x3000W	24	2x20A/ 2x20A	1200x600	4x4mm ² (2st)	165

FKTH. Kokpall Elektrisk Høj & Sänk 750-900mm

* Smal front

Beteckning	Art numer	Antal plattor	Effekt Kw	Verklig belast./ Säkring	Arbets yta	Anslutningskabel	Nettovikt Kg
FKTH4090	702510-01	4x3000W	12	20A/ 20A	600x600	4x4mm ²	83
FKTH6090	702511-01	6x3000W	18	26A/ 32A	900x600	4x6mm ²	113
FKTH8090	702512-01	8x3000W	24	2x20A/ 2x20A	1200x600	4x4mm ² (2st)	166

Tillbehör snabbplattor till FKT-Serien

Beteckning	Art numer	Antal plattor	Effekt Kw	Säkring	Arbets yta	Anslutningskab el	Nettovikt Kg
SNABBPL. *	FKT24601	1x4000W	4	-	300x300	-	-

Adress
Fribergs Verkstäder AB
Håkantorp
534 96 VARA

Telefon
0512-30 00 40
Fax
0512-60100

Hemsida
www.fribergs.se
e-mail
info@fribergs.se

11. MILJÖDEKLARATION

11.1. Miljöbeskrivning

Fribergs Verkstäder AB arbetar efter ett integrerat kvalitets/miljö ledningssystem som ingår i vår ISO 9001. Fribergs värnar om miljön och har därför sedan 80-talet ett välorganiserat miljöarbete på fabriken. Vi har miljöstation med sortering för: plåt, rostfritt, svart, aluminium, koppar mm, samt sopsortering i: grov avfall, papper/wellpapp, trä, Oljor/kylmedel, elektronik, batterier osv.

Vi har även miljödepå inne i fabriken för bästa kontroll på våra vätskor, kemikalier.

Betning sker i för ändamålet anpassad hall, med god ventilation och kemikalieavskiljare i vattensystemet.

Vi åtar oss även att återvinna våra gamla uttjänta produkter om dessa returneras till oss.

Fribergs är anslutna till FTI och tar producentansvaret för förpackningar genom detta.

11.2. Materialspecifikation

Materialspecifikation Fribergs Stekbord FS, FST, FKP, FKT, FSI, FSIT, FSIC.

Spisarna är förberedda för demontering i de olika materialsorter som redovisas enl specifikation.

Stativ, täckplåtar. = Rostfritt stål.

47,5% **Återvinns till 100 %. Återvinningsmetod R4**

Gjutjärnplattor. = svart stål

53 % **Återvinns till 100 %. Återvinningsmetod R4**

Kabel div dimensioner. = Koppar + isolering

1 % **Koppar återvinns till 100 %. Återvinningsmetod R4**

Isolering/plast återvinns. Återvinningsmetod R1

Elektronik, brytare, transformatorer, styrkort, dosor, knappar mm.=plast + elektronik.

0,5 % **Återvinns till 100 %. Återvinningsmetod R4**

Plast återvinns. Återvinningsmetod R1

Motor vid el-HoS, motorer ställdon. = Motorer i metall, lindningar i koppar.

1% **Återvinns till 100 %. Återvinningsmetod R4**

Miljöfarligt avfall. = Inget.

0 %

12. DOKUMENTATION

12.1 ISO Dokument

ISO 9001

CERTIFIKAT

SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för kvalitet
 SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of quality management systems



CERTIFICATE

nr/no. 2625

Härmed intygas att:/This is to certify that:

FRIBERGS VERKSTÄDER AB

har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2008 vad gäller:
has a quality management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 9001:2008 with respect to:

**Tillverkning och försäljning av rostfria legoprodukter, laserskärning av detaljer,
 storköks- och flödesutrustning**

*Manufacture and sales of stainless subcontracted products, laser cutting of details,
 catering- and flow equipment*

Certifikatet är giltigt till och med 15 september 2018 och utfärdades ursprungligen 5 juli 2000.

Kompletterande uppgifter finns på www.sp.se/certifiering.

This certificate is valid until and including 15 September, 2018 and was originally issued 5 July, 2000.

Additional details are provided at www.sp.se/certification.

Borås den 17 november 2015/17 November, 2015

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Technical Research Institute of Sweden

Certifiering - Certification

Lennart Månsson

Detta är en avskrift av
 originalcertifikatet
 utförd av SP./ This is
 a duplicate of the
 original certificate
 issued by SP.



Adress
Fribergs Verkstäder AB
Håkantorp
534 96 VARA

Telefon
0512-30 00 40
 Fax
0512-60100

Hemsida
www.fribergs.se
 e-mail
info@fribergs.se

12.2. CE/EG Dokument**EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE**

Original

Tillverkare:

Företag: Fribergs Verkstäder AB
Adress: Håkantorps, 534 96 Vara

Försäkrar att:

Produkt: Restaurang- och kokspis
Typ nr: Kokspisar: FKT- 1045, 2045, 2145, 4045, 6045, 8045.
Kokspisar: FKT- 1090, 2090, 2190, 4090, 6090, 8090.
Kokspisar: FKTB- 1029, 2029, 2129, 4029, 6029, 8029.

Överensstämmer med bestämmelserna i följande direktiv:

2014/30/EU, EMC (elektromagnetisk kompatibilitet)
2014/35/EU, LVD (lågspänningsdirektivet)
1935/2004/EG (Materialval vid utrustning för livsmedel)
2023/2006/EG (God livsmedelssed vid tillverkning ISO 9001)
10/2011/EG (Materialval gällande plaster vid utrustning för livsmedel)

Följande harmoniserade standarder har tillämpats:


SS EN 60 204-1 (Maskiners el-utrustning)
SS EN 61000-6-1 (EMC - Immunitet)
SS EN 61000-6-3 (EMC - Emission)

Årtal då produkten försågs med CE-märke (sista två siffrorna):

2009

Ort/datum: Håkantorps 20170219

Namn:

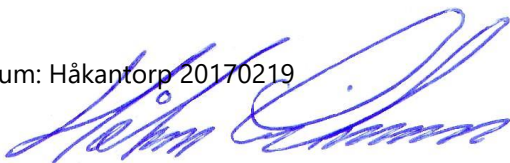

Namn: Håkan Eriksson
Befattning: VD
Företag: Fribergs Verkstäder AB



Adress
Fribergs Verkstäder AB
Håkantorps
534 96 VARA

Telefon
0512-30 00 40
Fax
0512-60100

Hemsida
www.fribergs.se
e-mail
info@fribergs.se

12.3. CE/EG Dokument

EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSSTÄMMELSE

Original
Direktiv 2006/42/EG, Bilaga II 1A

Tillverkare:

Företag: Fribergs Verkstäder AB
Adress: Håkantorps, 534 96 Vara

Försäkrar att:

Maskintyp: Restaurang- och kokspis
Maskinnr: Restaurangspisar: FSH, FSTH 20, 40, 60, 80.
Induktionsspisar: FSIH, FSIT 10, 20, 40, 60
Kokspisar: FKPH- 2090, 2190, 4090, 6090, 8090.
Kokspisar: FKTH- 2090, 2190, 4090, 6090, 8090.

Överensstämmer med maskindirektivet 2006/42/EG.

Överensstämmer även med följande direktiv:

2014/30/EU, EMC (elektromagnetisk kompatibilitet)
2014/35/EU, LVD (lågspänningsdirektivet)
1935/2004/EG (Materialval vid utrustning för livsmedel)
2023/2006/EG (God livsmedelssed vid tillverkning ISO 9001)
10/2011/EG (Materialval gällande plaster vid utrustning för livsmedel)

Följande harmoniserade standarder har tillämpats:


SS EN ISO 12 100:2010 (Maskinsäkerhet, allmänna konstruktionsprinciper - Riskbedömning och riskreducering)
SS EN 60 204-1 (Maskiners el-utrustning)
SS EN 61000-6-1 (EMC - Immunitet)
SS EN 61000-6-3 (EMC - Emission)

Behörig att sammanställa teknisk dokumentation:

Namn: Håkan Eriksson
Adress: Håkantorps, 534 96 Vara

Ort/datum: Håkantorps 20170219

Namn:

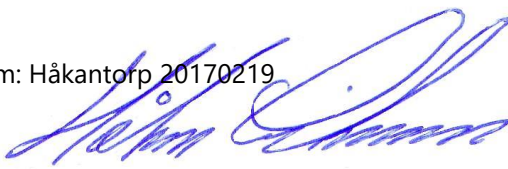

Namn: Håkan Eriksson
Befattning: VD
Företag: Fribergs Verkstäder AB



Adress
Fribergs Verkstäder AB
Håkantorps
534 96 VARA

Telefon
0512-30 00 40
Fax
0512-60100

Hemsida
www.fribergs.se
e-mail
info@fribergs.se

13 EGNA ANTECKNINGAR

Notera gärna ner uppgifterna på just din spis i detta dokument för att ha det lätt tillgängligt för användning vid service eller behov av reservdelar. Informationen återfinns på spisen, på höger sidoplåt.
Uppgifterna återfinns även på följesedeln.

Spis modell: _____

Serie nr: _____

Tillverkningsår: _____

Följesedeles nr: _____

Övriga Anteckningar

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



STORKÖKSUTRUSTNING



Adress
Fribergs Verkstäder AB
Håkantorp
534 96 VARA

Telefon
0512-30 00 40
Fax
0512-60100

Hemsida
www.fribergs.se
e-mail
info@fribergs.se