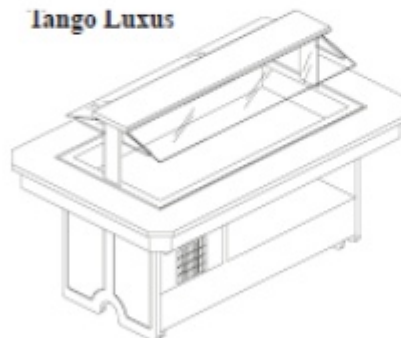


BRUKSANVISNING ENOFRIGO MUSIC LINE KYLDA BUFFÉER

Tango


A1TANGORF14 - mod. 1
A1TANGORF20 - mod.

Tango Luxus


A1TANGORFLX14 - mod. 2
A1TANGORFLX20 - mod.

Bolero


A1BOLERORF14 - mod. 5
A1BOLERORF20 - mod.

Mambo


A1MAMBORF14 - mod. 4
A1MAMBOFISHRF - mod. 4/fish
A1MAMBORF20 - mod. 4/bls

Rumba


A1RUMBARF14 - mod. 3
A1RUMBARF20 - mod.

SVENSKA

Enofrigo Musik Linje Bufféer är speciellt utformade för exponering och lagring av livsmedel för daglig konsumtion eller försäljning. Bufféerna är väl lämpade restauranger, caféer och serveringar i allmänhet, men kan även användas till försäljning av t. ex. sallader i stormarknader och butiker.

Bufféerna är endast avsedda att bibehålla temperaturen i en redan kall produkt. Använd bara rostfria gastronomianpassade kantiner för lagring av livsmedel. Innan buffén tas i bruk, är det viktigt att bruksanvisningen läses noga.


VID LEVERANS

Se till att förpackningen och produkten inte är skadad.

Notera eventuella skador på fraktsedeln och se till att transportören undertecknar skaderapporten. Kontakta speditören.

Maskinen kan ha omonterade glas- eller polykarbonat detaljer. Iakttag därför försiktighet och transportera maskinen i originalförpackningen till den plats där den kommer att användas.

TRANSPORTSKADOR TÄCKS INTE AV GARANTIN

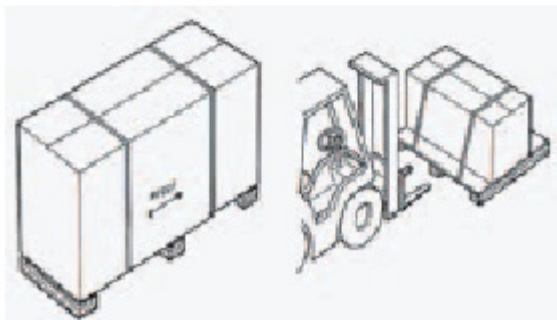

PLACERING

Placeringen av maskinen måste uppfylla de lokala hälsovårdsmyndigheternas krav. Ta försiktigt bort emballaget. Se till att ytan där maskinen skall användas är plan och klarar vikten. Placeringen måste vara minst 50 cm från värmekällor som spisar, friterer och liknande. Stå inte i strålnen från värmekällor eller i direkt solljus. Det måste vara minst 50 cm fritt utrymme till maskinens luftintag och utblås. Dessa får inte täckas för.

MASKINEN FÅR INTE PLACERAS DÄR DET FINNS RISK FÖR EXPLOSION ELLER BRAND FRÅN BRANDFARLIGA VÄTSKOR ELLER GASER.

FÖRBEREDELSE FÖRE START

För optimal prestanda, bör den omgivande temperaturen inte överstiga 25 °C och den relativa fuktigheten 60%.

När allt emballage är avlägsnat, rengör maskinen ut- och invändigt, med ett mildt rengöringsmedel som är godkänt för användning vid livsmedelshandtering.

Använd en mjuk fuktig trasa.

Använd inte rinnande vatten eller rengöringsmedel med frätande eller slipande effekt.

Maskinen måste ha varit placerad i rumstemperatur minst 12 timmar och på plats i minst 2 timmar innan maskinen kan användas.




a = avdelningsskenor för GN kantin 1 / 1

b = GN kantin, rostfritt stål

c = förhöjningsinsats


d = avdelningsskenor på kortsidan

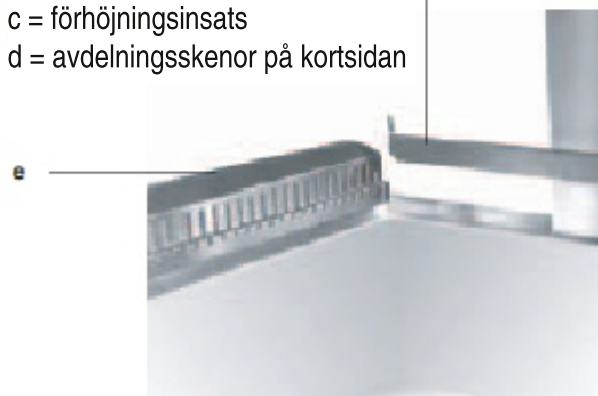

KYLDELEN


För att uppnå bästa lagringsförhållanden för innehållet i GN-kantinerna, bör dessa inte fyllas mer än till ca. 3 cm från kanten av kanten.

MONTERING AV BRICKBANOR

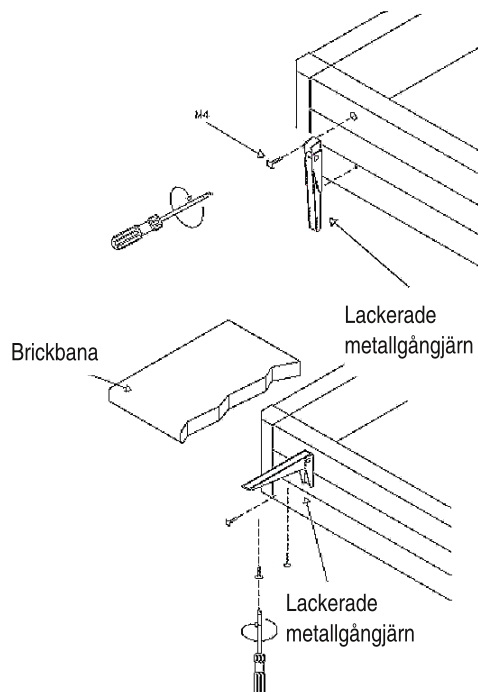

START

Se till att maskinens typskylt överensstämmer med den lokala strömförsörjningen och att spänningen är korrekt. Maskinen måste anslutas till ett jordat uttag. Se till att maskinens skyddsgaller är ordentligt fastsatt. För maskiner med hjul, lås fast två av hjulen genom att trycka ner spärren på hjulen. Se till att lysrörets plexiglasskydd är korrekt installerat.

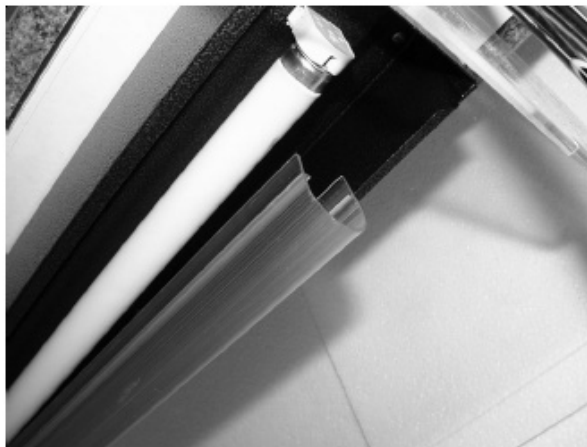

A = Kontrollpanel
B = Huvudbrytare



Maskinens mikroprocessorstyrning



Koppla maskinen till elnätet. Slå på huvudbrytaren "B". I displayen visas "OFF".

Tryck , displayen visar "ON" Efter en programmerad tidsfördröjning startar kompressorn. Displayen visar aktuell temperatur. När den inställda temperaturen har uppnåtts, kan maskinen fyllas med kylda varor.

KONTROLLENHETENS KNAPPAR



Visar den inställda temperaturen. Ändrar den inställda temperaturen. Hålls knappen intryckt i tre sekunder när du tittar på max/min temperaur kommer denna att återställas.



Ökar den inställda temperaturen när "SET"-knappen hålls intryckt. Visar maximala temperaturen under visning av max/min temperatur. Hålls knappen intryckt i minst tre sekunder, startar snabbkylning.



Sänker den inställda temperaturen när "SET"-knappen hålls intryckt.



Hålls knappen intryckt i minst tre sekunder, startar manuell avfrostning.



Belysningsknapp



Energisparknapp (tillval)



Aux-ingång (tillval)



Kontrollenhetens AV//PÅ-knapp

KONTROLLENHETENS LYSDIOD

LYSDIOD

TILLSTÅND

FUNKTION



PÅ

Kompressorn går.



BLINKAR

Säkerhetsfördröjning innan kompressorn startar.



BLINKAR

Programmeringsläge tillsammans med



PÅ

Programmeringsläge med



PÅ

Manuell avfrostning på.



PÅ

Snabb nedkylning aktiverat.



PÅ

"Larm"-signal.

Funktionen hos lysdioder som finns över vänstra hörnet av knappsatsen

KNAPP

TILLSTÅND

FUNKTION

SET

BLINKAR

Börvärde visas och kan ändras.

SET

BLINKAR

Energisparfunktion kan ändras.

SNABBT

(Ej standard).

AVFROSTNING

PÅ

Manuell avfrostning är aktiverad.

ENERGISPAR

PÅ

Energisparfunktion är aktiverat.

BELYSNING

PÅ

Belysningen är tänd.

AUX

PÅ

AUX-utgång är aktiverad.

AV/PÅ

PÅ

Belysningen är "PÅ", kontrollenheten avstängd.

ÄNDRA INSTÄLLD TEMPERATUR

Tryck engång och släpp, , displayen visar den inställda temperaturen. Lysdioden för "SET" blinkar. Tryck  för att höja temperaturen eller  för att sänka temperaturen. Ändringen måste ske inom 10sek. efter att knappen aktiverats. Tryck  för att spara ändring, eller vänta tills kontrollenheten automatiskt återgår till normal drift.

MANUELL AVFROSTNING

Manuell avfrostning startar när  trycks in i minst 3sek. Lysdioden för avfrostning lyser.

VISNING AV HÖGSTA OCH LÄGSTA TEMPERATUR

Musik Line bufféer har möjlighet att visa den högsta och lägsta temperatur som buffén hållit.

VISNING AV HÖGSTA TEMPERATUR

Tryck och släpp , displayen visar "Hi" följt av högsta uppmätta temperatur. Kontrollenheten återgår automatiskt till normal drift efter 5sek.

VISNING AV LÄGSTA TEMPERATUR

Tryck och släpp , displayen visar "Lo" följt av lägsta uppmätta temperaturen. Kontrollenheten återgår automatiskt till normal drift efter 5sek.

NOLLSTÄLLA DISPLAYEN

När kontrollenheten är i MAX/MIN-läge, tryck och håll inne  i minst 5sek. "rST" blinkar i displayen. Kontrollenheten återgår automatiskt till normal drift efter 5sek.

LÅSA FUNKTIONSKNAPPARNA

Kontrollenhetensknappar kan låsas så att inställningar inte kan ändras av misstag.

LÅSA

För att låsa kontrollknapparna trycks  +  in samtidigt och hålls intryckta i minst 3sek. tills "POF" visas i displayen. Knapparna är nu låsta. Det är bara möjligt att se inställd temperatur och max/min temperaturer. Belysningsknappen kan också användas.

LÅSA UPP

För att låsa upp knappar trycks  +  in samtidigt och hålls intryckta i minst 3sek.

ALLMÄN SKÖTSEL

Alla maskiner i Music Line är utrustade med automatisk avfrostning, hög- och lågtemperaturalarm, optiskt och akustiskt. Larm avfrostningstider och varaktighet är programmerade från fabriken.

LARM

"P1" sensorfel
"P3" sensorfel AUX-utgång (ej standard)
"HA" högtemperatur larm
"LA" lågtemperatur larm
"EE" data- eller mikroprocessorfel
"DA" avfrostning har överskridit tidsgränsen
"DAL" dörrbrytarlarm (ej standard)
"EAL" externt larm (ej standard)
"BAL" allvarliga externt larm (ej standard)
"PAL" tryckvaktsfel (ej standard)

För att stänga av akustiskt larm, tryck på valfri knapp. Larmen kommer att visas tills felet är åtgärdat. Kontakta auktoriserad servicepersonal.

SMÄLTVATTNET VID AVFROSTNING

Stäng av maskinen med huvudströmbrytaren och gör maskinen strömlös.

Smältvattnet samlas i en tank under brunnen bakom kontrollpanelen. Tanken töms manuellt genom att dra ur en plastpropp till vänster om kontrollpanelen. Tappa av vattnet i en plastbehållare. Se till att inte spilla vatten på styrenheten. Tanken bör tömmas regelbundet.

HYGIEN OCH RENGÖRING

Stäng av maskinen med huvudströmbrytaren och gör maskinen strömlös vid allt underhåll och rengöring.

DAGLIGEN

Maskinen tvättas ut- och invändigt, och alla eventuella tillbehör, med ett mildt rengöringsmedel som är godkänt för användning i samband med livsmedel.

Använd en mjuk fuktig trasa.

Använd inte rinnande vatten eller rengöringsmedel som är frätande eller har slipande effekt.

VAR 14 DAG

Rengör kylsystemets kondensor med en mjuk borste och dammsugare. Kondensorn sitter bakom skyddsgallret under kontrollpanelen.

Se till att maskinens nätsladd är intakt.

FEL

I händelse av fel på maskinen, kontrollera följande punkter:

STARTAR INTE

- Se till att nätsladden är intakt och sitter i kontakten
- Kontrollera att säkringarna är hela
- Se till att huvudströmbrytaren är på och styrenhetens strömbrytare är påslagen

FÖR VARM

- Kontrollera temperaturen är rätt inställd
- Se till att livsmedlen kylts ned innan buffén fyllts på
- Kontrollera att kondensorn är ren
- Kontrollera att omgivningstemperaturen inte är för hög
- Kontrollera att maskinen inte isat igen
- Kontrollera att maskinen inte står nära värmekällor, strålningsvärme eller i direkt solljus.
- Kontrollera att luftintag och utblås inte är övertäckta

FÖR KALL, IGENISAD

- Kontrollera temperaturen är rätt inställd
- Se till att smältvattentanken är tömd
- Kontrollera att brunnen inte är igenisad. Gör en manuell avfrostning eller stoppa maskinen tills den är helt avisad.