

MANUAL

KYLDISK CS 953



1.0 Lagring, transport och emballage



Lagras i torrt utrymme.

Stapling vid lagring och transport är inte lämpligt.

Hög tyngdpunkt innebär vältrisk.

Vid uppackning avsyna för ev. transportskador och lämna emballaget till återvinning. Emballage återtages/krediteras ej.

Transportskada måste anmälas inom 7 dagar.

1.1 Användningsområde

Kyldisken är avsedd för exponering av redan kalla varor.

Kyldisken är inte avsedd för förvaring av livsmedel.

För skador som uppkommer vid olämplig/felaktig användning ansvarar ej leverantören för.

1.2 Montering och elektrisk anslutning



Ställ kyldisken på avsedd plats enligt gällande säkerhetsföreskrifter.

Justera ställbara fötter så att kyldisken står rakt. Kontrollera med vattenpass. Är enheten försedd med hjul, bromsa hjulen.

Anslut stickkontakten till vägguttag.

Kyldisken har ventilation i bak & framsida, luften sugas in bakifrån och blåses ut på framsidan. Denna ventilation får ej blockeras.

Tillverkaren ansvarar inte för fel som uppstår i samband med förändringar av varans beskaffenhet.



Kyldisken är ansluten till starkström 230V, vid alla ingrepp skall nätspänningen brytas.

1.3 Säkerhetsanvisningar



Att under drift demontera täckplåtar och andra komponenter kan innebär livsfara.

Kyldiskens kompressor alstrar värme och rörliga delar (fläkt) kan orsaka skador på person.

Ventilationen på kylmaskinen får inte övertäckas eller blockeras.



Om enheten är utrustad med höjdjusteringsutrustning ska stor försiktighet iaktas när denna används. Endast operatören får vara i värmeriets närområde.



Högtryckstvätta eller spola aldrig direkt mot kyldisken.

Vatteninträngning kan medföra skador på komponenter eller elektronik som kan göra enheten strömförande.

2.0 Förbereda kyldisken för användning

När kyldisken är avstäddad efter installation tryck på strömbrytaren för att starta kylmaskinen. I displayen visas aktuell temperatur. Om enheten är utrustad med belysning i överhyllan tänds denna med andra strömbrytaren. Kyldisken behöver ca 45 minuter för att erhålla korrekt temperatur i brunnen. Rekommenderad temperatur är ca 4°. Använd gärna täcklock för att minska energiförbrukningen.



Om värmeriet är utrustat med höjdjustering kontrolleras höjden och justeras eventuellt med knapp upp resp. ned på knappsatsen.

2.1 Användning

Kontrollera att kantinramar/avdelare för kantiner är korrekt placerade, placera kantiner i kylbrunnen. Innehållet i kantinerna måste vara nedkylt till korrekt temperatur. Kyldisken är konstruerad för att bibehålla temperaturen i kylkedjan.

Om något fack inte används bör där placeras en tom kantin för att erhålla bäst kyla och mindre risk att kantinerna rubbas ur sitt läge. Avfrostning sker automatisk och enheten har tövatten-tork. För ändring av börvärdet se punkt 4.

Maxlast för GN 1/1 kantin är 20 kg.

Optimal omgivningstemperatur är mellan +16° och +25° upp till 60 % relativ fuktighet. Kyldisken är konstruerad för maximal omgivningstemperatur +32°



3.0 Avstängning

Avlägsna kantinerna och stäng av kylmaskinen med strömbrytaren.

3.1 Rengöring och underhåll

Dagligt underhåll, torka av med fuktig svamp eller trasa och använd rengöringsmedel anpassat för storköksrengöring. Kalkavlagringar avlägsnas med milt avkalkningsmedel, citronsyra eller ättika. Klorbaserade rengöringsmedel får ej användas. Rengör ventilationsgallret vid behov. Använd inte skarpa föremål vid rengöring.


3.2 Garanti

Kylenheten omfattas av leveransvillkor NL01. Om kyllenheten ursprungliga konfiguration förändras upphör Molins Rostfrias produktansvar att gälla. Defekta komponenter ersätts under garantitiden kostnadsfritt. Garatin omfattar ej arbetskostnaden för reparation/utbyte av defekt komponent. Service får endast utföras av auktoriserad kyltekniker.

3.3 Garanti upphör i händelse av

Skada som orsakats av transport.
Skada som orsakats av felaktig installation.
Skada eller slitage som uppkommit på grund av felaktig användning.
Skada eller slitage som uppkommit när original reservdel ej använts.
Skada eller slitage som uppkommit på grund av yttre våld eller oaktsam hantering.
Skada eller slitage som orsakats av underlåtenhet att följa instruktionerna i denna manual.

3.4 Urdriftshantering och avfallshantering

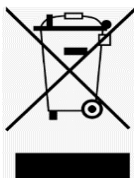

Enheten ska lämnas till återvinning för att undvika negativa effekter på miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EU.


4.0 Ändring av temperatur i kylbrunn



När kyldisken slås på visas aktuell temperatur, temperaturen sjunker gradvis och ska efter ca 45 minuter vara + 4°C. Vid uppnått börvärde stannar kylmaskinen.

För att ändra önskad temperatur tryck på knapp 3 **SET**. "SET" kommer att visas i displayen (om inget larm är aktivt). Tryck ytterligare en gång på knapp 3 **SET** och inställt börvärde visas. Justera börvärdet nedåt med knapp 2 **⇩** (minska) eller öka med knapp 4 **⇧**. När önskat värde är inställt tryck på knapp 3 **SET** för att bekräfta inställningen. I displayen visas en blå snöflinga vid normaldrift.

Kyldisken har automatisk avfrostning som sker i intervaller. Enheten återgår till normalt driftläge automatiskt efter avfrostning. Manuel avfrostning kan startas genom att hålla knapp 4 intryckt i 5 sekunder.

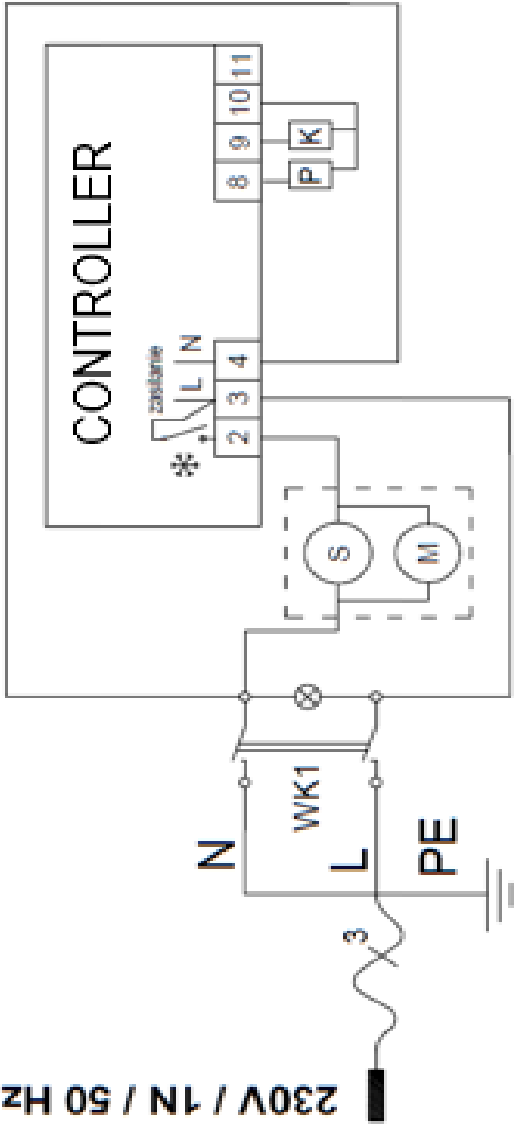

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Produkt: Kyldisk CS 953

Överensstämmer med följande direktivs bestämmelser:

2014/35/EU	Europaparlamentet och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning.
2014/30/EU	Europaparlamentet och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet.
2006/42/EG	Europaparlamentets och rådets direktiv om maskiner, och i enlighet med AFS 2008:3.

Harmoniserade standard som tillämpats:

EN 60335-2-89:2012+A1:2016-04
EN 60335-1:2012
EN 62233:2008
EN 55014-1:2012
EN 61000-3-2:2014-10
EN 61000-3-3:2013-10
EN 55014-2:2015-06
EN 50581:2013-03

2022.02.11



VD Per-Ola Stedt
Molins Rostfria AB
Karlskatan 24
29159 Kristianstad

RESERVDELSLISTA

Sid 7

953-001	Elektronisk termostat
953-002	Strömbrytare grön
953-003	Strömbrytare gul
953-004	PTC-givare
953-005	Kompressor
953-006	Kondensorfläkt