

Uppstart




Strömbrytare



Vatten på




Kontrollera kem-nivån

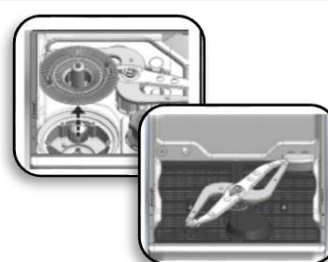

Sätt i/kontrollera filter




Kontrollera diskarmarna

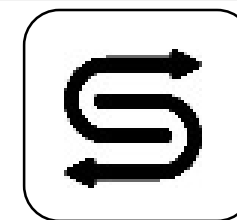

Om det saknas salt, fyll på med salt för diskmaskiner



Starta

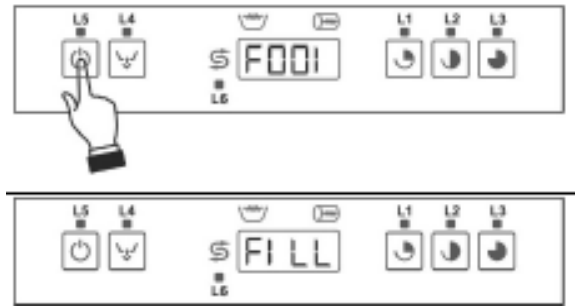


Slå på maskinen, Håll ner första knappen i 3 s. Enheten visar först programvara och sedan „FILL“



Klar att använda så snart „End“ visas på displayen.




Skrapa av matrester från disken

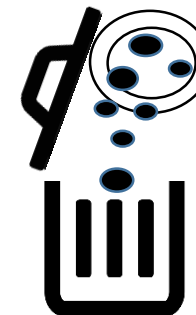


Skölj av disken med max. 40°C varmt vatten och placera i lämplig diskorg.

Diska

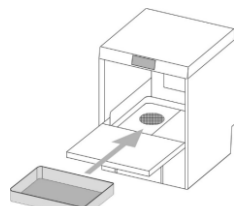


Sätt i diskorgen i maskinen och stäng dörren

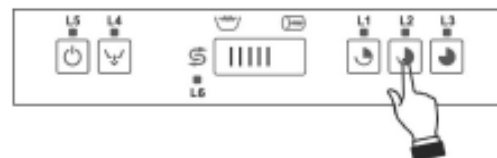

Välj ett av dom 3 programmen. Håll knappen intryckt i 2 s för att starta.




När programmet är klart visas „END“

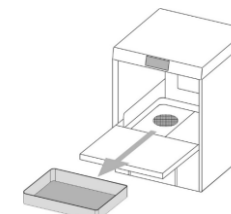

Ta bort korgen när „END“ visas. Låt disken torka i 2-4 min.



Avslut

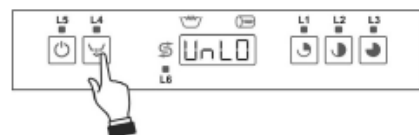

Maskinen gör en automatisk rengöring sedan tömmer ut vattnet.



Maskinen stängs av automatiskt när den är klar och hamnar i „Standby“ läge

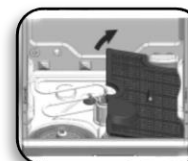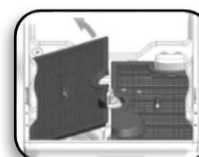

Ta bort diskarmar och filter. Torka maskinen invändigt och rengör filterna.



Kontrollera diskarmarna och rengör dom under rinnande vatten.



Lämna maskinen med öppen lucka.