




BERKEL SKÄRMASKIN MODELL RM - och RF-serien

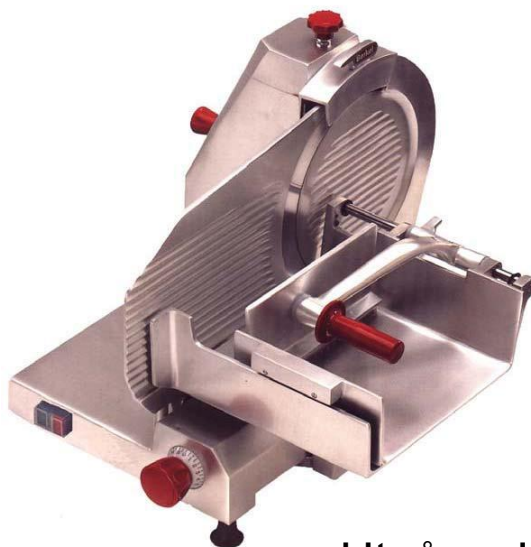

Utgåva Juni 13



- ett vassare val

**FÖRSÄLJNING
SERVICECENTER
RESERVDELAR**

**08-53470150/FAX 08-53470169
08-53470155/FAX 08-53470169
08-53470160/FAX 08-53470169**

www.abwe.se eller www.berkel.se



ABW Equipment AB/ BERKEL

CE-INTYG

Tillverkare: Avery Berkel

TYP: BERKEL Skärmaskin RM-M252CE (ABW 250SM, 250TC)
RM-M302CE (ABW 300SM)
RM-M301CE (ABW 300GM)
RF-M251CE (ABW 250GE)
RF-M301CE (ABW300GE)

Motsvarar kraven av följande EG-direktiv

Maskindirektiv: 2006/42/EG

EMC-direktiv: 2004/108/EG

LVD-direktiv: 2006/95/EG

Mikael Lydén/ Försäljningsansvarig

Mikael Lydén

ABW Equipment AB / Berkel - Fågelviksvägen 18-20

145 53 NORSBORG



Säkerhetsdetaljer

Överensstämmer med bestämmelser.

Maskinens konstruktion överensstämmer med **EG-direktiven** och uppfyller EG:s krav på CE-märkning.

EI-säkerhet

Maskinen startar ej automatiskt efter strömavbrott (nollspänningsbrytare)

Säkerhetsskydd.

Säkerhetsskydd får ej avlägsnas eller modifieras.

Spänning

Kontrollera på maskinens typskylt att maskinen är avsedd för i fastigheten förekommande strömart.

Ljudnivå

Maskinens ljudnivå är mycket låg (under 70 dbA)

Observera

För egen säkerhet och för att undvika problem med maskinen; instruera regelbundet all personal om säkerhetsföreskrifterna och förvara denna handbok i närheten av maskinen

Användare

Endast utbildad personal får använda maskinen. Installationen skall göras av leverantören eller annan lämplig person. Eventuella driftstörningar skall åtgärdas av en utbildad servicetekniker

Utbildad personal

Försäkra dig om att icke-utbildade personer och speciellt barn, ej använder maskinen

Skivning

Arbeta alltid i följande ordning:

- vrid skivinställningsratten helt till 0.
- lägg produkten på matarbordet.
- kläm fast produkten med bithållaren
- ställ in skivtjockleken.
- slå på strömbrytaren.
- för bordet mjukt och långsamt fram och tillbaka
- slå alltid från strömbrytaren efter avslutad skivning.
- vrid skivinställningsratten till 0

INSTRUKTION

BERKEL SKÄRMASKIN RM-serien & RF-serien

ANVÄNDNING

Placera den produkt som skall skivas på matarbordet (fig.1 E)

Välj skivtjocklek genom att vrida ratten (fig. 2A) till önskat läge, OBS siffrorna på vredet visar skivtjocklek i mm.

Starta maskinen genom att trycka på den gröna startknappen (fig. 1C)

DAGLIG RENGÖRING

Drag matarbordet så långt det går mot maskinens front vrid tjockleksinställningen så långt åt höger som möjligt (förbi 0-markeringen). Lossa låsvredet (fig. 1D) och lyft bort matarbordet. Tag bort klingskyddet (fig. 2C) genom att lossa kling skruven (fig. 1A)

Fäll ut och tag bort avvisarplåten (fig. 1B). Maskinens alla delar är nu lätt åtkomliga för rengöring.

SLIPNING AV KLINGAN.


Slipning skall göras minst en gång per vecka för att bibehålla rätt skärpa på klingan. Klingan måste före slipning vara väl rengjord. Se dessutom till att slipstenarna är rena och fria från fett. Lyft upp slipapparaten och vrid den ett halvt varv åt höger. Sänk därefter ner slipapparaten över klingan. Starta maskinen och tryck in den gröna knappen varvid klingan slipas.

SMÖRJNING

Maskinens glidaxel (fig. 2B) och bithållarens axel (fig. 1F) skall smörjas regelbundet

UNDERHÅLL

Regelbundna servicebesök är att rekommendera som garanti för att Er skärmaskin skall fungera problemfritt.

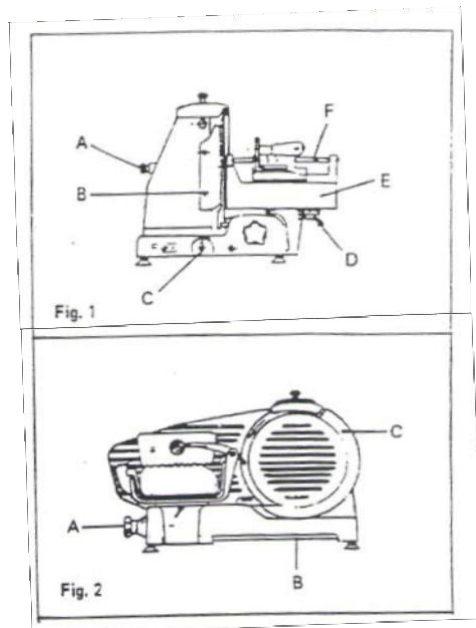

1. Bithållare

2. Låsvred för matarbord

3. Maskinchassi

4. Fäste för matarbord

5. Fingerskydd

6. Klingskydd

7. Tjockleksinställning

8. Strömbrytare 'WLO'

9. Strömbrytare 'UnQ'

10. Matarbord

11. Avvisare



12. Klingskruv

13. Motstånd



14. Klinga

15. Slipapparat

16. Låsskruv slipapparat

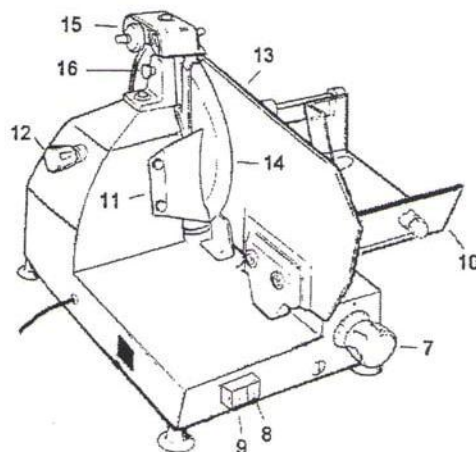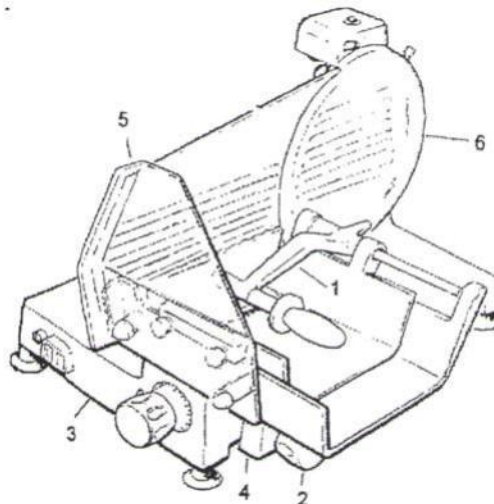

1. Bithållare
2. Låsvred för matar bord
3. Maskinchassi
4. Fäste för matar bord
5. Finger skydd
6. Klingskydd
7. Tjockleksinställning
8. Strömbrytare 'W110'
9. Strömbrytare '1UnQ'
10. Matar bord
11. Avvisare
12. Klingskruv
13. M othåll
14. Klinga
15. Slipapparat

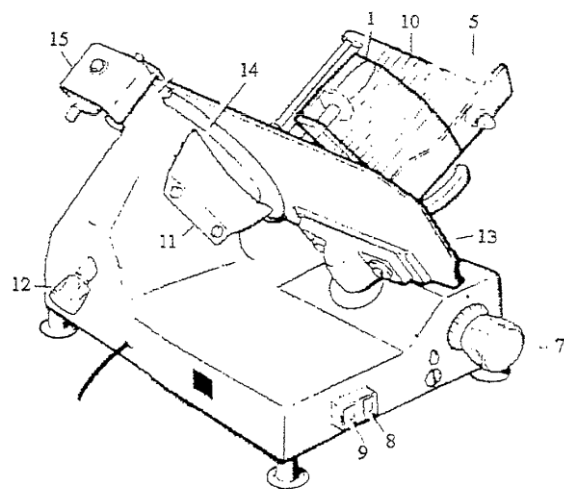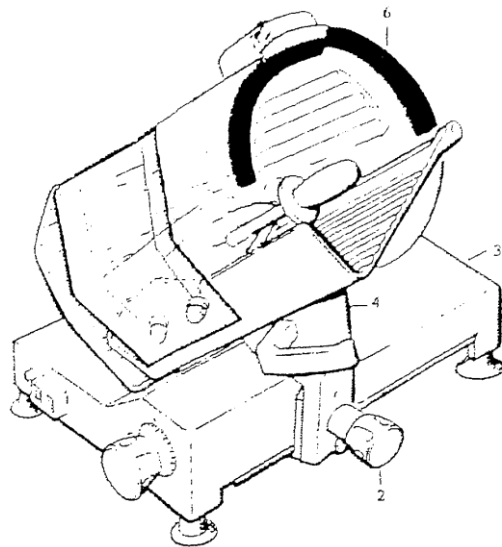

Demontering av matarbordet

Vrid vredet för tjockleksinställningen så långt som möjligt förbi 0-markeringen. Drag matarbordet mot dig så långt det går. Lossa vredet och lyft matarbordet rakt uppåt.

OBS! matarbordet kan endast demonteras då tjockleksinställningen står på 0 och matarbordet är i främre stoppläget.

Demontering av klingskydd

Lossa klingskruven och lyft bort klingskyddet.



RENGÖRINGSINSTRUKTION AV SKÄRMASKIN

1. Demontera matarbord samt klingskydd.
Handdiska delarna, ej maskindisk.
2. Använd en ren fuktad torkduk med diskmedel.
Rengör maskinen uppifrån och arbeta nedåt.
3. Använd även rengöringsborste eller flaskborste runt klingan.
4. Därefter, när maskinen är väl rengjord skall man spraya Berkels desinfektionssprit YtDes70 över maskinen.

Låt lufttorka till nästa dag. Ingen avtorkning krävs!

MASKINEN FÅR EJ ÖVERSPOLAS MED VATTEN

Ring Berkel Reservdelar för lämpliga rengöringstillbehör
08-53470160

Rengöringskit (torkdukar, rengöringsborstar m.m.) art.nr: 4601-0112

YtDes70% Etanol Sprayflaska art.nr: 81002

Livsmedelsgodkänd sprayolja art.nr: 80664