


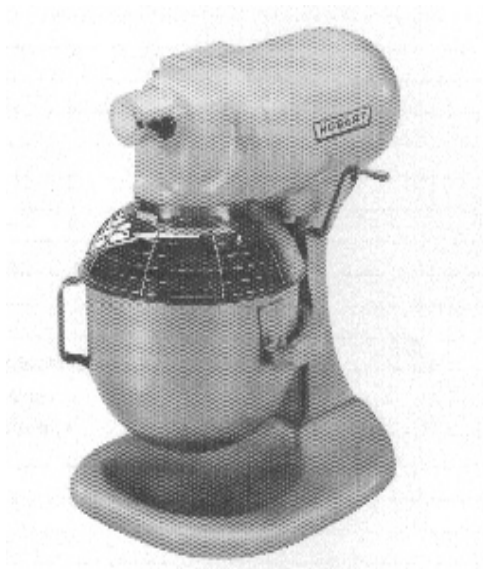


BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50

INSTALLATION



ANVÄNDNING

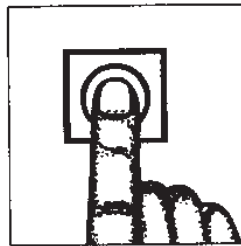

Installations- och bruksanvisning för Hobart N-50 blandningsmaskin.

Innehållsförteckning	Sida
1. Installation	3
2. Elanslutning.....	3
3. Kapacitet	3
4. Användning	4
5. Säkerhet.....	5
6. Rengöring.....	5
7. Underhåll	5

...

VIKTIGT!

◆ ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Denna maskin är tillverkad enbart för bearbetning av produkter som under processen inte utlöser reaktioner eller frigör ämnen som kan skada användaren.

◆ SÄKERHET

Det är inte tillåtet att använda högtryckstvätt för att rengöra maskinen.

◆ GARANTI

Vid installation eller reparation som inte utförs av auktoriserad tekniker eller serviceföretag, vid användning av andra än Hobart originaldelar eller vid tekniska ändringar av maskinen, utgår garanti.

1. INSTALLATION

1.1. Mottagning och upppackning

Övertyga dig om att den nya maskinen är oskadad. Om någon skada uppstått under transporten eller misstanke om skada föreligger, skall upppackningen avbrytas och anmälan till transportören göras omgående, dock senast inom 7 dagar efter godsets ankomst. Säljaren ansvarar ej för transportskador.

1.2 Placering

Installation av maskinen skall ske av kompetent personal och enligt regler som gäller för att garantera en säker installation.

Blandningsmaskinen är fristående och skall placeras på en slät vågrätt yta. Om man ställer maskinen ombord på ett fartyg, bör man sätta fast den i golvet med bultar. För detta ändamål finns hål i stativet. Maskinen bör alltid placeras vågrätt i alla riktningar.

2. ELANSLUTNING

Maskinen måste anslutas av en auktoriserad tekniker enligt gällande lokala och nationella normer och bestämmelser.

Montera en separat huvudbrytare i närheten av maskinen.

Kontrollera maskinens specifikation och elschema så att de överensstämmer med lokalens tillgång.

Kontrollera att maskinen kopplas till rätt spänning och att säkringsstorleken stämmer överens med maskinens effekt.

Blandningsmaskinen är utrustad med noll-spänningsbrytare som hindrar maskinen att automatiskt starta efter strömbrott eller annat fel. För att starta maskinen efter sådant avbrott använd **START** knappen.

Beröringskyddet måste vara i stängd position och kitteln i

3. KAPACITET

Att blanda för stora mängder kan orsaka ett försämrat resultat för slutprodukten samt skada maskinen. Se på rekommendationer i tabellen nedan.

Produkt	Mängd	Verktyg	Hastighet
Äggvitor	0,23 l	D-visp	1-3
Potatismos	1,36 kg	B-spade	1-2
Majonnäs	1,36 l	D-visp	1-3
Vispgrädde	1,36 l	D-visp	1-3
Deg,lätt (1,1 kg mjöl/0,72 l vatten)	1,82 kg	E-krok	1
Deg, pizza (0,65 kg mjöl/0,26 l vatten)	0,91 kg	E-krok	1
Kaksmet	1,36 kg	B-spade	1-2
Pajdeg	1,36 kg	E-krok	1

4. ANVÄNDNING

4.1 Blandningsfunktion

- A. Kontrollera att maskinen är avstängd genom att trycka på **START/STOPP**-knappen.
- B. Sänk kitteln med hjälp av spaken.
- C. Placera kitteln på kittelarmar. Kontrollera att kittelfästet på sidan sitter ordentligt fast.
- D. Placera blandningsverktyget i kitteln. För upp verktyget på verktygshållaren och vrid det för att låsa det i den "L"-formade skåran.
- E. Tillsätt ingredienserna i kitteln.
- F. Höj kitteln med hjälp av spaken.
- G. Välj hastighet med växelväljaren.
- H. Sätt igång maskinen genom att trycka på **START/STOPP** knappen. Stäng alltid av maskinen genom att trycka på **STOPP** knappen innan du ändrar hastighet.
- I. Stäng av maskinen när ingredienserna är färdigblandade genom att trycka på **START/STOPP** knappen. Sänk kitteln. Ställ beröringsskyddet i öppen position. Frigör och avlägsna verktyget från verktygshållaren.

Avlägsna kitteln och verktyget från blandningsmaskinen för att tömma och rengöra den.


Sätt aldrig på ett blandningsverktyg om kitteln inte är påmonterad.




Stanna alltid maskinen innan du ändrar hastighet.

Stanna alltid maskinen vid kontroll av produkten eller när kitteln skall sänkas.


- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| Hastighet 1 (låg) | För tunga deg, potatismos etc. |
| Hastighet 2 (mellan) | För kakdeg etc. |
| Hastighet 3 (hög) | För vispning etc. |

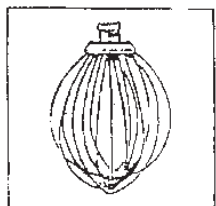

D-visp

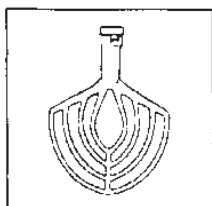

B-spade

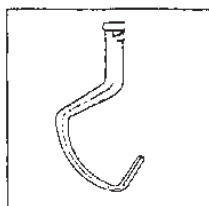

E-krok

4.2 Kraftuttag

1. Kontrollera att motorn är ordentligt avstängd.
2. Montera tillbehöret i kraftuttaget och skruva fast vingskruven.
3. Välj hastighet. Kraftuttaget har tre hastigheter såsom själva blandningsmaskinen.
4. Använd **START-STOPP** knappen för att starta och stanna maskinen.




Använd aldrig kraftuttag och blandningsfunktion samtidigt.

4.2. Demontering av beröringsskydd

1. Kontrollera att maskinen är avstängd genom att trycka på **STOPP**-knappen.
2. Sänk kitteln med hjälp av spaken och ställ beröringsskyddet i öppen position.
3. Ta bort kitteln och eventuellt blandningsverktyg.
4. Vrid beröringsskyddet tills den svarta knappen på skyddet står mitt för pilen vid hastighetsreglaget. Skyddet faller då ner i bakkant.
5. Vrid skyddet så den går klar den vid vänstra styrklossen och därefter så att den går klar den vid högra styrklossen.

Montering sker i omvänd ordning.

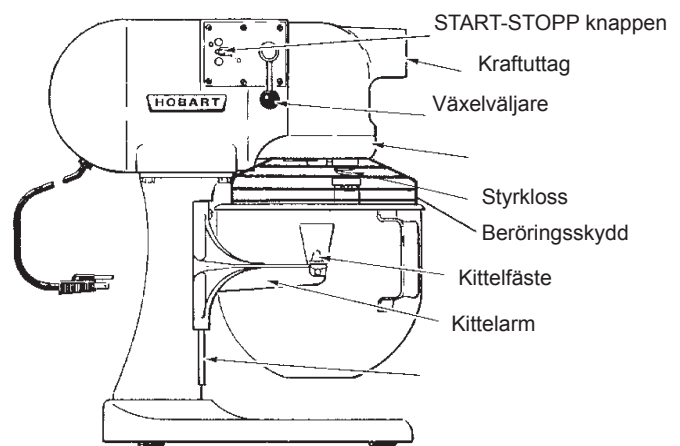

5. SÄKERHET

ALDRIG

- använda både hjälpparat och blandningsverktyg samtidigt
- låta spaken stå i mellanläget
- montera blandningsverktyg utan kittel
- sänka ner kitteln när blandningsmaskinen går
- använda spaken för att stanna maskinen
- använda hastighetsreglering för att stanna maskinen

ALLTID

- tag av blandningsverktyget före användning av hjälpparater
- stanna maskinen för att tillsätta ingredienser
- stanna maskinen före rengöring
- rengöra blandningsverktyg och kittel och efter användning

6. RENGÖRING

Blandningsmaskinen måste alltid rengöras efter användningen. Innan rengöringen, stäng av maskinen och huvudströmbrytaren.

Rengör kitteln med varmt vatten, tvättmedel och mjuk borste efter varje användning.



Det är inte tillåtet att använda högtryckstvätt för att rengöra maskinen.

Stålull eller repande rengöringsmedel får under inga omständigheter användas.

Rengör verktyg och axel med varmt vatten och mjuk tvättsvamp.

Stommen kan rengöras med mild tvål och mjuk tvättsvamp.

Efter rengöringen kontrollera att alla delar är på sin rätta plats, innan maskinen tas i bruk igen.

Vid service uppge maskinens modellbeteckning, inköpsdatum och E-nr. från maskinskylten.

Detta underlättar för service-teknikern att förbereda sitt besök hos dig och redan vid första besök ha lämpliga reservdelar med sig.

MODELL.....

Serienr.....

Inköpsdatum.....

Återförsäljare.....

7. UNDERHÅLL / GARANTI

För problemfri drift kontakta HOBART- service för serviceavtal.

Under garantitid:

Kontakta företaget Du har köpt maskinen från och begär garantiservice. Ha alltid maskinens modell, serienummer samt inköpsdatum tillhands vid kontakt med serviceföretag.

Efter garantitidens utgång:

Anlita auktoriserad servicefirma på Din ort.

Garantiomfattning

Enligt Allmänna bestämmelser för leverans av storköksutrustning, BFS 95.

För att garantin skall gälla måste bifogad installationskort omgående skickas ifyllt till Hobart Foster Scandinavia.

Garantin omfattar 12 månader räknat från det datum när godset levererats.

Endast företag som är anslutet till Garantgruppen äger rätt att utföra garantireparationer utan att först kontakta Hobart Foster Scandinavia.

Serviceföretag som ej har garantiavtal med Hobart Foster Scandinavia kan ringa oss och få ett garantinumner som berättigar till garantiersättning.

Garantin omfattar fel som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning.

Garantin gäller bara om produkten utnyttjas för normal användning i storköksmiljö och är installerad enligt anvisningar.

Garantin omfattar inte transportskador, slitgods och förbrukningsmaterial såsom lampor, filter, säkringar, packningar etc.

Hobart Foster Scandinavia friskriver sig för fel eller brister som kan uppstå p.g.a. undermålig utrustning eller skötsel på installationsplatsen enligt följande:

- Elektriska spänningsvariationer eller felaktig anslutning oavsett orsak.
- Onormala variationer i vattentryck till maskinen eller vattenkvalitet.
- Avloppsproblem utanför maskinen.
- Handhavande som ej föreskrivs i maskinens manual.
- Bristande rutiner vid användning.
- Ändringar i maskinens ursprungliga konstruktion eller funktion.
- Hålltagning samt annan åverkan som kan orsaka läckage.
- Justering av disk och torkmedelsdosering på diskmaskiner.
- Underlåtenhet att sköta underhåll och rengöring.

Hobart Foster Scandinavia tar inget ansvar för följdskador eller olyckor som kan uppstå.

Hobart Foster Scandinavia övertar inget ansvar för skador som uppstått vid installation.