



Mikrovågsugn (KOMMERSIELL)

Bruksanvisning och tillagningstips

Samsungs garanti täcker INTE samtal till servicetekniker för att få hjälp med hur produkten ska användas, korrekt installation eller att utföra normal rengöring eller underhåll.

**Planet
First** **100 %
Recycled Paper**

Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100 %.

CM1929A (1850 WATT)
CM1529A (1500 WATT)
CM1329A (1300 WATT)

föreställ dig möjligheterna

Tack för att du har valt den här Samsung-
produkten. För fler tjänster, registrera produkten på
www.samsung.com/register

SAMSUNG

innehåll

Säkerhetsinformation.....	2
Ugnsegenskaper	11
Ugn	11
Manöverpanel.....	12
Display.....	12
Användning av ugn	13
Matlagningsinstruktioner	13
Tillagning/uppvärmning.....	13
Effektivvärm och tidsvariationer.....	15
Stoppa tillagningen	15
Upprepa funktioner	15
Använda +20sec-knappen	16
Använda upptätningsfunktionen	16
Minnesknappprogrammering	17
Så här använder du minnestillagning.....	19
Så här använder du knappen för dubbel kvantitet	19
Programmera knappen för dubbel kvantitet.....	19
Kontrollera ljudsignalen	20
Programmera tid för rengöring av luftfilter	20
Dolda tangenter	21
Ta hand om mikrovågsugnen	21
Rengöra takhöljet.....	22
Rengöra luftfiltret.....	22
Installationsanvisningar för kombination	22
Byta lampa	23
Guide över matlagningskärl	23
Tillagningsguide	24
Felsökning och felkod.....	27
Felsökning	27
Felkoder.....	28
Tekniska specifikationer	29

säkerhetsinformation

ANVÄNDA BRUKSANVISNINGEN

Du har precis köpt en SAMSUNG-mikrovågsugn. Bruksanvisningen innehåller mycket praktisk information om matlagning med mikrovågsugnen:

- Säkerhetsföreskrifter
- Låmpliga tillbehör och matlagningskärl
- Användbara matlagningstips
- Matlagningstips

FÖRKLARING TILL SYMBOLER OCH IKONER

	Farlig eller osäker användning som kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall .		Varning - brandrisk		Varning - elektricitet		Varning - explosivt material
	Farlig eller osäker användning som kan leda till mindre personskada eller materiell skada .		Varning - brandrisk		Gör INTE detta.		Vidrör INTE.
	VAR FÖRSIKTIG		Försök INTE demontera apparaten.		Ta ur kontakten ur vägguttaget.		Följ anvisningarna exakt.
			Ring servicecentret för hjälp.				Se till så att apparaten är jordad för att undvika elektrisk kortslutning.
			Viktigt				Kommentar

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR LÄS NOGA OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK.

Se till att dessa säkerhetsföreskrifter alltid följs.

Innan du använder ugnen ska du se till att följande instruktioner följs.

	VARNING (endast mikrovågsfunktion)
☒	VARNING: Om luckan eller luckans tätning är trasig ska ugnen inte användas förrän den reparerats av en kvalificerad person.
☒	VARNING: Det är farligt för andra än kompetenta personer att utföra underhåll eller reparationer som kräver att en lucka som skyddar mot mikrovågsenergin tas bort.
☒	VARNING: Låt endast barn använda ugnen utan tillsyn när de fått tillräckliga instruktioner och kan använda ugnen på ett säkert sätt samt förstå riskerna med felaktig användning.

01 SÄKERHETSINFORMATION

☒	VARNING: Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller utan erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller instruerats i att använda apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna i samband med att använda apparaten. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är äldre än 8 år och utan övervakning.
☒	Använd endast redskap som passar för mikrovågsugnar.
☒	Vid uppvärmning av plast- eller pappersbehållare, håll ett öga på ugnen på grund av risk för gnistbildning.
☒	Mikrovågsugnen är avsedd för uppvärmning av mat och dryck. Torkning av mat eller kläder och uppvärmning av varma dynor, tofflor, svampar, torra trasor och liknande kan leda till risk för skada, antändning eller brand.
	Om du upptäcker rök ska du slå av eller koppla ur apparaten och hålla luckan stängd för att förhindra att lågor slår ut.

Svenska - 3

☒	WARNING: Mikrovågsuppvärmning av drycker kan leda till fördröjd kokningseffekt och därför måste du vara försiktig vid hantering av behållaren.
☒	WARNING: För att undvika brännskador ska innehållet i napplaskor och barnmatsburkar röras om eller skakas och temperaturen kontrolleras innan barnet börjar äta.
☒	Ägg och äggskal samt hårdkoka ägg får inte värmas i mikrovågsugn, eftersom de kan explodera, även efter att värmeprocessen är klar.
☒	Ugnen skall rengöras regelbundet och alla matrester avlägsnas.
☒	Om ugnen inte hålls ren kan det leda till att ytan försämras vilket kan påverka apparaten negativt samt eventuellt leda till risker.
☒	Den här apparaten är inte avsedd för att installeras i fordon som körs på vägar, exempelvis husvagnar och liknande.

☒	Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, psykisk eller mental förmåga, eller avsaknad av erfarenhet och kunskap, om personen eller personerna inte övervakas och instrueras angående hur apparaten används av en person som ansvarar för deras säkerhet.
☒	Barn ska övervakas av en vuxen så att de inte leker med apparaten.
☒	Om strömkabeln skadas måste den bytas av tillverkaren eller dess servicetekniker, eller av en person med samma fackkunskaper för att undvika olycksrisk.
☒	WARNING: Vätskor och annan mat får inte värmas i slutna behållare eftersom de kan explodera.
☒	Apparaten ska inte rengöras med en vattenstråle.
☒	Den här ugnen skall placeras åt rätt håll och med en höjd som gör det möjligt att lätt komma åt ugsutrymmet och kontrollerna.

Svenska - 4

	Innan du börjar använda ugnen första gången ska den köras med vatten i 10 minuter och sedan användas.
	Om ugnen genererar ett konstigt ljud, brandlukt eller rök ska du omedelbart koppla ur strömkontakten och kontakta närmaste servicecenter.
	Mikrovågsugnen måste placeras så att kontakten är åtkomlig.
	Mikrovågsugnen är endast avsedd att användas på en bänk eller bänkyta och mikrovågsugnen ska inte placeras i ett skåp.
	VARNING (endast ugnsfunktion) - Tillval
	VARNING: När apparaten används i kombinationsläge skall barn använda ugnen endast under överinseende av en vuxen på grund av de temperaturer som genereras.
	Under användning blir apparaten mycket varm. Omsorg bör vidtas för att undvika att röra värmelementen inne i ugnen.

	VARNING: Delar som är lättåtkomliga kan bli heta under användning. Små barn skall hållas på avstånd.
	Ångrengöring ska inte användas.
	VARNING: Se till att apparaten är avstängd innan lampan byts ut för att undvika risk för elektrisk stöt.
	VARNING: Apparaten och dess åtkomliga delar kan bli heta under användning. Omsorg bör vidtas för att undvika att röra värmelementen. Barn under 8 år ska inte använda apparaten utan övervakning.
	Temperaturen på åtkomliga ytor kan vara mycket hög när apparaten är igång.
	Luckan eller den yttre ytan kan bli het när apparaten används.
	Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn som är mindre än 8 år.

01 SÄKERHETSINFORMATION

☒	Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller utan erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller instruerats i att använda apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna i samband med att använda apparaten. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll skall inte utföras av barn utan övervakning.
☒	Använd inte slipmedel eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnens glas eftersom det kan repa ytorna, vilket kan leda till att glaset spricker.
☒	Apparaterna är inte avsedda att användas med en extern timer eller separat fjärrstyrning.

Den här produkten är en grupp 2, klass B ISM-utrustning. Definitionen för grupp 2, som inkluderar all ISM-utrustning i vilken radiofrekvensenergi avsiktligt genereras och/eller används i form av elektromagnetisk strålning för behandling av material och EDM- och bågsvetsutrustning. Klass A-utrustning är utrustning som passar


för användning i alla inrättningar andra än hemmiljöer och inrättningar som är direkt anslutna till ett lågspänningsnät som försörjer byggnader som används i privat syfte.

Varning: Klass A-utrustning är avsedd för användning i en industriell miljö. Det kan finnas potentiella problem med att garantera elektromagnetisk kompatibilitet i andra miljöer, på grund av ledningsstörningar samt strålade störningar.

INSTALLERA MIKROVÅGSUGNEN

Placera ugnen på en plan yta 85 cm ovanför golvet. Ytan skall vara tillräckligt stark för att klara ugnens vikt.

1. När ugnen installeras bör du se till att ugnen får tillräckligt med ventilation genom att lämna minst 10 cm (4 tum) fritt utrymme bakom och på sidorna om ugnen, samt minst 20 cm (8 tum) fritt utrymme ovanför ugnen.

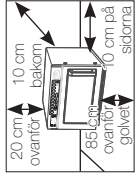

2. Ta ut allt förpackningsmaterial inuti ugnen.
3. Installera rullskenan och den roterande tallriken. Kontrollera att den roterande tallriken roterar fritt.
(endast modell med roterande tallrik)

4. Mikrovågsugnen måste placeras så att kontakten är åtkomlig.

- ☑ Om utrustningens strömkabel skadas måste den bytas av tillverkaren eller dess servicetekniker, eller av en person med samma fackkunskaper för att undvika olycksrisk.

För att uppnå personlig säkerhet ska du koppla in kabeln i ett jordat växelströmsuttag.

- ☑ Installera inte mikrovågsugnen på varma eller fuktiga platser, t.ex. i närheten av en vanlig ugn eller ett element. Specifikationerna för strömförsörjningen till ugnen måste följas och eventuella förlängningssladdar måste ha samma standard som elsladd som följer med ugnen. Torka insidan och dörrtätningen med en fuktad trasa innan mikrovågsugnen används för första gången.

RENGÖRA MIKROVÅGSUGNEN

Följande delar på mikrovågsugnen ska rengöras regelbundet för att förhindra att fett och matrester samlas:

- Inre och yttre ytor
- Lucka och lucktätningar

- Roterande tallrik och rullringar (endast modell med roterande tallrik)

- ☑ Kontrollera **ALLTID** att lucktätningarna är rena och att luckan stängs ordentligt.
- ☑ Om ugnen inte hålls ren kan det leda till att ytan försämrats vilket kan påverka apparatens livstid negativt samt eventuellt leda till risker.

- 1.** Rengör utsidan med en mjuk trasa och varmt tvålsvatten. Skölj och torka.
- 2.** Avlägsna stänk eller fläckar på ugnens insida med en trasa med en mild tvålösning. Skölj och torka.
- 3.** Placera en kopp utspädd citronsaft på den roterande tallriken och värme i tio minuter på maximal effekt när mat som hårdnat och lukter ska tas bort.
- 4.** Tvätta den diskmaskinståliga tallriken när det behövs.

- ☑ Spill **INTE** vatten i ventilationshålen. Använd **ALDRIG** frätande produkter eller kemiska lösningar. Var extra försiktig vid rengöring av luckans tätningslister så att inga partiklar:

Svenska - 7


- Ansamlas

- Hindrar luckan från att stängas ordentligt

 **Rengör** mikrovågsugnsens insida efter varje användningstillfälle med ett mildt rengöringsmedel, men låt mikrovågsugnen svalna innan rengöring för att undvika skada.

Vid rengöring av den övre delen av ugnsutrymmet är det lämpligt att vrida vattenvärmaren 45° och rengöra den.

(Endast modell med svängvärmare)



FÖRVARA OCH REPARERA MIKROVÅGSUGNEN

Några få enkla försiktighetsåtgärder bör följas när mikrovågsugnen förvaras eller lämnas in för service.

Ugnen får inte användas om luckan eller lucktätningarna är skadade:

- Skadade gångjärn
- Tätningar som försämrats
- Ugnshöljet är skevt eller böjt

Enbart kvalificerade mikrovågstekniker ska utföra reparationer

 Ta **ALDRIG** bort ugnens ytterhölje. Om det är fel på ugnen och den behöver service eller om du är osäker på dess tillstånd:

- Dra ut kontakten ur vägguttaget
- Kontakta närmaste servicecenter för eftermarknaden

 Välj en torr, dammfri plats om ugnen ska ställas undan under en tid.

Orsak: Damm och fukt kan påverka ugnens driftsdelar negativt.

 Av säkerhetsskäl ska du inte byta ut lampan själv.

Kontakta närmaste auktoriserade Samsung-kundcenter så skickar de en kvalificerad tekniker som kan byta ut lampan.

VARNING				
	Endast behörig personal får utföra ändringar eller reparationer på apparaten.	✓	✓	✓
	Värm inte vätskor och annan mat i stängda behållare för mikrovågsfunktionen.	✓	✓	✓
	För din säkerhet skall du inte använda ång- eller högttrycksapparater för rengöring.	✓	✓	✓
	Installera inte apparaten på följande ställen: Nära värmeaggregat, antändbara material, på en fuktig, oljig eller dammig plats där den utsätts för direkt soljus och vatten eller där det kan uppstå en gasläcka, på ojämn mark.	✓	✓	✓

	Den här apparaten måste jordas ordentligt i enlighet med lokala och nationella koder.	✓	✓	✓	✓
	Ta regelbundet bort alla främmande ämnen, såsom damm eller vatten från kontaktens stift och kontaktpunkter med en torr trasa.	✓	✓	✓	✓
	Dra inte och böj inte överdrivet mycket på strömkabeln och placera inga tunga föremål på den.	✓	✓	✓	✓
	I händelse av en gasläcka (såsom propangas, LP-gas etc.), ska du vända direkt utan att röra vid strömkontakten.	✓	✓	✓	✓
	Rör inte vid strömkontakten med våta händer.	✓	✓	✓	✓
	Slå inte av apparaten genom att dra ur strömkontakten under tiden maskinen är igång.	✓	✓	✓	✓
	För inte in fingrarna eller främmande föremål. Om några främmande ämnen, t.ex. vatten, har trängt in i apparaten ska du koppla från strömkontakten och kontakta närmaste servicecenter.	✓	✓	✓	✓
	Tryck inte för hårt och slå inte på apparaten.	✓	✓	✓	✓
	Placera inte ugnen på ett svagt underlag, t.ex. en vask eller ett glasobjekt.	✓	✓	✓	✓
	Använd inte bensen, thinner, alkohol, ångrengöring eller högtrycksvätt för att rengöra apparaten.	✓	✓	✓	✓
	Se till att spänning, frekvens och ström är samma som för produktspecifikationerna.	✓	✓	✓	✓
	Dra ur kontakten helt ur vägguttaget. Använd inte en förgrenare, förlängningssladd eller transformator.	✓	✓	✓	✓
	Haka inte strömkabeln på ett metallföremål, placera inte strömkabeln mellan hinder eller bakom ugnen.	✓	✓	✓	✓
	Använd inte en skadad strömkontakt, en skadad strömsladd eller ett vägguttag som sitter löst. Om apparaten eller strömkontakten skadas ska du kontakta närmaste servicecenter.	✓	✓	✓	✓

Svenska - 9

	Håll eller spruta inte vatten direkt på ugnen.	✓	✓	✓	✓
	Placera inga föremål på ugnen, inuti ugnen eller på ugnens lucka.	✓	✓	✓	✓
	Spraya inte antändbara material, exempelvis insektsmedel på ugnens yta.	✓	✓	✓	✓
	Förvara inte antändbara material i ugnen Var extra försiktig vid uppvärmning av mat eller drycker som innehåller alkohol, eftersom alkoholvångor kan komma i kontakt med ugnens heta delar.	✓	✓	✓	✓
	Håll barn borta från luckan när du öppnar eller stänger den, eftersom de kan slå sig på luckan eller fastna med fingrarna i den.	✓	✓	✓	✓
	WARNING: Vid uppvärmning av drycker i mikrovågsugn kan det uppstå en fördröjd kokning och därför är det viktigt att vara försiktig vid hantering av behållaren. För att förhindra detta ska du ALLTID låta behållaren stå minst 20 sekunder efter att ugnen har stängts av så att temperaturen kan fördelas. Rör om under uppvärmningen om det behövs och rör ALLTID om efter uppvärmning. Följ dessa anvisningar för FÖRSTA HJÄLPEN i händelse av skållskador: - Håll det skållade området under kallt vatten i minst 10 minuter. - Täck med ett rent och torrt förband. - Stryk inte på krämer, oljor eller lotioner.	✓	✓	✓	✓
	Placera inte facket eller gallret i vatten precis efter tillagning eftersom det kan göra att facket eller gallret går sönder eller skadas.	✓	✓	✓	✓
	Använd inte mikrovågsugnen till att friteras eftersom oljetemperaturen inte kan kontrolleras. Det kan resultera i att den heta vätskan plötsligt kokar över.	✓	✓	✓	✓

01 SÄKERHETSINFORMATION



VAR FÖRSIKTIG				
	Använd bara verktyg som passar för användning i mikrovågsugn. ANVÄND INTE några behållare i metall, tallrikar med guld- eller silverkant, grillspett, gafflar etc. Ta bort metallfästen från pappers- och plastpåsar. Anledning: Elektrisk ljusbågsbildning eller gnistor kan uppstå som skadar ugnen.			
	Använd inte mikrovågsugnen till att torka tändningar eller kläder.			
	Använd kortare tider för mindre mängder mat för att förhindra överhettning och att maten bräns.			
	Sänk inte ned strömladden eller kontakten i vatten och håll sladden borta från varma ytor.			
	Okälda ägg och hela, hårdkokta ägg ska inte värmas i mikrovågsugnen, eftersom de kan explodera, även efter att mikrouppvärmningen är slut. Värm inte heller helt vakuumförpackade flaskor, burkar och behållare och inte heller nötter med skal, tomater etc.			
	Täck inte över ventilationsöppningarna med trasor eller papper. Trasorna eller papperet kan fatta eld när het luft släpps ut ur ugnen. Ugnen kan också överhettas och stänga av sig själv automatiskt och kommer att förbli avstängd tills den svalnar tillräckligt.			
	Använd alltid grytvantar när en rätt tas ur ugnen för att undvika brännskador.			
	För om vätskor halvögs under uppvärmning eller efter att uppvärmningen har avslutats och låt vätskan stå i minst 20 sekunder för att förhindra att den blir för varm eller kokar.			
	Stå på en armlängd från ugnen när du öppnar luckan för att undvika skålskador till följd av att det tränger ut ånga eller varm luft.			

	Använd inte mikrovågsugnen när den är tom. Mikrovågsugnen stängs automatiskt av efter 30 minuter som en säkerhetsåtgärd. Vi rekommenderar att du alltid har ett glas vatten i ugnen för att absorbera mikrovågsenergi utfall mikrovågsugnen startar oavsiktligt.			
	Installera ugnen i enlighet med de mellanrum som anges i den här bruksanvisningen. (Se Installera mikrovågsugnen.)			
	Var försiktig vid anslutning av elektrisk utrustning till uttag i närheten av ugnen.			

**VAR FÖRSIKTIG SÅ ATT DU UNDVIKER EVENTUELL
EXPONERING FÖR MIKROVÅGOR. (ENDAST
MIKROVÅGSFUNKTION)**

Om säkerhetsåtgärderna nedan inte följs kan det leda till skadlig exponering av mikrovågsenergi.

(a) Under inga omständigheter bör du försöka använda ugnen med luckan öppen, ändra säkerhetsspärarna (luckspärarna) eller föra in någonting i säkerhetsspärarnas öppningar.

(b) Placera INGA föremål mellan dörren och ugnens framsida och låt inte rester av mat eller rengöringsmedel samlas på tåtningsytorna. Se till att dörren och dörrens tåtningsytor hålls rena genom att torka dem efter användning med en fuktad trasa och sedan med en mjuk, torr trasa.

(c) Om ugnen är skadad ska du INTE använda den förrän den reparerats av en kvalificerad mikrovågstekniker som utbildats av tillverkaren. Det är särskilt viktigt att dörren stängs ordentligt och att inga skador finns på:

(1) dörr (böjd)
(2) dörrens gångjärn (avbrutna eller lösa)
(3) dörrtätningar och tåtningsytor

(d) Ugnen får inte justeras eller repareras av någon annan än en kvalificerad mikrovågstekniker som utbildats av tillverkaren.

Samsung tar ut en reparationskostnad för att byta ut ett tillbehör eller reparera en kosmetisk skada om skadan på apparaten och/eller skadan på eller förlusten av tillbehöret har orsakats av kunden. Föremål som det här villkoret inkluderar:

- (a) En tillbucklad, repad eller trasig dörr, handtag, panel eller manöverpanel.
- (b) Plåt, styrrulle, koppling eller galler som är trasiga eller saknas.
- Använd bara apparaten för avsett syfte, enligt vad som beskrivs i den här bruksanvisningen. Varningar och viktiga säkerhetsanvisningar i den här bruksanvisningen täcker inte alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Det är ditt ansvar att använda sunt förnuft, vara försiktig och noggrann vid installation, underhåll och användning av apparaten.
- Eftersom de här anvisningarna täcker olika modeller kan mikrovågsugnen variera lite från dem som beskrivs i bruksanvisningen och det är inte säkert att alla varningstecken är tillämpliga. Om du har några frågor eller kommentarer kan du kontakta närmaste servicecenter eller söka hjälp och information online på adressen www.samsung.com.
- Den här mikrovågsugnen är avsedd för att värma mat. Den är endast avsedd för användning i hemmet. Värm inga textilier eller kuddar innehållande material som kan börja brinna och orsaka brännskador och eldsvåda. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skada till följd av felaktig eller olämplig användning av apparaten.
- Om ugnen inte hålls ren kan det leda till att ytan förstörs, vilket kan påverka apparatens livstid negativt samt eventuellt leda till risker.



KORREKT AVFALLSHANTERING AV PRODUKTEN (ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)


Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.


ugnsegenskaper

UGN

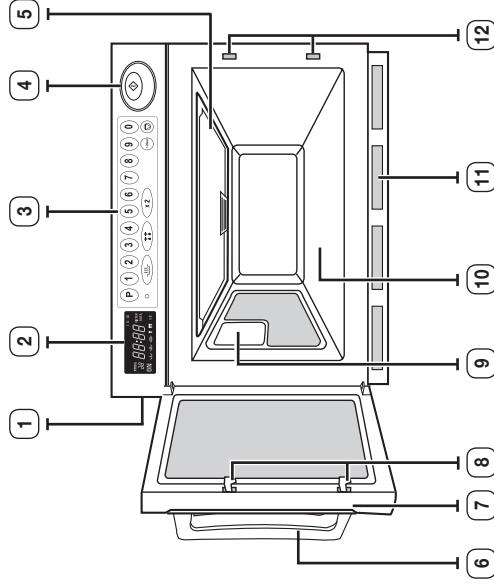


1. HÖLJE FÖR UGNENS LAMPA
2. DISPLAY
3. MANÖVERPANEL
4. STARTKNAPP
5. TAKHÖLJE
6. DÖRRHANDTAG
7. LUCKA
8. LUCKSPÄRRAR
9. UGNSLAMPA
10. PLATTBRICKA
11. LUFFILTER
12. HÅL FÖR SÄKERHETSSPÄRRAR

MANÖVERPANEL

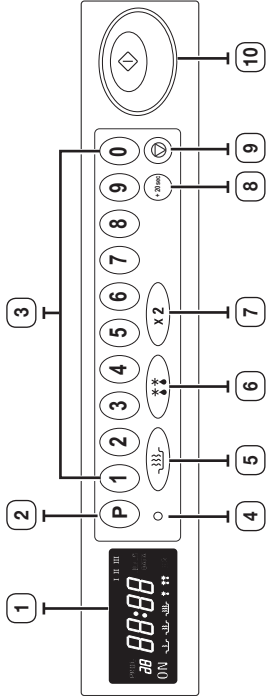

1. DISPLAY
2. PROGRAMKNAPP
3. NUMMERKNAPPAR (Tid, minnesprogrammering)
4. PROGRAMLÅSKNAPP
5. EFFEKTVALSKNAPP
6. VALKNAPP FÖR UPPPTNING
7. KNAPP FÖR DUBBEL KVANTITET
8. +20sec-KNAPP (knapp för tilläggning med ett tryck)
9. AVBRYT-KNAPP
10. STARTKNAPP

DISPLAY

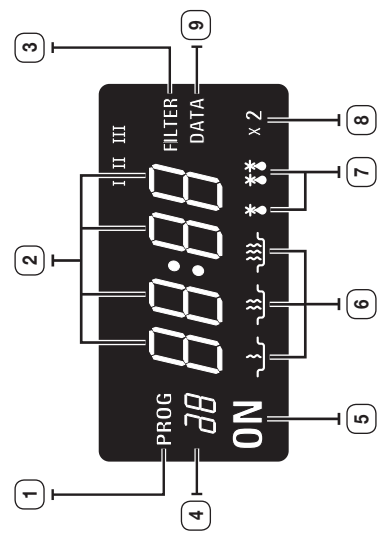

1. PROGRAMINDIKATOR
2. TIDSVISNING
3. DISPLAYINDIKATOR FÖR TID FÖR KONTROLL AV LUFTFILTER
4. INDIKATOR FÖR MINNESKNAPPNUMMER
5. KONTROLLINDIKATOR FÖR STRÖMKÅLLA (här den visas fungerar inte uppvärmning)
6. EFFEKTIVINDIKATORER
7. UPPPTININGSINDIKATORER
8. INDIKATOR FÖR DUBBEL KVANTITET
9. DATAKONTROLLINDIKATOR

MATLAGNINGSINSTRUKTIONER

IEC-märkström är en internationell märkstandard, så att alla tillverkare av mikrovågsugnar nu använder samma metod för att mäta strömeffekt. Om matförpackningar ger matlagningsanvisningar baserade på IEC-märkeffekt ska du ställa in matlagningstider i enlighet med din ugn's IEC-effekt.

Exempel:

Om matlagningsanvisningarna är baserade på en 650 W ugn måste du minska matlagningstiderna för CM1929A/CM1529A/CM1329A (850 W). Färdiglagade mätider är bekväma och väldigt populära. Detta är mätider som redan är tillagade av matillverkaren och sedan frusna, kyllda eller vakuumförpackade för lång livslängd.

Uppvärmningstider för sådana färdiglagade mätider är allt oftare baserade på uppvärmningskategorierna A, B, C, D och E. I detta fall är det bara att matcha din ugn's uppvärmningskategori med anvisningarna på matpaketet och ställ in tiden i enlighet.

Exempel: Om uppvärmningsanvisningarna är 3 minuter på HÖG för en D-kategori ugn måste du ställa in timern på mindre än 3 minuter på HÖG för CM1929A/CM1529A/CM1329A (E-kategori).

Kom ihåg att matlagningsanvisningarna endast är avsedda som en guide. Om du har följt anvisningarna och maten fortfarande inte är varm helt igenom ska du helt enkelt ställa in den i ugnen igen och tillaga den tills den är helt uppvärmd.

TILLAGNING/UPPVÄRMNING

Tillagning med en nivå
Se till att ugnen är inkopplad i ett korrekt jordat eluttag och att "PÅ" visas på displayfönstret. Öppna dörren (ugnslampan slås på).
Lägg maten i en lämplig behållare, placera den i mitten av ugnen och stäng sedan dörren ordentligt (ugnslampan slocknar).

	1. Välj önskad effektnivå genom att trycka på knappen EFFEKTIVÄVLJARE. Resultat: Vald effektnivå visas i displayfönstret. ON :0 OFF
1 2 3 4 5 6	2. Ställ in önskad uppvärmningstid genom att trycka på NUMMER-knapparna. Resultat: Den valda tiden visas i displayfönstret. ON 12:00 OFF
	3. Tryck på START-knappen. Ugnslampan och kylfläkten kommer att slås på. Resultat: Uppvärmningen startar. Tiden på den digitala displayen kommer att räknas ned. ON 1:59 OFF
	4. Öppna luckan och ta ut maten. Stäng luckan. Ugnslampan slocknar.

Den högsta tiden i enlighet med varje tillagningsnivå visas i titeln "Effektnivåer och tidsvariationer" på sidan 15. **NUMMER**-knapparna fungerar och svarar inte om du trycker på en tillagningsnivå som överskrider det högsta värdet. Det är inte möjligt att ställa in tillagningsnivåer längre än den högsta tillåtna tiden för det valda programmet. Vi rekommenderar att du trycker på **AVBRYT**-knappen och anger en ny effektnivå och tillagningsnivå.



 När all tid har gått hörs ljudsignalen för cykelslut 4 gånger och all uppvärmning stoppas.

Ugnslampan slocknar. Under 1 minut visar displayen "0" och kylfläkten fortsätter att fungera för att kyla ned de invändiga delarna. Under tiden stoppar inte fläkten, även om du öppnar luckan. 1 min senare stoppar den. Mat kan avlägsnas från ugnen medan fläkten körs.

Under tiden stoppar inte fläkten, även om du öppnar luckan. 1 min senare stoppar den och "ON (PÅ)" visas igen. Mat kan avlägsnas från ugnen medan fläkten körs.

 Under uppvärmningscykeln stoppar ett tryck på **AVBRYT**-knappen ugnen. Vid den här tiden börjar effektkontrollindikatorn "ON (PÅ)" att blinka och slocknar när du trycker på **AVBRYT**-knappen eller **START**-knappen igen.

Du endera starta om den genom att trycka på **START**-knappen eller trycka en andra gång på **AVBRYT**-knappen för att avbryta det valda programmet. Om du trycker på **AVBRYT**-knappen medan du INTE är i en uppvärmningscykel avbryts det valda programmet.





Du kan trycka på **+20sec**-knappen en eller fler gånger för att lägga till 20 sekunder åt gången till tillagningstiden. Men du kan inte överskrida den högsta tillåtna tiden per effektnivå för valda effektnivåer.

 När du kopplar in strömsladden första gången hörs en ljudsignal från ugnen en gång och alla indikatorerna tänds under 5 sekunder i displayfönstret.

 När uppvärmningscykeln är slutförd och du öppnar luckan tänds ugnslampan automatiskt och slocknar 1 minut senare.

 När du öppnar luckan under en uppvärmningscykel slutar ugnen att fungera och ugnslampan tänds automatiskt i 1 min och slocknar 1 min senare. Om du lämnar luckan öppen under mer än 1 min, hörs en ljudsignal från ugnen en gång per minut och efter 5 min visar kontrollindikatorn för effektkällan "ON (PÅ)" på displayfönstret.

Multinivåtillagning

 	1. Välj önskad effektnivå genom att trycka på VÄLJAR-knappen för EFFEKTIVÅ eller VÄLJAR-knappen för UPPTNING. Resultat: Vald effektnivå visas i displayfönstret. 
     	2. Ställ in önskad uppvärmningstid genom att trycka på NUMMER-knapparna. Resultat: Den valda tiden visas i displayfönstret. 
	3. Upprepa steg 1 och 2 för minnesprogrammering för nivå II eller III.
	4. Tryck på START-knappen. Resultat: Ugnslampan och kylfläkten kommer att slås på. Ugnen börjar automatiskt att värma enligt den förprogrammerade tiden och effektnivån. (nivå I → nivå II → nivå III). Tiden på den digitala displayen kommer att räknas ned. 

 Den högsta tiden i enlighet med varje tillagningssnivå visas i titeln "Effektnivåer och tidsvariationer" på sidan 15. **NUMMER**-knapparna fungerar och svarar inte om du trycker på en matlagningstid som överskrider det högsta värdet. Det är inte möjligt att ställa in tillagningstiden längre än den högsta tillåtna tiden för det valda programmet. Vi rekommenderar att du trycker på **AVBRYT**-knappen och anger en ny effektnivå och tillagningstid.

 Du kan inte ställa in samma **EFFEKTIVÅ** eller **UPPTNING**.

 Den fungerar som att ställa in sekvens.



EFFEKTIVNIVÅER OCH TIDSVARIATIONER

Med effektivitetsfunktionen kan du anpassa den mängd energi som frigörs och därmed den tid som krävs för att tillaga eller värma upp din mat, beroende på typ och mängd. Du kan välja mellan effektivitetsnivåerna nedan.

Effektivnivå	CM1929A		CM1529A		CM1329A	
	Procent	Effekt	Procent	Effekt	Procent	Effekt
HÖG	100 %	1850 W	100 %	1500 W	100 %	1300 W
MEDEL	70 %	1295 W	70 %	1050 W	70 %	910 W
LÅG	50 %	925 W	50 %	750 W	50 %	650 W
HÖG UPPTNING	20 %	370 W	25 %	375 W	30 %	390 W
LÅG UPPTNING	10 %	185 W	13 %	195 W	15 %	195 W

Den tillagningstid som anges i recept och i den här broschyren motsvarar angiven effektivnivå.

Effektivnivå	Max. tid
HÖG	25 min
MEDEL	40 min
LÅG	40 min
HÖG UPPTNING	50 min
LÅG UPPTNING	50 min

STOPPA TILLAGNINGEN

Du kan när som helst avbryta tillagningen så att du kan:

- Kontrollera maten
- Vända på eller röra om i maten
- Låta den stå en stund

För att avbryta tillagningen ...	Så ...
Tillfälligt	Tillfälligt: Öppna luckan eller tryck på AVBRYT -knappen en gång. Resultat: Tillagningen stoppas. Stäng luckan och tryck på START -knappen igen när du vill fortsätta tillagningen.
Fulständigt	Fulständigt: Tryck på AVBRYT -knappen två gånger. Resultat: Tillagningsinställningarna avbryts.

Om du vill avbryta tillagningsinställningarna innan du börjar tillagning, ska du trycka på **AVBRYT**-knappen en gång.

UPPREPA FUNKTIONER

	1. Du kan upprepa föregående tillagningsinställning (oavsett manuell eller automatisk minnesuppvärmning) genom att trycka på START-knappen. Ugnen startar med exakt samma uppvärmningstid och effektivnivå som användes i den senaste åtgärden. 2. Upprepningsfunktionen avbryts när effektkällan avbryts.
--	---

ANVÄNDA +20SEC-KNAPPEN

Detta är knappen för **TILLAGNING MED ETT TRYCK**.

Genom att trycka en gång på knappen kan du börja värma omedelbart.

Du kan öka tillagningstiden genom att trycka på **+20sec**-knappen under uppvärmningen.

Tillagningstiden ökar med 20 sekunder varje gång du trycker på **+20sec**-knappen.

Men det kan inte överskrida den högsta tiden.

Precis som vid traditionell matlagning kanske du måste justera tillagningstiden något efter eget tycke och smak, eller beroende på matens egenskaper. Du kan:

- Kontrollera tillagningsprocessen när som helst genom att
- Öppna luckan.
- Stäng luckan
- Öka återstående tillagningstid.

	Innan ugnen används kan tider ökas/minskas med hjälp av endera tidsknapparna eller +20sec -knappen. Under åtgärderna kan tiden endast läggas till med hjälp av +20sec -knappen.
---	---

ANVÄNDA UPPTININGSFUNKTIONEN

Med Upptiningsfunktionen kan du tina kött, fågel eller fisk.

 Använd enbart kärl som är mikrovågsstålga.

Öppna luckan. Placera den frysta maten på mitten av glasfatet.

Stäng luckan.

	1. Tryck på VÄLJAR-knappen för UPPTINING för att ställa in UPPTINING HÖG eller UPPTINING LÅG enligt önskan. Resultat: UPPTININGS-indikatorn visas på displayen. 
	2. Tryck på NUMMER -knapparna för att ställa in upptiningstiden. (Max. 50 min) 
	3. Tryck på START-knappen. Resultat: Upptiningen börjar. 



Det går inte att ställa in en upptiningstid längre än 50 min. Upptiningsindikatorn blinkar och vi rekommenderar att du trycker på **AVBRYT**-knappen och anger en ny upptiningsnivå och -tid.



När ugnen användes längre än 25 min under en upptiningscykel kan du INTE ändra effektnivån från Upptinings- till Uppvärmningsläge (tillagning/uppvärmning).

MINNESKNAPPPROGRAMMERING


En nivå

P O	1. Håll PROGRAMLÅS nedtryckt och tryck sedan på PROGRAM-knappen. Håll båda nedtryckta i 2 sek. Resultat: PROG-indikatorn visas på den digitala displayen. prog : I ON
1 2 3 4 5 6	2. Tryck på lämpliga NUMMER-knappar för önskat minnesnummer. Resultat: Vald kod för minnesprogram visas under PROGRAM-indikatorn. prog : I ON
}}} ** •	3. Välj effektivnivå genom att trycka på VÄLJAR-knappen för EFFEKTIVNIVÅ eller på VÄLJAR-knappen för UPPTNING. Resultat: Standardeffektivnivå HÖG visas på displayen första gången du trycker på VÄLJAR-knappen för EFFEKTIVNIVÅ.
1 2 3 4 5 6	4. Tryck på NUMMER-knapparna för att ställa in tillagningstiden.
P O	5. Håll PROGRAMLÅS nedtryckt och tryck sedan på PROGRAM-knappen. Håll båda nedtryckta i 2 sek. igen. Resultat: PROG-indikatorn och minnesnummerindikatorn blinkar 3 gånger på den digitala displayen samtidigt som en ljudsignal hörs. Sedan blir displayen tom. 6. Om du vill programmera mer upprepar du processen ovan igen.

Se till att trycka ordentligt på knapparna.




Tryck på **VÄLJAR**-knappen för **EFFEKTIVNIVÅ** eller **VÄLJAR**-knappen för **UPPTNING** en eller flera gånger tills du når önskad effektivnivå.



Den längsta tiden enligt varje effektivnivå för tillagning visas i titeln "Effektivnivåer och tidsvariationer" på sidan 15. **NUMMER**-knapparna fungerar eller svarar inte när du trycker på en tillagningstid som överskrider det högsta värdet. Det går inte att ställa in en tillagningstid för längre än den högsta tillåtna tiden för det valda programmet. Vi rekommenderar att du trycker på **AVBRYT**-knappen och anger en ny effektivnivå och tillagningstid.



Se till att trycka ordentligt på knapparna i rätt läge.




Det finns upp till 30 olika minnesprogram.

Se till att enheten är korrekt programmerad.

När programmeringen är klar behöver du bara trycka på **NUMMER**-knapparna för att använda minnestillagning. Då startar det valda minnesprogrammet tillagningen automatiskt.



Multinivå


 ○	1. Håll PROGRAMLÅS nedtryckt och tryck sedan på PROGRAM-knappen. Håll båda nedtryckta i 2 sek. Resultat: PROG-indikatorn visas på den digitala displayen.
	2. Tryck på lämpliga NUMMER-knappar för önskat minnesnummer. Resultat: Vald kod för minnesprogram visas under PROGRAM-indikatorn.
	3. Välj effektnivå genom att trycka på VÄLJAR-knappen för EFFEKTIVÅ eller VÄLJAR-knappen för UPPTNING. Resultat: Standardeffektivån HÖG visas på displayen första gången du trycker på VÄLJAR-knappen för EFFEKTIVÅ.
	4. Tryck på NUMMER-knapparna för att ställa in tillagningstiden.
	5. Upprepa steg 3 och 4 för minnesprogrammering för nivå II eller III.
 ○	6. Håll PROGRAMLÅS nedtryckt och tryck sedan på PROGRAM-knappen. Håll båda nedtryckta i 2 sek. igen. Resultat: PROG-indikatorn och minnesnummerindikatorn blinkar 3 gånger på den digitala displayen samtidigt som en ljudsignal hörs. Sedan blir displayen tom.
	7. Om du vill programmera mer upprepar du processen ovan igen.



Se till att trycka ordentligt på knapparna.




Tryck på **VÄLJAR**-knappen för **EFFEKTIVÅ** eller **VÄLJAR**-knappen för **UPPTNING** en eller flera gånger tills du når den önskade effektivån.



Den längsta tiden enligt varje effektivå för tillagning visas i titeln "Effektnivåer och tidsvariationer" på sidan 15. **NUMMER**-knapparna fungerar eller svarar inte när du trycker på en tillagningstid som överskrider det högsta värdet. Det går inte att ställa in en tillagningstid för längre än den högsta tillåtna tiden för det valda programmet. Vi rekommenderar att du trycker på **AVBRYT**-knappen och anger en ny effektivå och tillagningstid.



Se till att trycka ordentligt på knapparna i rätt läge.



Det finns upp till 30 olika minnesprogram. Se till att enheten är korrekt programmerad. När programmeringen är klar behöver du bara trycka på **NUMMER**-knapparna för att använda minnestillagning. Då startar det valda minnesprogrammet tillagningen automatiskt.



Du kan inte ställa in samma **EFFEKTIVÅ** eller **UPPTNING**.



Den fungerar som att ställa in sekvens.



SÅ HÄR ANVÄNDER DU MINNESTILLAGNING

När du är klar med minnesprogrammeringen trycker du bara på **NUMMER**-knapparna för det minnesnummer som du vill välja. Ugnen börjar automatiskt att värma enligt den förprogrammerade tiden och effektnivån.

1 2 3 4 5 6	1. Se till att ugnen är inkopplad i ett korrekt jordat eluttag och att "ON (PÅ)" visas på displayfönstret.
	2. Öppna dörren. Ugnslampan tänds.
	3. Lägg maten i en lämplig behållare, placera den i mitten av ugnen och stäng sedan dörren ordentligt. Resultat: Ugnslampan slocknar.
	4. Tryck på NUMMER -knapparna. Resultat: Det valda minnesprogrammet startar uppvärmningen automatiskt. Men NUMMER -knapparna 1, 2, 3 fungerar efter 2 sekunder.

SÅ HÄR ANVÄNDER DU KNAPPEN FÖR DUBBEL KVANTITET

x 2	1. Tryck på knappen DUBBEL KVANTITET .
1 2 3 4 5 6	2. Tryck på önskade MINNESNUMMER -knappar. Resultat: Tillagningstiden som multiplicerades med den förinställda faktorn visas på displayen och tillagningen startar med att tidsiffrorna räknas ned.

 Du behöver inte trycka på **START**-knappen för att börja uppvärmningen.





PROGRAMMERA KNAPPEN FÖR DUBBEL KVANTITET

x 2	1. Håll AVBRYT -knappen nedtryckt och tryck sedan på knappen DUBBEL KVANTITET . Håll båda nedtryckta i 2 sekunder.
1 2 3 4 5 6	2. Välj önskad programkod genom att använda NUMMER -knapparna.
1 2 3 4 5 6	3. Tryck på NUMMER -knapparna för att ställa in störningsfaktorn inom intervallet 1,00 till 9,99.
	4. Tryck på START -knappen.

 Standardfaktorn är 1,65 och förinställd av tillverkaren för att öka tillagningstiden. Se till att du ställer in en korrekt faktor mellan 1,00 och 9,99 för varje minneskodnummer.

 Tryck på knappen för att avsluta programmeringsläget. Även om du kan ställa in faktor för dubbel kvantitet som kan resultera i att tiden överskrider tillåten tid för varje effektnivå, fungerar inte ugnen över den högsta tiden.

Redigera faktorn för dubbel kvantitet

Egenskap	Tangentinmatning	Display	Anmärkning
Redigera faktorn för dubbel kvantitet	Håll AVBRYT-knappen nedtryckt och tryck sedan på knappen DUBBEL KVANTITET.		Håll nedtryckta i 2 sek.
	Kodnr		Efter 1 sek. visas standardvärdet på displayfönstret.
	(Ange önskat faktornvärde.)		1,00-9,99 tillgänglig (ändra faktorn vid behov).
	START		Om du inte vill ändra mer trycker du på knappen AVBRYT för att avsluta redigeringsläget.
	Nytt kodnr		Hoppa över detta steg om det inte behövs.
	(Ange önskat faktornvärde.)		Hoppa över detta steg om det inte behövs.
	START		Hoppa över detta steg om det inte behövs.
	AVBRYT	(Lägesavbrytning)	Detta avslutar redigeringsläget.

KONTROLLER LJUDSIGNALEN

Du kan välja den ljudsignal du behöver. Det finns 4 ljudnivåer tillgängliga.

	Håll knappen AVBRYT nedtryckt och tryck sedan på knappen NUMMER 0 . Håll båda nedtryckta i 2 sekunder. Resultat: Ljudsignalen ändras till en nivå högre än den aktuella.
---	--

-  Ljudsignalen 0 avger inget ljud. Inställningarna ändras när du trycker på de dolda tangenterna i följande ordning. Ljud 0 → Ljud 1 → Ljud 2 → Ljud 3 → Ljud 0 (inget ljud)
-  Standardljud är Ljud 2.

PROGRAMMERA TID FÖR RENGÖRING AV LUFTFILTER

När kontrollindikatorn för luftfilter (FILTER) visas på displayfönstret efter en viss tid av användning, ska du göra rent luftfiltret i enlighet med anvisningarna "Göra rent luftfiltret" på sidan 22 i detta häfte. Följ sedan proceduren enligt nedan om du vill ändra luftfiltrets rengöringstid.

	1. Håll PROGRAMLÅS nedtryckt och tryck sedan på knappen NUMMER 3 . Håll båda nedtryckta i 2 sekunder. Resultat: På displayen visas kvarstående tid i timmar mellan rengöring av luftfiltret som du har programmerat eller originaltiden förinställd av tillverkaren.
	2. Tryck på knappen NUMMER för att ställa in den önskade rengöringstiden.
	3. Håll PROGRAMLÅS nedtryckt och tryck sedan på knappen NUMMER 3 . Håll båda nedtryckta i 2 sekunder för att spara det nya värdet. Detta slutför programmeringen av tiden för rengöringsfiltret.
	4. Tryck på knappen AVBRYT för att återgå till tillagringstid.

-  Standardrengöringstiden är 500 timmar av ren oscillerande tid, inte kontinuitetstid.
-  Du kan ställa in upp till 999 timmar.
-  När rengöringstiden har gått ut ska du göra rent luftfiltret. Se sidan 22.

DOLDA TANGENTER

Observera: Tryck på Tangent 1 och sedan på nästa. Håll nedtryckta i 2 sek.

Egenskap	Tangentinmatning		Display	Anmärkning
	Tangent 1	Nästa		
Total kontinuitetstid	AVBRYT	1		Håll båda nedtryckta i 2 sek. Enhet: 10 tim.
Total oscilleringstid för magnetron	AVBRYT	2		Håll båda nedtryckta i 2 sek. Enhet: 1 tim.
Antal gånger använt av minnesprogramkod	AVBRYT	START		Håll båda nedtryckta i 2 sek.
	Kodnr			
	(Data visas efter 2 sek.)			Använt 739 gånger
	(Ny kod kan ställas in efter datavisning)			
Uppvärmningstid per minnesprogramkod (automatisk sekventiell visning)	AVBRYT		(Lägesavbrytning)	
	AVBRYT	PROGRAM		Håll båda nedtryckta i 2 sek.
	AVBRYT		(Visas sekventiellt i 3 sek. från 1 till 30)	
	AVBRYT		(Lägesavbrytning)	

TA HAND OM MIKROVÅGSUGNEN

Rengöra mikrovågsugnen

1.	Koppla bort mikrovågsugnen från eluttaget innan du gör rent den.
2.	Gör rent ugnens insida. Torka upp alla fläckar med en fuktad trasa. Köksrengöringsmedel kan användas om ugnen blir för nedsmutsad. Använd inte kraftiga rengöringsmedel eller frätande rengöringsmedel.
3.	Rengör utsidan av ugnen med tvål och vatten och torka sedan med en mjuk trasa.
4.	När du rengör luckans fönster ska du se till att använda en mjuk trasa efter att du har rengjort med mycket mild tvål och vatten. Använd inte fönsterputs eftersom framluckan kan repas av kraftig tvål eller rengöringsmedel.

Om matrester eller spillda vätskor fastnar på ugnens väggar eller mellan luckans tätning och luckans yta absorberar de mikrovågor, vilket kan resultera i ljusbågar eller gnistor.


Se till att vatten inte tränger in i ventilationen på baksidan eller manöverpanelens varförning öppning.

03 ANVÄNDNING AV UGN

RENGÖRA TAKHÖLJET

1. Håll i sidopropparna på takhöljet med båda händerna och dra dem inåt och nedåt. Dra sedan ut takhöljet ur ugnsutrymmet.
2. Skölj takhöljet i tvålatten eller matdesinficeringsmedel.
3. Se till att sätta tillbaka takhöljet innan du använder ugnen.

 Takhöljet måste sitta ordentligt på plats när du använder ugnen. När du tar bort takhöljet för att göra rent ska du se till att vara extremt försiktig med de exponerade invändiga komponenterna i den övre delen av ugnsutrymmet. Om någon av dem är deformerade eller påvisar onormala symptom kan t.ex. ljusbågsbildning eller gnistor uppstå under åtgärden. Om sådana fel uppstår ska du kontakta närmaste servicecenter för eftermarknaden.

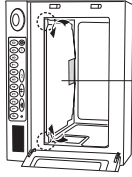

Takhölje

RENGÖRA LUFTFILTRET

Rengör luftfiltret regelbundet i enlighet med följande anvisningar. Det kan uppstå problem med ugnen om luftfiltret blockeras med damm.

1. Ta bort skruven på båda sidorna av luftfiltret.
2. Lyft försiktigt av luftfiltret från stiftet.
3. Tvätta detta filter i varmt tvålatten.
4. Se till att sätta tillbaka luftfiltret innan du använder ugnen.

 Om luftfiltret blockeras med smuts kommer detta att orsaka ett överhettningsproblem för ugnen.

 Om du vill ändra rengöringstiden för luftfiltret ska du se "Programmera tid för rengöring av luftfilter" på sidan 20.

INSTALLATIONSANVISNINGAR FÖR KOMBINATION

Viktigt

1. Koppla bort strömsleden från vägguttaget innan du försöker att installera.
2. För kombinationsinstallation måste du använda "konsolplattan" som följer med denna enhet.
3. Den högsta kombinationshöjden är två enheter.


 Att kombinera två enheter är begränsat till följande modeller.

 Se till att ugnsutrymmet alltid är tomt.

VARFÖRSÄG

Installation

1. Kombinera två enheter.
2. Ta bort de 6 skruvarna som visas i bilden.
3. Placera konsolplattan för att fästa de två enheterna.
4. Fäst och dra åt de 6 skruvarna såsom visas i bilden här.
5. Se till att ugnens övre del är på en säker och arbetsbar höjd.

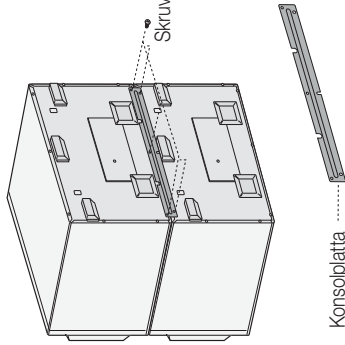


BYTA LAMPA

Viktigt

- 1. Ta bort skruven som håller fast lamphöjlet.
- 2. Ta bort lampan genom att vrida den medurs.
- 3. Byt ut den med en ny lampa genom att rotera den moturs.

 Du behöver inte ta bort den yttre panelen för att byta ut lampan.

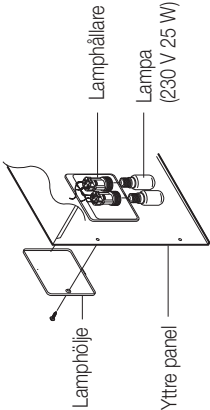

guide över matlagingskär

För att laga mat i mikrovågsugnen måste mikrovågorna kunna tränga igenom maten utan att reflekteras eller absorberas av kärlet som används. Matlagingskärlet måste därför väljas noggrant. Om kärlet är mikrovågstäliga behöver du inte oroa dig. Tabellen som följer visar olika typer av käril och anger om de kan användas och i så fall hur de används i mikrovågsugnen.

Matlagingskäril	Mikrovågstäliga	Anmärkningar
Aluminiumfolie	✓ X	Kan användas i små mängder för att skydda delar från att kokas för mycket. Ljusbågsbildning kan uppstå om folien är för nära ugnsväggen eller om för mycket folie används.
Porslin och lergods	✓	Porslin, keramik, glaserat lergods och benporslin är vanligtvis lämpligt om de inte har metalldekor.
Engångstallrikar i kartong	✓	Vissa frysta varor förpackas i sådana behållare.
Snabbmatförpackningar • Polystyrenmuggar, -behållare • Papperspåsar eller tidningar • Återvunnet papper eller metalldekor	✓	Kan användas till att värma upp mat. Överhettning kan göra att polystyren smälter.
	X	Kan fatta eld.
	X	Kan orsaka ljusbågsbildning.
Glaskäril • Ugnssäker servis • Finare glas • Glasburkar	✓	Kan användas om de inte har metalldekor.
	✓	Kan användas till att värma upp mat eller dryck. Ömtåligt glas kan gå sönder eller spricka om det plötsligt värms upp.
	✓	Lock måste tas bort. Enbart lämpliga för uppvärmning.

(fortsättning)



tillagningsguide

Matlagningskärl	Mikrovågståliga	Anmärkningar
Metall - Tallrikar - Metallförslutningar på fryspåsar	✗ ✗	Kan orsaka ljusbågsbildning eller brand.
Papper - Tallrikar, muggar, servetter och hushållspapper - Återvunnet papper	✓	För korta tillagningstider och uppvärmning. Kan även användas till att absorbera överflödigt vätska. Kan orsaka ljusbågsbildning.
Plast - Behållare - Plastfolie - Fryspåsar	✓ ✓ ✗	Särskilt om värmefälig termoplast används. Vissa andra plaster kan bli skeva eller missfärgas vid höga temperaturer. Använd inte melaminplast. Kan användas till att bevara vätska. Bör inte komma i närheten av maten. Var försiktig när filmen tas bort eftersom het ånga strömmar ut. Endast om de kan kokas eller är ugnfasta. Får inte vara lufttäta. Stick hål med en gaffel om det behövs.
Vax- eller smörpapper	✓	Kan användas till att bevara vätska och förhindra stänk.

✓ : Rekommenderas ✓✗ : Var försiktig vid användning ✗ : Farligt



F: Fryst

C: Kyld

Recept	Metod	Effektnivå	Tidtagning			Vilotid
			1850 W	1500 W	1300 W	
BRÖD OCH BAKVERK						
Tina upp						
Franskt bröd 22 cm F	-	UPPTINA 1	0'45"	0'50"	0'50"	5 min
Franskt bröd 22 cm X 2 F	-	UPPTINA 1	1'10"	1'15"	1'20"	5 min
Tårta, ind. bit F	Placera på tallriken	UPPTINA 2	2'30"	2'40"	2'50"	5 min
Värma						
Quiche 28 cm, delad 136 g	Placera på tallriken	UPPTINA 1	3'00"	3'00"	3'00"	1 min
		HÖG	0'40"	0'45"	0'50"	1 min
Köttpaj ind. X 2 F	Ta bort från aluminiumfolie. Placera på tallrik.	HÖG	0'10"	0'15"	0'15"	1 min
Fruktpaj F	Placera på tallriken	HÖG	0'40"	0'45"	0'45"	1 min
Croissant X 2 F	Placera på tallriken	HÖG	0'05"	0'10"	0'10"	1 min
Bakelse, bakad 227 g C	Placera på tallriken	HÖG	0'45"	0'55"	1'00"	1 min
Kyckling och svamppaj X 2 C	Ta ur folien. Placera på tallriken	HÖG	0'45"	0'55"	1'00"	1 min
Kyckling och svamppaj C	Placera på tallrik, ta bort folie	HÖG	0'30"	0'40"	0'45"	1 min

Svenska - 24





F: Fryst C: Kylid

Recept	Metod	Effektnivå	Tidtagning			Vlotid
			1850 W	1500 W	1300 W	
SNACK OCH FÖRRÄTTER						
Tillaga						
Bacon, skivad C	Placera på gallret	HÖG	1'30"	1'40"	1'50"	1 min
Ägg, pocherade X 2 C	Placera i formar	HÖG	0'30"	0'40"	0'45"	1 min
Ägggröra X 2 C	Vispa äggen och placera i en skål	HÖG	25"-30"	30"-40"	35"-45"	1 min
Korv X 2 Tjocka C	Stick hål	MED	1'00"	1'10"	1'20"	2 min
Värma						
Korvar, Cumberland F	Placera på talliken	MED	2'00"	2'10"	2'20"	2 min
Hel frukost C	Täck	MED	2'30"	2'40"	2'50"	1 min
Nötburgare F	-	HÖG	0'55"	1'05"	1'10"	1 min
Kycklingburgare F	-	HÖG	0'55"	1'05"	1'10"	1 min
Döner kebab 162 g F	-	HÖG	1'00"	1'10"	1'20"	1 min
Varmkorv F	-	HÖG	1'00"	1'10"	1'20"	1 min
Pizza 190 g F	Placera på talliken	LÅG	2'30"	2'45"	3'00"	2 min
Kolgrillade revbensspjäll 200 g F	Placera på talliken	MED	3'30"	3'45"	4'00"	1 min
Kycklingvingar X 6 F	Placera på tallrik, tunna delarna mot mitten	HÖG	2'00"	2'15"	2'30"	1 min

Svenska - 25

05 TILLAGNINGSGUIDE

Recept	Metod	Effektnivå	Tidtagning			Vlötid
			1850 W	1500 W	1300 W	
Böner i tomatsås 500 g	Täck och rör efter halva tiden	HÖG	2'00"	2'10"	2'20"	2 min
Böner i tomatsås 250 g	Täck och rör efter halva tiden	HÖG	1'00"	1'05"	1'10"	2 min
EFTERRÄTTER						
Värma						
Äpplepaj 200 g F	Täck på tallrik	HÖG	1'20"	1'30"	1'40"	2 min
Julpudding 150 g C	Placera i skål	HÖG	0'20"	0'25"	0'30"	2 min
Rulltårta 80 g F	På en tallrik	HÖG	1'00"	1'05"	1'10"	2 min
Crepes Suzette 2 F	Stick hål på filen	HÖG	0'50"	1'00"	1'10"	1 min
Engelsk ångad pudding F	X 2 X 1	HÖG HÖG	0'35" 0'40"	1'05" 0'50"	1'30" 1'00"	2 min 2 min
Pudding F	X 2 X 1	HÖG HÖG	0'35" 0'40"	1'05" 0'45"	1'30" 0'45"	2 min 2 min
MATRÄTTER						
Värma						
Anorini & Stilton C	Placera på mikrovågssäkert fat	HÖG	3'30"	3'40"	3'50"	1 min
Kyckling Tikka masala F	Stick hål på filen	HÖG	3'20"	3'30"	3'40"	2 min
Grön Thai-kyckling, curry F	Stick hål på filen	HÖG	3'00"	3'15"	3'30"	2 min
Chili con Carne F	Stick hål på filen	HÖG	3'30"	3'45"	4'00"	2 min
Kokt kyckling ½ Kylid	Placera i ugnen i påse med hål	MED	4'30"	5'00"	5'30"	2 min

(fortsättning)



F: Fryst

C: Kyl

Recept	Metod	Effektnivå	Tidtagning			Vilotid
			1850 W	1500 W	1300 W	
Lasagne 192 g	Placera på mikrovågs säkert fat	MED	4'00"	4'15"	4'30"	2 min
Moules Marinières 466 g F	Stick hål på påsen	HÖG	2'30"	2'45"	3'00"	2 min
Lax och avokadorullad C	Stick hål på påsen	HÖG	2'30"	2'45"	3'00"	2 min
Lammpaj 300 g C	Placera i ugnen och täck över	MED	3'00"	3'15"	3'30"	2 min
Ängkokt pudding, kyl	Täck över - placera på tallrik för mikrovågsugn	LÅG	4'00"	4'20"	4'40"	2 min
Kyckling supreme i röd pesto 312 g F	Gör hål i påsen och placera på en tallrik	UPPTINA 1	5'00"	5'00"	5'00"	1 min
Taqliatelle carbonara C	Gör hål i filmen och placera på en tallrik	HÖG	3'30"	3'45"	4'00"	1 min
Tortellini formaggio C	Placera på tallrik och täck över	HÖG	1'40"	2'00"	2'20"	1 min
Vegetarisk cumberlandpaj C	Placera på mikrovågs säkert fat	HÖG	2'00"	2'15"	2'30"	1 min
Mattalrik 350 g C	Täckt	HÖG	3'20"	3'35"	3'50"	1 min
Mattalrik 700 g C	Täckt	HÖG	2'00"	2'15"	2'30"	1 min
		HÖG	3'00"	3'15"	3'30"	1 min

Svenska - 26

Recept	Metod	Effektnivå	Tidtagning			Vilotid
			1850 W	1500 W	1300 W	
FÄRSKA GRÖNSAKER						
Tillaga 500 g						
Bönor, gröna, skivade	60 ml/4 msk vatten	HÖG	3'00"	3'15"	3'30"	2 min
broccolifloretter	60 ml/4 msk vatten	HÖG	3'00"	3'15"	3'30"	2 min
Kål, strimlad	10 msk vatten	HÖG	5'00"	5'30"	6'00"	2 min
Morötter, skivade	60 ml/4 msk vatten	HÖG	3'30"	3'45"	4'00"	2 min
Blomkålsfloretter	60 ml/4 msk vatten	HÖG	3'30"	3'45"	4'00"	2 min
Hela gröna bönor	60 ml/4 msk vatten	HÖG	3'30"	3'45"	4'00"	2 min
Bakad potatis	Vänd efter halva tiden	HÖG	10'00"	11'00"	12'00"	5 min
Grodor	60 ml/4 msk vatten	HÖG	4'30"	4'45"	5'00"	2 min
Bönor, gröna, skivade	Täck, rör om efter halva tiden	HÖG	3'00"	3'15"	3'30"	2 min
Bönor, hela	Täck och rör efter halva tiden	HÖG	4'00"	4'15"	4'30"	2 min
Broccolifloretter	Täck och rör efter halva tiden	HÖG	4'00"	4'15"	4'30"	2 min
Kål, strimlad	Täck och rör efter halva tiden	HÖG	4'00"	4'15"	4'30"	2 min
Morötter, stavar	Täck och rör efter halva tiden	HÖG	4'00"	4'15"	4'30"	2 min
Blomkålsfloretter	Täck och rör efter halva tiden	HÖG	4'00"	4'15"	4'30"	2 min
Majskolvar	Täck	HÖG	4'00"	4'30"	5'00"	2 min

F: Fryst

C: Kylid

Recept	Metod	Effektnivå	Tidtagning			Vlotted
			1850 W	1500 W	1300 W	
Majs, hel, baby	Täck och rör efter halva tiden	HÖG	5'00"	3'15"	3'30"	2 min
Swamp, hel	Täck och rör efter halva tiden	HÖG	3'00"	3'15"	3'30"	2 min
FÄRSKA GRÖNSAKER						
Tillaga 500 g						
Bakad potatis 230-290 g X 1	-	HÖG	3'00"	4'00"	4'30"	2 min
Potatis, mosad X 2 Potatis, mosad X 4	-	HÖG	6'00"	6'30"	7'00"	2 min
		HÖG	10'00"	11'15"	12'30"	2 min
Patatouille 500 g	-	HÖG	3'30"	4'00"	4'30"	2 min
Grodor	Täck och rör efter halva tiden	HÖG	3'00"	3'30"	4'00"	2 min
RIS, 500 g						
Värma						
Ris, kokt F	Täck och rör efter halva tiden	HÖG	3'00"	3'15"	3'30"	2 min
Pilauris F	Täck och rör efter halva tiden	HÖG	3'00"	3'15"	3'30"	2 min

felsökning och felkod

FELSÖKNING

Om några av problemen nedan uppstår ska du utföra de föreslagna åtgärderna.

Detta är normalt.

- Kondensation inuti ugnen.
- Luftflöde runt luckan och ytterhöljet.
- Ljus reflekteras runt luckan eller ytterhöljet.
- Ånga strömmar ut från luckan eller ventilationsöppningarna.

Ugnen startar inte när du trycker på START-/ +30s-knappen.

- Är luckan helt stängd?

Maten har inte tillagats alls.

- Har du ställt in timern rätt och/eller tryckt på START/+30s-knappen?
- Är luckan stängd?
- Har elkitetsen överbelastats och gjort att en säkring smält eller en brytare utlösts?

Maten har tillagats för mycket eller för lite.

- Ställdes lämplig tillagningstid in för mattypen?
- Valdes lämplig effektnivå?

Lampan fungerar inte.

- Av säkerhetsskäl ska du inte byta ut lampan själv. Kontakta närmaste auktoriserade Samsung-kundcenter så skickar de en kvalificerad tekniker som kan byta ut lampan.

Ugnen orsakar störningar på radio- och tv-apparater.

- Vissa störningar kan observeras på tv- och radioapparater när ugnen används. Detta är normalt. Försök lösa problemet genom att placera ugnen så långt bort från tv-apparater, radioapparater och antenner som möjligt.
- Om störning detekteras av ugnens mikroprocessor kan displayen återställas. För att lösa problemet ska du koppla ur strömkontakten och koppla in den igen. Återställ tiden.

Gnistor och knaster uppstår i ugnen (ljusbågsbildning).

- Använde du ett kärl med metalldekör?
- Har du gjömt en gaffel eller annat metallföremål i ugnen?
- Är eventuell aluminiumfolie för nära innerväggarna?

Rök och dålig lukt vid initial användning.

- Det uppstår då nya komponenter värms upp och är temporärt. Röken och den dåliga lukten försvinner helt efter 10 minuters användning.
För att få bort den dåliga lukten snabbare kan du stoppa citron eller citronjuice i mikrovågsugnen och sedan köra den.

 Om riktlinjerna ovan inte hjälper dig att lösa problemet bör du kontakta SAMSUNG lokala tekniska servicecenter.
Ha då följande information redo:

- Modell- och serienummer, finns vanligtvis tryckta på ugnens baksida.
- Dina garantiuppgifter
- En tydlig beskrivning av problemet

Kontakta sedan din lokala återförsäljare eller SAMSUNGS eftermarknadsservice.

FELKODER


Felobjekt	Kod	Ljudsignal för fel	Orsak
Effektfrekvensfel (50/60 Hz)	E1	En lång ljudsignal i 2 sek.	Effektfrekvensen är annan än 50 Hz.
	Åtgärd Koppla bort strömsladdens kontakt och kontrollera om strömfrekvensen är 50 Hz. Koppla in strömsladden i en strömkälla på 50 Hz och titta om "E1" visas. Om felkoden visas igen, till och med efter att korrekt strömkälla används, ska du kontakta närmaste servicecenter.		

Felobjekt	Kod	Ljudsignal för fel	Orsak
Öppen termistor-fel	E21	En lång ljudsignal i 2 sek.	Termistorsensom som ska detektera temperaturen i ugnsutrymmet fungerar inte korrekt. (Termistorsensom öppen)
	Åtgärd Koppla bort strömsladden och vänta i mer än 10 sekunder. Anslut nätsladden igen. Om symtomen kvarstår ska du kontakta närmaste servicecenter.		
Termistorkortslutning, fel	E22	En lång ljudsignal i 2 sek.	Termistorsensom som ska detektera temperaturen i ugnsutrymmet fungerar inte korrekt. (Termistorsensom kortsloten)
	Åtgärd Koppla bort strömsladden och vänta i mer än 10 sekunder. Anslut nätsladden igen. Om symtomen kvarstår ska du kontakta närmaste servicecenter.		
Avgasluftens temperatur är för hög, fel	E3	En lång ljudsignal i 2 sek.	Ugnsutrymmet blir för varmt på grund av för mycket användning med ingen eller för liten last, eller på grund av att material blockerar luftfiltret eller luftutgången på baksidan av ugnen.
	Åtgärd Öppna luckan och kontrollera om 1) ugnen har används utan last eller för liten last, 2) luftfiltret har placerats på i fel position eller 3) det finns material som blockerar luftutgången. Kyl ned ugnen (i ca 30 min) till under den vanliga temperaturen. Ugnen är tillbaka till normal när felkoden "E3" försvinner och "ON (PA)" visas igen på displayfönstret. Koppla bort strömsladden, ta bort det blockerande materialet från ventilationsöppningarna, låt ugnen svalna (i ca 30 min) tillräckligt, koppla bort strömsladden igen och kontrollera om felkoden visas igen. Om symtomen kvarstår, till och med när ugnen har svalnat tillräckligt, ska du kontakta det närmaste servicecenteret.		

tekniska specifikationer

SAMSUNG strävar alltid efter att förbättra sina produkter. Både specifikationerna och bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande.
I enlighet med den gemensamma bestämmelsen 2/1984 (III.10) BKM-IPM, intygar vi, som tillverkare, att ugnarna CM1929A/CM1529A/CM1329A från Samsung uppfyller nedan indikerade tekniska parametrar.

Modell	CM1929A	CM1529A	CM1329A
Strömförsörjning	230 V - 50 Hz		
Strömförbrukning Mikrovågsugn	3200 W	3000 W	2600 W
Uteffekt	1850 W (IEC-705)	1500 W (IEC-705)	1300 W (IEC-705)
Driftsfrekvens	2450 MHz		
Mått (B x H x D) Utsida Ugnsutrymme	464 x 368 x 557 mm 370 x 190 x 370 mm		
Volym	26 liter		
Vikt Netto	Ca 32 kg		
Ljudnivå	54,5 dB		

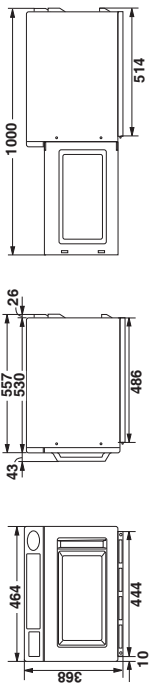

Felobjekt	Kod	Ljussignal för fel	Orsak
HVT-I-effektfel	E41	En lång ljudsignal i 2 sek.	Kretsarna inuti ugnen fungerar inte korrekt.
	Åtgärd	Koppla bort strömsladden och vänta i 10 sekunder. Anslut strömsladden igen och kontrollera om felkoden "E41" visas igen. Om symtomen kvarstår ska du kontakta närmaste servicecenter.	
HVT-II-effektfel	E42	En lång ljudsignal i 2 sek.	Kretsarna inuti ugnen fungerar inte korrekt.
	Åtgärd	Koppla bort strömsladden och vänta i 10 sekunder. Anslut strömsladden igen och kontrollera om felkoden "E42" visas igen. Om symtomen kvarstår ska du kontakta närmaste servicecenter.	
EEPROM-fel	E5	En lång ljudsignal i 2 sek.	Minneskretsen (EEPROM IC) fungerar inte korrekt. I detta fall fungerar alla funktioner förutom minnesfunktionen korrekt. (Du kan använda ugnen manuellt.)
	Åtgärd	Tryck på AVBRYT-knappen en eller flera gånger och försök att starta minnesuppvärmning. Om felkoden "E5" kvarstår ska du kontakta närmaste servicecenter.	

☑ För koder som inte listas ovan, eller om den föreslagna lösningen inte löser problemet, ska du kontakta ditt lokala kundcenter för SAMSUNG.

ANTECKNINGAR

ANTECKNINGAR

ANTECKNINGAR

ANTECKNINGAR



FRAGOR ELLER KOMMENTARER

LAND	RING	ELLER BESOK OSS ONLINE PA ADRESSEN
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864*	
	(*0.20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0.60 €/Anruf)	www.samsung.com
	800-SAMSUNG(726-7864) [HHP] 800.Msamsung (800.67267864)	
ITALIA		
CYPRUS	8009 4000 only from landline	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr
LUXEMBURG	261 03 710	
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	
NORWAY	815 56480	www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG(808 20 7267)	
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French)
	0330 SAMSUNG (7267864)	
	0818 717100	www.samsung.com
U.K		
EIRE		

DE68-04030B-02