




PLUG

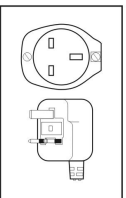


83388-2

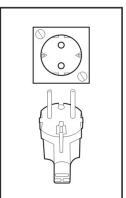


83388-1

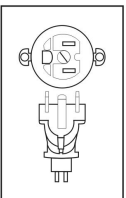


83388-3

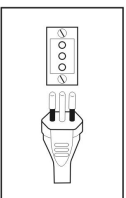


83388-6

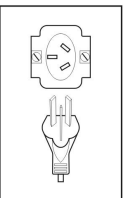

83388-7A

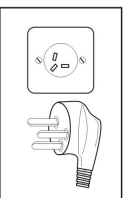

83388-8

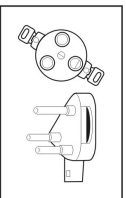

83388-9

SUNNEX®
SUNNEX PRODUCTS LIMITED
20/F Sunbeam Plaza, 1155 Canton Road, Kowloon, Hong Kong.
Tel: (852) 2775 0204 Fax: (852) 2772 7499
Web site: <http://www.sunnex.com.hk> E-mail: sales@sunnex.com.hk



INSTRUCTION MANUAL OF

STAINLESS STEEL ELECTRIC WET HEAT SOUP WARMER

MODEL NO.: 83388, 83388-1, 83388-3, 83388-6, 83388-7A, 83388-8, 83388-9

ELECTRIC WET HEAT SOUP WARMER



SUNNEX PRODUCTS LIMITED

20/F Sunbeam Plaza, 1155 Canton Road, Kowloon, Hong Kong. Tel: (852) 2775 0204 Fax: (852) 2772 7499
Web Site: <http://www.sunnex.com.hk> E-mail: sales@sunnex.com.hk

SVENSKA



Bruks- och skötselanvisning

Art nr 83388-1

ELEKTRISK SOPPVÄRMARE

Specifikationer:	Kapacitet	: 10 liter
	Volt	: 220 - 240V
	Effekt	: 400-450 W

Soppvärmaren är ett vattenbad. Soppkitteln är elektrisk som håller soppan varm.
Se funktionerna i riktning nedan.

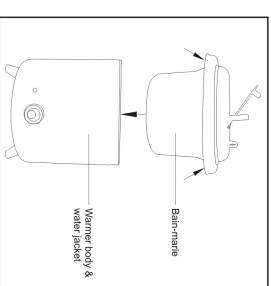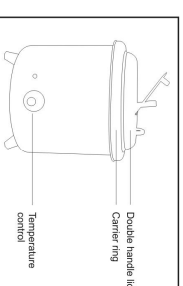

- 1) LOCK 2 HANDTAG - Använd endast viklocket för servering. För att ta bort locket använd båda handtagen.
- 2) BÅR RING OCH VATTENBADET - Bar ringen är till för att transportera den varma soppan i vattenbadet från köket till serveringsstället. Använd bår ringen att lyfta ur och sätta vattenbadet i soppvärmaren. Fyll bara soppa upp till markeringen i kalle, ca 10L.

- 3) TEMPERATUR KONTROLL - När temperatur vredet vrids medurs till max värms vattnet upp till 80 grader C (+/- 10 C). Om lägre temperatur önskas vrid vredet moturs. Temperatur kontrollen håller en tolerans på 20 grader sen värmer den på igen. Överhettning av elementet är skyddat med en termostast som bryter vid 118 grader C.

- 4) VATTENBADET - För att snabbare uppvärmning, använd varmt vatten. Om kallt vatten används tar det ca 20 min innan vattenbadet blir varmt.

WARNING!!

- Doppa aldrig produkten i vatten.
- Fyll endast vatten upp till markeringen i vattenbadet, ca 1L.
- Fyll aldrig vatten över max nivå markeringen.
- Använd aldrig soppvärmaren utan vatten.
- Slå aldrig på strömmen utan vatten i vattenbadet.
- Senast koppla aldrig soppvärmaren.
- Torka upp spilld soppa eller mat. Rostfria locket är maskinstvättbart. Torka av kitteln och bår ringen med trasa och lite diskmedel.
- Produkten måste anslutas till jordat elnät och får ej användas utomhus.