



Mikrovågsugn

(KOMMERSIELL)

Bruksanvisning och tillagningstips

Samsungs garanti täcker INTE samtal till servicetekniker för att få hjälp med hur produkten ska användas, korrekt installation eller att utföra normal rengöring eller underhåll.

**Planet
First** **100 %
Recycled Paper**

Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100 %.

CM1089A

föreställ dig möjligheterna

Tack för att du har valt den här Samsung-
produkten. För fler tjänster, registrera produkten på
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Säkerhetsinformation.....	11
Guide för snabbsökning.....	11
Ugnsegenskaper	12
Ugn	12
Manöverpanel	12
Användning av ugn.....	13
Kontrollera att ugnen fungerar korrekt.....	13
Tillagning/uppvärmning.....	13
Använda start- och +30s-knappen.....	13
Använda stopp-/avbryt-knappen	14
Ställa in tillagningstiden och effektnivån	14
Effektnivåer.....	14
Använda upptiningsknappen	15
Minnesprogrammering.....	15
Använda kontrollknappen	16
Nollställa minnesprogrammets cykelräknare.....	17
Ställa in ljudet	17
Använda knappen för dubbel kvantitet.....	18
Guide över matlagningskärl	18
Tillagningsguide	19
Felsökning och felkod.....	21
Felsökning	21
Felkoder	22
Tekniska specifikationer.....	23

Svenska - 2

ANVÄNDA BRUKSANVISNINGEN

Du har precis köpt en SAMSUNG-mikrovågsugn. Bruksanvisningen innehåller mycket praktisk information om matlagning med mikrovågsugnen:

- Säkerhetsföreskrifter
- Lämpliga tillbehör och matlagingskärl
- Användbara matlagningstips
- Matlagningstips

FÖRKLARING TILL SYMBOLER OCH IKONER

	VARNING	Farlig eller osäker användning som kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall .
	VAR FÖRSIKTIG	Farlig eller osäker användning som kan leda till mindre personskada eller materiell skada .
	Varning - brandrisk	 Varning - het yta
	Varning - elektricitet	 Varning - explosivt material
	Gör INTE detta.	 Vidrör INTE.
	Försök INTE demontera apparaten.	 Följ anvisningarna exakt.
	Ta ur kontakten ur vägguttaget.	 Se till så att apparaten är jordad för att undvika elektrisk kortslutning.
	Ring servicecentret för hjälp.	 Kommentar
	Viktigt	

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR LÄS NOGA OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK.

Se till att dessa säkerhetsföreskrifter alltid följs.

Innan du använder ugnen ska du se till att följande instruktioner följs.

	VARNING (endast mikrovågsfunktion)
☒	VARNING: Om luckan eller luckans tätning är trasig ska ugnen inte användas förrän den reparerats av en kvalificerad person.
☒	VARNING: Det är farligt för andra än kompetenta personer att utföra underhåll eller reparationer som kräver att en lucka som skyddar mot mikrovågsenergin tas bort.
☒	VARNING: Låt endast barn använda ugnen utan tillsyn när de fått tillräckliga instruktioner och kan använda ugnen på ett säkert sätt samt förstå riskerna med felaktig användning.

01 SÄKERHETSINFORMATION

☒	VARNING: Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller utan erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller instruerats i att använda apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna i samband med att använda apparaten. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är äldre än 8 år och utan övervakning.
☒	Använd endast redskap som passar för mikrovågsugnar.
☒	Vid uppvärmning av plast- eller pappersbehållare, håll ett öga på ugnen på grund av risk för gnistbildning.
☒	Mikrovågsugnen är avsedd för uppvärmning av mat och dryck. Torkning av mat eller kläder och uppvärmning av varma dynor, tofflor, svampar, torra trasor och liknande kan leda till risk för skada, antändning eller brand.
	Om du upptäcker rök ska du slå av eller koppla ur apparaten och hålla luckan stängd för att förhindra att lågor slår ut.

Svenska - 3

☒	WARNING: Mikrovågsuppvärmning av drycker kan leda till fördröjd kokningseffekt och därför måste du vara försiktig vid hantering av behållaren.
☒	WARNING: För att undvika brännskador ska innehållet i napplaskor och barnmatsburkar röras om eller skakas och temperaturen kontrolleras innan barnet börjar äta.
☒	Ägg och äggskal samt hårdkoka ägg får inte värmas i mikrovågsugn, eftersom de kan explodera, även efter att värmeprocessen är klar.
☒	Ugnen skall rengöras regelbundet och alla matrester avlägsnas.
☒	Om ugnen inte hålls ren kan det leda till att ytan försämras vilket kan påverka apparaten negativt samt eventuellt leda till risker.
☒	Den här apparaten är inte avsedd för att installeras i fordon som körs på vägar, exempelvis husvagnar och liknande.

☒	Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, psykisk eller mental förmåga, eller avsaknad av erfarenhet och kunskap, om personen eller personerna inte övervakas och instrueras angående hur apparaten används av en person som ansvarar för deras säkerhet.
☒	Barn ska övervakas av en vuxen så att de inte leker med apparaten.
☒	Om strömkabeln skadas måste den bytas av tillverkaren eller dess servicetekniker, eller av en person med samma fackkunskaper för att undvika olycksrisk.
☒	WARNING: Vätskor och annan mat får inte värmas i slutna behållare eftersom de kan explodera.
☒	Apparaten ska inte rengöras med en vattenstråle.
☒	Den här ugnen skall placeras åt rätt håll och med en höjd som gör det möjligt att lätt komma åt ugsutrymmet och kontrollerna.

Svenska - 4

☒	Innan du börjar använda ugnen första gången ska den köras med vatten i 10 minuter och sedan användas.
☒	Om ugnen genererar ett konstigt ljud, brandlukt eller rök ska du omedelbart koppla ur strömkontakten och kontakta närmaste servicecenter.
☒	Mikrovågsugnen måste placeras så att kontakten är åtkomlig.
☒	Mikrovågsugnen är endast avsedd att användas på en bänk eller bänkyta och mikrovågsugnen ska inte placeras i ett skåp.
⚠ VARNING (endast ugnsfunktion) - Tillval	
☒	VARNING: När apparaten används i kombinationsläge skall barn använda ugnen endast under överinseende av en vuxen på grund av de temperaturer som genereras.
☒	Under användning blir apparaten mycket varm. Omsorg bör vidtas för att undvika att röra värmelementen inne i ugnen.

☒	VARNING: Delar som är lättåtkomliga kan bli heta under användning. Små barn skall hållas på avstånd.
☒	Ångrengöring ska inte användas.
☒	VARNING: Se till att apparaten är avstängd innan lampan byts ut för att undvika risk för elektrisk stöt.
☒	VARNING: Apparaten och dess åtkomliga delar kan bli heta under användning. Omsorg bör vidtas för att undvika att röra värmelementen. Barn under 8 år ska inte använda apparaten utan övervakning.
☒	Temperaturen på åtkomliga ytor kan vara mycket hög när apparaten är igång.
☒	Luckan eller den yttre ytan kan bli het när apparaten används.
☒	Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn som är mindre än 8 år.

01 SÄKERHETSINFORMATION

☒	Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller utan erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller instruerats i att använda apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna i samband med att använda apparaten. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll skall inte utföras av barn utan övervakning.
☒	Använd inte slipmedel eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnens glas eftersom det kan repa ytorna, vilket kan leda till att glaset spricker.
☒	Apparaterna är inte avsedda att användas med en extern timer eller separat fjärrstyrning.

Den här produkten är en grupp 2, klass B ISM-utrustning. Definitionen för grupp 2, som inkluderar all ISM-utrustning i vilken radiofrekvensenergi avsiktligt genereras och/eller används i form av elektromagnetisk strålning för behandling av material och EDM- och bågsvetsutrustning. Klass A-utrustning är utrustning som passar


för användning i alla inrättningar andra än hemmiljöer och inrättningar som är direkt anslutna till ett lågspänningsnät som försörjer byggnader som används i privat syfte.

Varning: Klass A-utrustning är avsedd för användning i en industriell miljö. Det kan finnas potentiella problem med att garantera elektromagnetisk kompatibilitet i andra miljöer, på grund av ledningsstörningar samt strålade störningar.

INSTALLERA MIKROVÅGSUGNEN

Placera ugnen på en plan yta 85 cm ovanför golvet. Ytan skall vara tillräckligt stark för att klara ugnens vikt.

1.När ugnen installeras bör du se till att ugnen får tillräckligt med ventilation genom att lämna minst 10 cm (4 tum) fritt utrymme bakom och på sidorna om ugnen, samt minst 20 cm (8 tum) fritt utrymme ovanför ugnen.

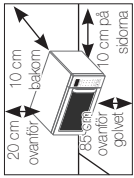

2.Ta ut allt förpackningsmaterial inuti ugnen.
3.Installera rullskenan och den roterande tallriken. Kontrollera att den roterande tallriken roterar fritt.
(endast modell med roterande tallrik)

Svenska - 6

4. Mikrovågsugnen måste placeras så att kontakten är åtkomlig.

- ☞ Om utrustningens strömkabel skadas måste den bytas av tillverkaren eller dess servicetekniker, eller av en person med samma fackkunskaper för att undvika olycksrisk.

För att uppnå personlig säkerhet ska du koppla in kabeln i ett jordat växelströmsuttag.

- ☞ Installera inte mikrovågsugnen på varma eller fuktiga platser, t.ex. i närheten av en vanlig ugn eller ett element. Specifikationerna för strömförsörjningen till ugnen måste följas och eventuella förlängningssladdar måste ha samma standard som elsladd som följer med ugnen. Torka insidan och dörrtätningen med en fuktad trasa innan mikrovågsugnen används för första gången.

RENGÖRA MIKROVÅGSUGNEN

Följande delar på mikrovågsugnen ska rengöras regelbundet för att förhindra att fett och matrester samlas:

- Inre och yttre ytor
- Lucka och lucktätningar

- Roterande tallrik och rullringar (endast modell med roterande tallrik)

- ☞ Kontrollera **ALLTID** att lucktätningarna är rena och att luckan stängs ordentligt.
- ☞ Om ugnen inte hålls ren kan det leda till att ytan försämrats vilket kan påverka apparatens livstid negativt samt eventuellt leda till risker.

- 1.** Rengör utsidan med en mjuk trasa och varmt tvålsvatten. Skölj och torka.
- 2.** Avlägsna stänk eller fläckar på ugnens insida med en trasa med en mild tvålösning. Skölj och torka.
- 3.** Placera en kopp utspädd citronsaft på den roterande tallriken och värme i tio minuter på maximal effekt när mat som hårdnat och lukter ska tas bort.
- 4.** Tvätta den diskmaskinståliga tallriken när det behövs.

- ☞ Spill **INTE** vatten i ventilationshålen. Använd **ALDRIG** frätande produkter eller kemiska lösningar. Var extra försiktig vid rengöring av luckans tätningslister så att inga partiklar:

- Ansamlas

- Hindrar luckan från att stängas ordentligt

 **Rengör** mikrovågsugnsens insida efter varje användningstillfälle med ett mildt rengöringsmedel, men låt mikrovågsugnen svalna innan rengöring för att undvika skada.

Vid rengöring av den övre delen av ugnsutrymmet är det lämpligt att vrida vattenvärmaren 45° och rengöra den.

(Endast modell med svängvärmare)


FÖRVARA OCH REPARERA MIKROVÅGSUGNEN

Några få enkla försiktighetsåtgärder bör följas när mikrovågsugnen förvaras eller lämnas in för service.

Ugnen får inte användas om luckan eller lucktätningarna är skadade:

- Skadade gångjärn
- Tätningar som försämrats
- Ugnshöljet är skevt eller böjt

Enbart kvalificerade mikrovågstekniker ska utföra reparationer



 Ta **ALDRIG** bort ugnens ytterhölje. Om det är fel på ugnen och den behöver service eller om du är osäker på dess tillstånd:

- Dra ut kontakten ur vägguttaget
- Kontakta närmaste servicecenter för eftermarknaden

 Välj en torr, dammfri plats om ugnen ska ställas undan under en tid.

Orsak: Damm och fukt kan påverka ugnens driftsdelar negativt.

 Av säkerhetsskäl ska du inte byta ut lampan själv.

Kontakta närmaste auktoriserade Samsung-kundcenter så skickar de en kvalificerad tekniker som kan byta ut lampan.

VARNING				
	Endast behörig personal får utföra ändringar eller reparationer på apparaten.	✓	✓	✓
	Värm inte vätskor och annan mat i stängda behållare för mikrovågsfunktionen.	✓	✓	✓
	För din säkerhet skall du inte använda ång- eller högttrycksapparater för rengöring.	✓	✓	✓
	Installera inte apparaten på följande ställen: Nära värmeaggregat, antändbara material, på en fuktig, oljig eller dammig plats där den utsätts för direkt soljus och vatten eller där det kan uppstå en gasläcka, på ojämn mark.	✓	✓	✓

	Den här apparaten måste jordas ordentligt i enlighet med lokala och nationella koder.	✓	✓	✓	✓
	Ta regelbundet bort alla främmande ämnen, såsom damm eller vatten från kontaktens stift och kontaktpunkter med en torr trasa.	✓	✓	✓	✓
	Dra inte och böj inte överdrivet mycket på strömkabeln och placera inga tunga föremål på den.	✓	✓	✓	✓
	I händelse av en gasläcka (såsom propangas, LP-gas etc.), ska du vädra direkt utan att röra vid strömkontakten.	✓	✓	✓	✓
	Rör inte vid strömkontakten med våta händer.	✓	✓	✓	✓
	Slå inte av apparaten genom att dra ur strömkontakten under tiden maskinen är igång.	✓	✓	✓	✓
	För inte in fingrarna eller främmande föremål. Om några främmande ämnen, t.ex. vatten, har trängt in i apparaten ska du koppla från strömkontakten och kontakta närmaste servicecenter.	✓	✓	✓	✓
	Tryck inte för hårt och slå inte på apparaten.	✓	✓	✓	✓
	Placera inte ugnen på ett svagt underlag, t.ex. en vask eller ett glasobjekt.	✓	✓	✓	✓
	Använd inte bensen, thinner, alkohol, ångrengöring eller högtrycksvätt för att rengöra apparaten.	✓	✓	✓	✓
	Se till att spänning, frekvens och ström är samma som för produktspecifikationerna.	✓	✓	✓	✓
	Dra ur kontakten helt ur vägguttaget. Använd inte en förgrenare, förlängningssladd eller transformator.	✓	✓	✓	✓
	Haka inte strömkabeln på ett metallföremål, placera inte strömkabeln mellan hinder eller bakom ugnen.	✓	✓	✓	✓
	Använd inte en skadad strömkontakt, en skadad strömsladd eller ett vägguttag som sitter löst. Om apparaten eller strömkontakten skadas ska du kontakta närmaste servicecenter.	✓	✓	✓	✓

Svenska - 9

	Håll eller spruta inte vatten direkt på ugnen.	✓	✓	✓	✓
	Placera inga föremål på ugnen, inuti ugnen eller på ugnens lucka.	✓	✓	✓	✓
	Spraya inte antändbara material, exempelvis insektsmedel på ugnens yta.	✓	✓	✓	✓
	Förvara inte antändbara material i ugnen Var extra försiktig vid uppvärmning av mat eller drycker som innehåller alkohol, eftersom alkoholvångor kan komma i kontakt med ugnens heta delar.	✓	✓	✓	✓
	Håll barn borta från luckan när du öppnar eller stänger den, eftersom de kan slå sig på luckan eller fastna med fingrarna i den.	✓	✓	✓	✓
	WARNING: Vid uppvärmning av drycker i mikrovågsugn kan det uppstå en fördröjd kokning och därför är det viktigt att vara försiktig vid hantering av behållaren. För att förhindra detta ska du ALLTID låta behållaren stå minst 20 sekunder efter att ugnen har stängts av så att temperaturen kan fördelas. Rör om under uppvärmningen om det behövs och rör ALLTID om efter uppvärmning. Följ dessa anvisningar för FÖRSTA HJÄLPEN i händelse av skållskador: • Håll det skållade området under kallt vatten i minst 10 minuter. • Täck med ett rent och torrt förband. • Stryk inte på krämer, oljor eller lotioner.	✓	✓	✓	✓
	Placera inte facket eller gallret i vatten precis efter tillagning eftersom det kan göra att facket eller gallret går sönder eller skadas.	✓	✓	✓	✓
	Använd inte mikrovågsugnen till att friteras eftersom oljetemperaturen inte kan kontrolleras. Det kan resultera i att den heta vätskan plötsligt kokar över.	✓	✓	✓	✓

01 SÄKERHETSINFORMATION

⚠ VAR FÖRSIKTIG			
★	Använd bara verktyg som passar för användning i mikrovågsugn. ANVÄND INTE några behållare i metall, tallrikar med guld- eller silverkant, grillspett, gafflar etc. Ta bort metallfästen från pappers- och plastpåsar. Anledning: Elektrisk ljusbågsbildning eller gnistor kan uppstå som skadar ugnen.	✓	✓
☐	Använd inte mikrovågsugnen till att torka tichingar eller kläder.	✓	✓
★	Använd kortare tider för mindre mängder mat för att förhindra överhetning och att maten bräns.	✓	✓
☐	Sänk inte ned strömladden eller kontakten i vatten och håll sladden borta från varma ytor.	✓	
☐	Oknäckta ägg och hela, hårdkokta ägg ska inte värmas i mikrovågsugnen, eftersom de kan explodera, även efter att mikrouppvärmningen är slut. Värm inte heller helt vakuumförpackade flaskor, burkar och behållare och inte heller nötter med skal, tomater etc.		✓
☐	Täck inte över ventilationsöppningarna med trasor eller papper. Trasorna eller papperet kan fatta eld när het luft släpps ut ur ugnen. Ugnen kan också överhettas och stänga av sig själv automatiskt och kommer att förbli avstängd tills den svalnar tillräckligt.	✓	✓
☐	Använd alltid grytvantar när en rätt tas ur ugnen för att undvika brännskador.		✓
★	Rör om vättskor halvvägs under uppvärmning eller efter att uppvärmningen har avslutats och låt vätskan stå i minst 20 sekunder för att förhindra att den blir för varm eller kokar.		✓
★	Stå på en armslängd från ugnen när du öppnar luckan för att undvika skålskador till följd av att det tränger ut ånga eller varm luft.		✓

Svenska - 10

☐	Använd inte mikrovågsugnen när den är tom. Mikrovågsugnen stängs automatiskt av efter 30 minuter som en säkerhetsåtgärd. Vi rekommenderar att du alltid har ett glas vatten i ugnen för att absorbera mikrovågsenergien utfall mikrovågsugnen startar oavsiktligt.	✓		✓
★	Installera ugnen i enlighet med de mellanrum som anges i den här bruksanvisningen. (Se Installera mikrovågsugnen.)	✓		✓
★	Var försiktig vid anslutning av elektrisk utrustning till uttag i närheten av ugnen.	✓	✓	✓

VAR FÖRSIKTIG SÅ ATT DU UNDVIKER EVENTUELL EXPONERING FÖR MIKROVÅGOR. (ENDAST MIKROVÅGSFUNKTION)

Om säkerhetsåtgärderna nedan inte följs kan det leda till skadlig exponering av mikrovågsenergi.

(a) Under inga omständigheter bör du försöka använda ugnen med luckan öppen, ändra säkerhetsspärarna (luckspärarna) eller föra in någonting i säkerhetsspärarnas öppningar.

(b) Placera INGA föremål mellan dörren och ugnens framsida och låt inte rester av mat eller rengöringsmedel samlas på tätningarna. Se till att dörren och dörens tätningssyror hålls rena genom att torka dem efter användning med en fuktad trasa och sedan med en mjuk, torr trasa.

(c) Om ugnen är skadad ska du INTE använda den förrän den reparerats av en kvalificerad mikrovågstekniker som utbildats av tillverkaren. Det är särskilt viktigt att dörren stängs ordentligt och att inga skador finns på:

(1) dörr (böjd)

(2) dörrrens gångjärn (avbrutna eller lösa)

(3) dörrtätningar och tätningssyror

(d) Ugnen får inte justeras eller repareras av någon annan än en kvalificerad mikrovågstekniker som utbildats av tillverkaren.

Samsung tar ut en reparationskostnad för att byta ut ett tillbehör eller reparera en kosmetisk skada om skadan på apparaten och/eller skadan på eller förlusten av tillbehöret har orsakats av kunden. Föremål som det här villkoret inkluderar:

- (a) En tillbucklad, repad eller trasig dörr, handtag, panel eller manöverpanel.
- (b) Plåt, styrrulle, koppling eller galler som är trasiga eller saknas.
- Använd bara apparaten för avsett syfte, enligt vad som beskrivs i den här bruksanvisningen. Varningar och viktiga säkerhetsanvisningar i den här bruksanvisningen täcker inte alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Det är ditt ansvar att använda sunt förnuft, vara försiktig och noggrann vid installation, underhåll och användning av apparaten.
- Eftersom de här anvisningarna täcker olika modeller kan mikrovågsugnen variera lite från dem som beskrivs i bruksanvisningen och det är inte säkert att alla varningstecken är tillämpliga. Om du har några frågor eller kommentarer kan du kontakta närmaste servicecenter eller söka hjälp och information online på adressen www.samsung.com.
- Den här mikrovågsugnen är avsedd för att värma mat. Den är endast avsedd för användning i hemmet. Värm inga textilier eller kuddar innehållande material som kan börja brinna och orsaka brännskador och eldsvåda. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skada till följd av felaktig eller olämplig användning av apparaten.
- Om ugnen inte hålls ren kan det leda till att ytan förstörs, vilket kan påverka apparatens livstid negativt samt eventuellt leda till risker.



KORREKT AVFALLSHANTERING AV PRODUKTEN (ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. ledare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö. Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt. Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

guide för snabbsökning

Om du vill laga mat.

	1. Placera maten i ugnen. Välj effektnivån genom att trycka på knappen Effektnivå en eller flera gånger.												
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>CHECK</td><td>0</td><td>SOUND</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	CHECK	0	SOUND	2. Ställ in tillagningstiden genom att trycka på Nummerknapparna efter behov (max: 30 min.).
1	2	3											
4	5	6											
7	8	9											
CHECK	0	SOUND											
	3. Tryck på knappen Start. Resultat: Tillagning startar. Ugnen avger fyra ljudsignaler när tillagningen har avslutats.												


Om du vill tina upp lite mat.

	1. Placera den frysade maten i ugnen. Tryck på knappen Upptina.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 CHECK 0 SOUND	2. Ställ in tillagningstiden genom att trycka på Nummerknapparna efter behov (max: 30 min.).
	3 Tryck på knappen Start. Resultat: Tillagning startar. Ugnen avger fyra ljudsignaler när tillagningen har avslutats.

Om du vill justera tillagningstiden.


	Lämma maten i ugnen. Tryck på +30s en eller fler gånger för varje extra 30 sekunder du vill lägga till.
--	---

UGN

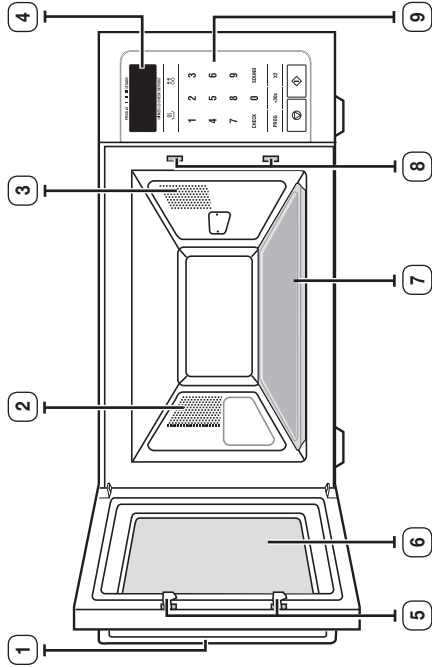

- 1. HANDTAG
- 2. VENTILATIONSHÅL
- 3. UGNSLAMPA
- 4. DISPLAY
- 5. LUCKSPÄRRAR
- 6. LUCKA
- 7. KERAMIKPLATTA
- 8. HÅL FÖR SÄKERHETSSPÄRRAR
- 9. MANÖVERPANEL

MANÖVERPANEL

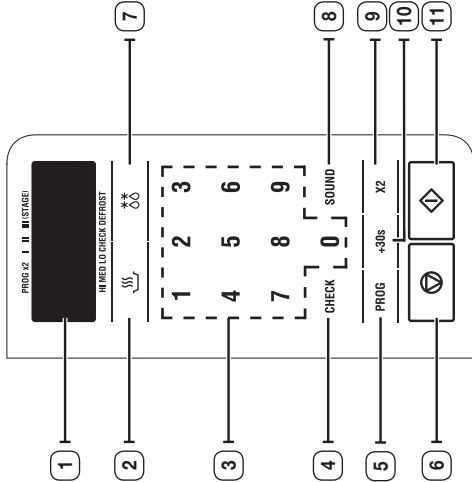

- 1. DISPLAY
- 2. EFFEKTNIVÅKNAPP
- 3. NUMMERKNAPPAR
- 4. KONTROLLKNAPP
- 5. PROGRAMKNAPP
- 6. STOPP/AVBRYT-KNAPP
- 7. UPPVÄRMNINGSKNAPP
- 8. LJUDKNAPP
- 9. KNAPP FÖR DUBBEL KVANTITET
- 10. +30s-KNAPP
- 11. STARTKNAPP

användning av ugn

KONTROLLERA ATT UGNEN FUNGERAR KORREKT

Med följande enkla procedur kan du kontrollera att din ugn alltid fungerar korrekt. Placera först en skål med vatten på keramikplattan. Stäng sedan luckan.

	1. Välj effektnivån genom att trycka på knappen Effektnivå en eller flera gånger.												
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>CHECK</td><td>0</td><td>START</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	CHECK	0	START	2. Ställ in tillagningstiden genom att trycka på Nummerknapparna efter behov (max: 30 min). Tryck på Start-knappen. Resultat: Ugnen värmer upp vattnet i 4 eller 5 minuter. Vattnet ska då koka.
1	2	3											
4	5	6											
7	8	9											
CHECK	0	START											

Ugnen måste vara ansluten till ett fungerande vägguttag. Den keramikplattan måste vara på plats i ugnen. Vid användning av en effektnivå som överskrider max används, tar det längre tid för vatten att koka.

Automatisk energisparfunktion.

Om du inte väljer någon funktion när apparaten är i mitten av inställning eller drift med tillfälliga stoppvillkor, avbryts funktionen och displayen stängs av efter 10 minuter.

Ugnslampan stängs av efter 5 minuter med luckan öppen.

TILLAGNING/UPPVÄRMNING

Anvisningarna nedan förklarar hur mat tillagas eller värms upp. Kontrollera **ALLTID** inställningarna för tillagning innan ugnen lämnas utan tillsyn. Placera först maten i mitten av keramikplattan. Stäng sedan luckan.

	1. Välj effektnivån genom att trycka på knappen Effektnivå en eller flera gånger.												
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>CHECK</td><td>0</td><td>SOUND</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	CHECK	0	SOUND	2. Ställ in tillagningstiden genom att trycka på Nummerknapparna efter behov (max: 30 min.). Resultat: Ugnslampan slås på
1	2	3											
4	5	6											
7	8	9											
CHECK	0	SOUND											

Slå aldrig på mikrovågsugnen när den är tom.

ANVÄNDA START- OCH +30S-KNAPPEN.

Knappen erbjuder ett bekvämt sätt att värma mat på i steg om 30 sekunder på effektnivå Hög.

	1. Tryck på +30s -knappen en gång för varje 30 sek. Tryck på Start -knappen. Tryck exempelvis på +30s -knappen två gånger för en minut. Tryck på Start -knappen när tiden visas.
	2. Lägg till sekunder till ett program som pågår genom att trycka en gång på +30s -knappen för varje 30 sekunder som du vill lägga till.

ANVÄNDA STOPP-/AVBRYT-KNAPPEN

Med **Stopp-/Avbryt**-knappen kan du rensa anvisningarna som du har anggett. Med den kan du även pausa ugnens tillagningssykel så att du kan kontrollera maten.

	1. Pausa ugnen under tillagning genom att trycka på Stopp-/Avbryt -knappen en gång.
	2. Starta om genom att trycka på Start -knappen.

Korrigera ett mistag som du precis har anggett genom att trycka på **Stopp-/Avbryt**-knappen en gång och sedan ange anvisningarna igen.

Avbryt tillagningsinställningarna under tillagning genom att trycka på **Stopp-/Avbryt**-knappen två gånger.

STÄLLA IN TILLAGNINGSTIDEN OCH EFFEKTNIVÅN

TILLAGNING MED EN NIVÅ

Tillagningen kan stoppas när som helst om du vill kontrollera maten.

	1. Tryck på knappen Effektnivå för att ställa in effekten. Genom att trycka på knappen Effektnivå flera gånger kan du välja effektnivån - HI, MED eller LO (HÖG, MEDEL, LÅG).												
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>check</td><td>0</td><td>sound</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	check	0	sound	2. Använd Nummerknapparna för att ange tillagningstiden. Du kan ställa in tiden från en sekund till 30 minuter. Om du vill ställa in en tid på över en minut ska du även ange sekunderna. Om du till exempel vill ställa in 10 minuter anger du 1, 0, 0, 0. 
1	2	3											
4	5	6											
7	8	9											
check	0	sound											
	3. Tryck på Start-knappen för att påbörja tillagningen.												

Den högsta tillåtna tillagningstiden är 30 min. Om tiden överskrider 30 min visar displayen "E3". Tryck i så fall på **Stopp-/Avbryt**-knappen och upprepa stegen.

E 3

Svenska - 14

MULTINIVÅTILLAGNING

Tillagningen kan stoppas när som helst om du vill kontrollera maten.

	1 2 3 4 5 6 7 8 9 CHECK 0 SOUND	1. Tryck på knappen Effektnivå för att ställa in effekten. Genom att trycka på knappen Effektnivå flera gånger kan du välja effektnivån - HI, MED eller LO (HÖG, MEDEL, LÅG).
		2. Använd Nummerknapparna för att ange tillagningstiden. Du kan ställa in tiden från en sekund till 30 minuter. Om du vill ställa in en tid på över en minut ska du även ange sekunderna. Om du till exempel vill ställa in 10 minuter anger du 1, 0, 0, 0. 10:00
		3. Upprepa steg 1 och 2 för tillagning på nivå II eller III. 4. Tryck på Start-knappen för att påbörja tillagningen.

EFFEKTNIVÅER

Du kan välja bland effektnivåerna nedan.

Effektnivå	Procent	Effekt
HÖG (H)	100 %	1050 W
MEDEL (MED)	70 %	735 W
LÅG (LO)	50 %	525 W
UPPTÄNING	30 %	315 W

Om du väljer den högre effektnivån måste tillagningstiden minskas.

Om du väljer den lägre effektnivån måste tillagningstiden ökas.

Den högsta tillåtna tillagningstiden är 30 min. Om tiden överskrider 30 min visar displayen "E3". Tryck i så fall på **Stopp-/Avbryt**-knappen och upprepa stegen.

E 3

ANVÄNDA UPPTININGSKNAPPEN

Upptinstid och effektnivå ställs in automatiskt. Du väljer bara program och vikt.

☑ Använd enbart kärl som är mikrovågstålgå.

Placera först den frysna maten i mitten av keramikplattan och stäng luckan.

** 00	1. Tryck på Upptinings knappen.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 CHECK 0 SOUND	2. Tryck på Nummerknapparna för att ställa in önskad tid. Du kan ställa in en tid från en sekund till 30 minuter.
	3. Tryck på Start -knappen.

☑ Den högsta tillåtna tillagningstiden är 30 min. Om tiden överskrider 30 min visar displayen "E3". Tryck i så fall på **Stopp-/Avbryt**-knappen och upprepa stegen.

E 3

MINNESPROGRAMMERING

TILLAGNING MED EN NIVÅ

PROG	1. Om du trycker på PROG -knappen öppnas Program-läget på ugnen. Displayen renasas.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 CHECK 0 SOUND	2. Använd Nummerknapparna och ange ett programnummer mellan 1 och 20.
	3. Tryck sedan på knappen Effektnivå för att välja effekt. Genom att trycka på knappen Effektnivå flera gånger kan du välja effektnivån - HI, MED eller LOW (HÖG, MEDEL, LÅG).
	4. Använd Nummerknapparna för att ange tillagningstiden. Du kan ställa in en tid från en sekund till 30 minuter. Om du vill ställa in en tid på över en minut ska du även ange sekunderna. Om du exempelvis vill ställa in 10 minuter ska du ange 1, 0, 0, 0 .
PROG	5. Tryck på PROG -knappen för att slutföra inställningen av minnet. Displayen visar "0".

☑ Den högsta tillåtna tillagningstiden är 30 min. Om tiden överskrider 30 min visar displayen "E3". Tryck i så fall på **Stopp-/Avbryt**-knappen och upprepa stegen.

E 3

MULTINIVÅTILLAGNING

PROG	1. Om du trycker på PROG-knappen öppnas Program-läget på ugnen. Displayen rensas. :
123 456 789 CHECK0SOUND	2. Använd Nummerknapparna och ange ett programnummer mellan 1 och 20. : /
	3. Tryck sedan på knappen Effektnivå för att välja effektnivån. Genom att trycka på knappen Effektnivå flera gånger kan du välja effektnivån - HI, MED eller LOW (HÖG, MEDEL, LÅG).
123 456 789 CHECK0SOUND	4. Använd Nummerknapparna för att ange tillagningstiden. Du kan ställa in en tid från en sekund till 30 minuter. Om du vill ställa in en tid på över en minut ska du även ange sekunderna. Om du exempelvis vill ställa in 10 minuter ska du ange 1, 0, 0, 0. 10:00
	5. Upprepa steg 3 och 4 för minnesprogrammering för nivå II eller III.
PROG	6. Tryck på PROG-knappen för att slutföra inställningen av minnet. Displayen visar "0". : 0

Den högsta tillåtna tillagningstiden är 30 min. Om tiden överskrider 30 min visar displayen "E3". Tryck i så fall på **Stopp-/Avbryt**-knappen och upprepa stegen.

E3

ANVÄNDA MINNESPROGRAMMERING

Tryck på **Nummerknapparna** för att välja användarprogrammerade minnesfunktioner (se minnesprogrammering) från 1 till 20. Tryck på **Start**-knappen.

- Om UPPTININGS-funktionen inkluderas i NIVÅTILLAGNING fungerar den först.
- Om du vill byta program är det bara att nollställa MINNESPROGRAMMERING.

ANVÄNDA KONTROLLKNAPPEN

Bekräfta tillagningstiden och Effektnivån i varje minnesprogram.

CHECK	1. Rensa alla åtgärder genom att trycka på Stopp-/Avbryt-knappen. Tryck på Check (Kontrollknappen) för att öppna Kontrollläget.
123 456 789 CHECK0SOUND	2. Använd Nummerknapparna och ange programnumret från 1 till 20. Om du exempelvis trycker på "5" för Minnesprogram 5 som är HÖG effektnivå, Tillagning på nivå I med en tid på 6 minuter och 30 sekunder, 6:30. Först visas "5" som sedan ändras till 6:30
123 456 789 CHECK0SOUND	3. Efter en sekund rensas displayen automatiskt. Om du vill kontrollera andra Minnesprogram är det bara att ange numren för Minnesprogram.
	4. Tryck på Stopp-/Avbryt-knappen för att avsluta Kontrollläget.



Läs varje Minnesprogramms cykelräknare

CHECK	1. Rensa alla åtgärder genom att trycka på Stopp-/Avbryt-knappen. Tryck på Check (Kontrollknappen) för att öppna Kontrollläget.												
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>CHECK</td><td>0</td><td>SOUND</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	CHECK	0	SOUND	2. Tryck på Start-knappen och tryck sedan på en Nummerknapp från 1 till 20 så visas antalet cykler för det Minnesprogrammet. Cykelräkningen visas i enheter av 10. Om exempelvis Minnesprogram 5 har använts 100 gånger visar displayen "10". 
1	2	3											
4	5	6											
7	8	9											
CHECK	0	SOUND											
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>CHECK</td><td>0</td><td>SOUND</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	CHECK	0	SOUND	3. Efter en sekund rensas displayen automatiskt. Om du vill kontrollera andra Minnesprogram behöver du bara ange numret för Minnesprogrammet.
1	2	3											
4	5	6											
7	8	9											
CHECK	0	SOUND											
	4. Tryck på Stopp-/Avbryt-knappen för att avsluta Kontrollläget.												

☒ Eftersom displayen använder enheter av 10 är cykelräkningarna inte exakta.

☒ Cykelräkningen som visas ökas var tionde cykel.

☒ Om cykelräkningen exempelvis är 90-99 visas "9". "9" ändras till 10 vid den 100:a cykeln. Funktionen för att räkna cykler har en gräns på 99990 cykler. När det numret överskrids rensas cykelräknaren automatiskt och startar om från "0".

NOLLSTÄLLA MINNESPROGRAMMETS CYKELRÄKNARE

	1. Rensa alla åtgärder genom att trycka på Stopp-/Avbryt-knappen. Displayen visar "0".
** 00	2. Håll numret "0" nedtryckt och tryck på knappen Upptina. Mikrovågsugnen avger en ljudsignal som bekräftar nollställningsåtgärden. Om alla nummer på displayen rensas med Stopp-/Avbryt-knappen visas "0", såsom visas nedan.
	3. Tryck på Stopp-/Avbryt-knappen för att avsluta Nollställningsläget.

STÄLLA IN LJUDET

SOUND	1. Tryck på Sound (Ljudknappen) för att ställa in ljudvolymen. Den grundläggande volymen är "LO" (LÅG) och när du trycker på Sound (Ljudknappen) flera gånger ändras ljudvolymen i följande ordning - MED, HI, OFF, LO (MEDEL, HÖG, AV, LÅG) en efter en.
	2. Tryck på Start-knappen för att avsluta Ljudläget. Displayen visar "0".

Indikator	Ljud
HI	Högt
MED	Medel
LO	Låg
Tomt	Av

Svenska - 17

ANVÄNDA KNAPPEN FÖR DUBBEL KVANTITET

X2

123

456

789

ONCE0END

1. Tryck på knappen **Dubbel kvantitet**.

2. Använd **Numerknapparna** och ange ett nummer för Minnesprogram från 1 till 20.
Om du exempelvis trycker på knappen "5" för **Minnesprogram 5**, som är Effektnivå HÖG, tillagning på Nivå 1 med en tid på 6 minuter och 30 sekunder, 6:30.

5

3. **Minnesprogram** använder sedan den dubbla tiden än den användarprogrammerade tiden, som i detta fall är 13 minuter.

13:00

(6:30 x 2 = 13)

☒ Den högsta tillåtna tillagningstiden är 30 min. Om tiden överskrider den högsta tillåtna tiden efter att den har dubblerats visar displayen "E3". Tryck i så fall på **Stopp-/Avbryt**-knappen.

E 3

guide över matlagningskärl

För att laga mat i mikrovågsugnen måste mikrovågorna kunna tränga igenom maten utan att reflekteras eller absorberas av kärlet som används.

Matlagningskärl måste därför väljas noggrant. Om matlagningskärlet är markerade som mikrosäkra behöver du inte oroa dig.

I följande tabeller visas flera typer av matlagningskärl och om de bör eller inte bör användas i en mikrovågsugn.

Matlagningskärl	Mikrovågstålga	Anmärkingar
Aluminiumfolie	✓ x	Kan användas i små mängder för att skydda delar från att kokas för mycket. Ljusbågsbildning kan uppstå om folien är för nära ugnsväggen eller om för mycket folie används.
Porslin och legods	✓	Porslin, keramik, glaserat legods och benporslin är vanligtvis lämpligt om de inte har metalldekor.
Ergångstallrikar i kartong	✓	Vissa frysta varor förpackas i sådana behållare.
Snabbmatförpackningar • Polystyrenmuggar, -behållare • Papperspåsar eller tichingar • Återvunnet papper eller metalldekor	✓ x x	Kan användas till att värma upp mat. Överhettning kan göra att polystyren smälter. Kan fätta eld. Kan orsaka ljusbågsbildning.
Glaskärl • Ugnssäker servis • Ugnssäker servis • Glasburkar	✓ ✓	Kan användas om de inte har metalldekor. Kan användas till att värma upp mat eller dryck. Ömtåligt glas kan gå sönder eller spricka om det plötsligt värms upp. Lock måste tas bort. Enbart lämpliga för uppvärmning.

Svenska - 18

CM1089A_XEU_DE68-03310E-03_SE.indd 18

2014-01-27 11:58:24



tillagningsguide

Matlagningskärl	Mikrovågstätiga	Anmärkningar
Metall		
- Tallrikar - Metallförlutningar på fryspåsar	✓ ✗	Kan orsaka ljusbågsbildning eller brand.
Papper		
- Tallrikar, muggar, servetter och hushållspapper - Återvunnet papper	✓ ✗	För korta tillagningstider och uppvärmning. Kan även användas till att absorbera överflödig vätska. Kan orsaka ljusbågsbildning.
Plast		
Behållare	✓	Särskilt om värmétålig termoplast används. Vissa andra plaster kan bli skeva eller missfärgas vid höga temperaturer. Använd inte melaninplast. Kan användas till att bevara vätska. Bör inte komma i närheten av maten. Var försiktig när filmen tas bort eftersom het ånga strömmar ut.
- Plastfolie - Fryspåsar	✓ ✗	Endast om de kan kokas eller är ugnsfästa. Får inte vara lufttäta. Stick hål med en gaffel om det behövs.
Vax- eller smörpapper	✓	Kan användas till att bevara vätska och förhindra stänk.

✓ : Rekommenderas ✓✗ : Var försiktig ✗ : Farligt

05 GUIDE ÖVER MATLAGNINGSKÄRL OCH TILLAGNINGSGUIDE

Värma förrätter
Använd de effektnivåer och uppvärmningstider i tabellen som anges i följande tabell som guide.

Mat	Portionsstorlek	Effekt	Tid (min.)
Tallriksmål (kylt)	350 g	MEDEL	6½-7
Instruktioner Placera en måttid med 2-3 kylda komponenter på ett keramikfat. Värm övertäckt. Låt stå i 3 minuter.			
Currykyckling och ris (kylt)	300 g	MEDEL	4½-5½
Instruktioner Placera en måttid med 2 kylda komponenter på en porslinsallrik (t.ex. ris och curry). Värm övertäckt. Låt stå i 3 minuter.			
Pasta med pastasås (kylt)	350 g	HÖG	4-5
Instruktioner Lägg pastan (exempelvis spaghetti eller äggnudlar) i en djup porslinsallrik. Värm övertäckt. Rör under uppvärmning. Låt stå i 3 minuter.			
Fyllt pasta med sås (kylt)	350 g	MEDEL	4½-5½
Instruktioner Häll i den fyllda pastan (exempelvis ravioli eller tortellini) i en djup tallrik i keramik. Värm övertäckt. Rör ibland under uppvärmning. Låt stå i 3 minuter.			
Lasagne (kylt)	400 g	HÖG	4½-5½
Instruktioner Lägg den kylda lasagnen (färdiglagad produkt) på bredden i mitten av plattan. Värm övertäckt. Låt stå i 3 minuter.			
Potatis med bechamelsås (kylt)	400 g	MEDEL	5½-6½
Instruktioner Lägg potatisen med bechamelsås (färdiglagad produkt) på bredden i mitten av plattan. Värm övertäckt. Låt stå i 3 minuter.			
Bakad potatis (tillagad och kylt)	500 (2 x 250)	HÖG	5-6
Instruktioner Stick hål på filmen och placera potatisen på en platt porslinsallrik. Låt stå i 2-3 minuter.			

Svenska - 19



Värma soppa och stuvning

Använd de effektivvärden och uppvärmningstider i tabellen som anges i följande tabell som guide.

Mat	Portionsstorlek	Effekt	Tid (min.)
Soppa (kyld)	250 g	HÖG	3-3½
	Instruktioner Häll i en djup porslinsallrik. Värm överfäckt. Rör under uppvärmning. Låt stå i 2-3 minuter.		
Stuvning (kyld)	250 g	MEDEL	4-4½
	500 g		5½-6
Stuvade bönor (konserv)	Instruktioner Häll i en djup porslinsallrik eller skål. Värm överfäckt. Rör under uppvärmning. Låt stå i 2-3 minuter.		
	350 g	MEDEL	3½-4
Soppa (frys)	Instruktioner Häll i en djup porslinsallrik eller skål. Värm överfäckt. Rör under uppvärmning. Låt stå i 2-3 minuter.		
	1000 g	HÖG	20-22
	Instruktioner Häll i en ugnslast glasskål med lock. Värm överfäckt. Rör under uppvärmning. Låt stå i 2-3 minuter.		

Laga frukost

Använd effektivvärdena och tiderna i tabellen som en guide för tillagning.

Mat	Portionsstorlek	Effekt	Tid (min.)
Bacon (kyld)	2 skivor (20 g)	HÖG	ca 1½
Ägggröra	Instruktioner Lägg baconskivorna på hushållspapper och på en platt porslinsallrik. Låt stå i 1 minut.		
	2 ägg	LO	ca 2½
Bönor med tomatsås (konserv)	Instruktioner Vispa äggen, tillsätt salt och 2 msk mjölk. Häll i en djup porslinsallrik. Rör om flera gånger under tillagningen. Låt stå i 1 minut.		
	250 g	MEDEL	2½-3½
	Instruktioner Häll bönorna i en djup porslinsallrik. Värm överfäckt. Rör under uppvärmning. Låt stå i 1-2 minuter.		

Svenska - 20

Värma snacks

Använd de effektivvärden och uppvärmningstider i tabellen som anges i följande tabell som guide.

Mat	Portionsstorlek	Effekt	Tid (min.)
Ostburgare Ger (kyld)	150 g (1 styck)	HÖG	1-1½
	Instruktioner Lägg burgaren på hushållspapper och på en porslinsallrik. Låt stå i 2-3 minuter.		
Ostburgare Ger (fryst)	150 g (1 styck)	LO	3-3½
	Instruktioner Lägg burgaren på hushållspapper och på en porslinsallrik. Låt stå i 2-3 minuter.		
Varmkorv (kyld)	125 g (1 styck)	MEDEL	1½
	Instruktioner Lägg varmkorven på hushållspapper och på en porslinsallrik. Låt stå i 2-3 minuter.		
Pizzaslice (kyld)	100 g	LO	1½-2
	Instruktioner Lägg pizzaslicen på hushållspapper och på en porslinsallrik. Låt stå i 1-2 minuter.		
Kött och grönsakssoppa (kyld)	200 g	MEDEL	2-2½
	Instruktioner Lägg den kylda degen (fylld degulle) på hushållspapper och på en porslinsallrik. Låt stå i 1-2 minuter.		
Quiche/paj (kyld)	150 g	MEDEL	2-2½
	Instruktioner Lägg pajen på hushållspapper och på en porslinsallrik. Låt stå i 2-3 minuter.		
Croissanter	60 g (2 st)	MEDEL	½-1
	Instruktioner Lägg croissanterna på hushållspapper och på en porslinsallrik. Servera croissanterna direkt efter uppvärmning.		

Upp Tina och tillaga efterrätter

Använd effektnivåerna och tiderna i tabellen som en guide för tillagning.

Mat	Portionsstorlek	Effekt	Tid (min.)
Bär i sås	250 g	MEDEL	6-6½
Jäst degknytte med syltfyllning	Instruktioner Lägg fryst frukt i en ugnssäker glasskål med lock. Värm överlockt. Rör en gång under väntetiden. Låt stå i 2-3 minuter.		
	300 g (2 st)	MEDEL	4½-5
	Instruktioner Lägg de frysta jästa degknytena (färdiglagad) bredvid varandra i en ugnssäker glasskål med lock. Fukta toppen på dem med kallt vatten. Täck över under tillagningen. Låt stå i 2-3 minuter.		

Tina bröd och bakverk

Använd effektnivåerna och tiderna i tabellen som en guide för tillagning.

Mat	Portionsstorlek	Effekt	Tid (min.)
Baguetter	150 g (1 styck)	UPPTINING	ca ½
Frallor	Instruktioner Lägg baguetten på hushållspapper och på bredden i ugnen. Låt stå i 3-5 minuter.		
	50 g (4 st)	UPPTINING	ca 3
Fruktkaka	Instruktioner Lägg frallorna bredvid varandra på hushållspapper i ugnen. Låt stå i 3-5 minuter.		
	120 g (1 styck)	UPPTINING	3-3½
Rulltårta med grädde	Instruktioner Lägg tårbiten på en porslinslirrik. Låt stå i 5-10 minuter.		
	100 g (1 styck)	UPPTINING	ca 1
	Instruktioner Lägg tårbiten på en porslinslirrik. Placera tallriken i mitten av plattan. Låt stå tills grädden är helt upptinad. Låt stå i 10-20 minuter.		

felsökning och felkod

FELSÖKNING

Om några av problemen nedan uppstår ska du utföra de föreslagna åtgärderna.

Detta är normalt.

- Kondensation inuti ugnen.
 - Luftflöde runt luckan och ytterhöljet.
 - Ljus reflekteras runt luckan och ytterhöljet.
 - Ånga strömmar ut från luckan eller ventilationsöppningarna.
- Ugnen startar inte när du trycker på START/+30s-knappen.**
- Är luckan helt stängd?

Maten har inte tillagats alls.

- Har du ställt in timern rätt och/eller tryckt på **START/+30s**-knappen?
- Är luckan stängd?
- Har elkretsen överbelastats och gjort att en säkring smält eller en brytare utlösts?

Maten har tillagats för mycket eller för lite.

- Ställdes lämplig tillagningstid in för mattypen?
- Valdes lämplig effektnivå?

Lampan fungerar inte.

- Av säkerhetsskäl ska du inte byta ut lampan själv. Kontakta närmaste auktoriserade Samsung-kundcenter så skickar de en kvalificerad tekniker som kan byta ut lampan.

Ugnen orsakar störningar på radio- och tv-apparater.

- Vissa störningar kan observeras på tv- och radioapparater när ugnen används. Detta är normalt. Försök lösa problemet genom att placera ugnen så långt bort från tv-apparater, radioapparater och antenner som möjligt.
- Om störning detekteras av ugnens mikroprocessor kan displayen återställas. För att lösa problemet ska du koppla ur strömkontakten och koppla in den igen. Återställ tiden.

Knistor och knaster uppstår i ugnen (ljusbågsbildning).

- Använd du ett kärl med metalldekör?
- Har du glömt en gaffel eller annat metallföremål i ugnen?
- Är eventuell aluminiumfolie för nära innerväggarna?

Rök och dålig lukt vid initial användning.

- Det uppstår då nya komponenter värms upp och är temporärt. Röken och den dåliga lukten försvinner helt efter 10 minuters användning.
För att få bort den dåliga lukten snabbare kan du stoppa citron eller citronjuice i mikrovågsugnen och sedan köra den.



Om riktlinjerna ovan inte hjälper dig att lösa problemet bör du kontakta SAMSUNGS lokala tekniska servicecenter.

Ha då följande information redo:

- Modell- och serienummer, finns vanligtvis tryckta på ugnens baksida.
- Dina garantiuppgifter
- En tydlig beskrivning av problemet

Kontakta sedan din lokala återförsäljare eller SAMSUNGS eftermarknadsservice.

FELKODER

Felobjekt	Kod	Ljudsignal för fel	Orsak
Effektfrekvensfel (50/60 Hz)	E1	En lång ljudsignal i 2 sek.	Effektfrekvensen är annan än 50 Hz.
	Åtgärd Koppla bort strömsladdens kontakt och kontrollera om strömfrekvensen är 50 Hz. Koppla in strömsladden i en strömkälla på 50 Hz och titta om "E1" visas. Om felkoden visas igen, till och med efter att korrekt strömkälla används, ska du kontakta närmaste servicecenter.		
Öppen termistor-fel	E21	En lång ljudsignal i 2 sek.	Termistorsensorn som ska detektera temperaturen i ugnsutrymmet fungerar inte korrekt. (Termistorsensorn öppen)
	Åtgärd Koppla bort strömsladden och vänta i mer än 10 sekunder. Anslut nätsladden igen. Om symptomen kvarstår ska du kontakta närmaste servicecenter.		

Felobjekt	Kod	Ljudsignal för fel	Orsak
Termistorkortslutning, fel	E22	En lång ljudsignal i 2 sek.	Termistorsensorn som ska detektera temperaturen i ugnsutrymmet fungerar inte korrekt. (Termistorsensorn kortsluten)
	Åtgärd Koppla bort strömsladden och vänta i mer än 10 sekunder. Anslut nätsladden igen. Om symptomen kvarstår ska du kontakta närmaste servicecenter.		
Avgasluftsensorn temperatur är för hög, fel	E3	En lång ljudsignal i 2 sek.	Ugnsutrymmet blir för varmt på grund av för mycket användning med ingen eller för liten last, eller på grund av att material blockerar luftflödet eller luftutgången på baksidan av ugnen.
	Åtgärd Öppna luckan och kontrollera om 1) ugnen har används utan last eller för liten last, 2) luftflödet har placerats på i fel position eller 3) det finns material som blockerar luftutgången. Kyl ned ugnen (i ca 30 min) till under den vanliga temperaturen. Ugnen är tillbaka till normal när felkoden "E3" försvinner och "PÅ" visas igen på displayfönstret. Koppla bort strömsladden, ta bort det blockerande materialet från ventilationsöppningarna, låt ugnen svalna (i ca 30 min) tillräckligt, koppla bort strömsladden igen och kontrollera om felkoden visas igen. Om symptomen kvarstår, till och med när ugnen har svalnat tillräckligt, ska du kontakta det närmaste servicecentret.		



tekniska specifikationer

SAMSUNG strävar alltid efter att förbättra sina produkter. Både specifikationerna och bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande.

Felobjekt	Kod	Ljudsignal för fel	Orsak
HVT-I-effektfel	E41	En lång ljudsignal i 2 sek.	Kretsarna inuti ugnen fungerar inte korrekt.
	Åtgärd Koppla bort strömsladden och vänta i 10 sekunder. Anslut strömsladden igen och kontrollera om felkoden "E41" visas igen. Om symtomen kvarstår ska du kontakta närmaste servicecenter.		
HVT-II-effektfel	E42	En lång ljudsignal i 2 sek.	Kretsarna inuti ugnen fungerar inte korrekt.
	Åtgärd Koppla bort strömsladden och vänta i 10 sekunder. Anslut strömsladden igen och kontrollera om felkoden "E42" visas igen. Om symtomen kvarstår ska du kontakta närmaste servicecenter.		
EEPROM-fel	E5	En lång ljudsignal i 2 sek.	Minneskretsen (EEPROM IC) fungerar inte korrekt. I detta fall fungerar alla funktioner förutom minnesfunktionen korrekt. (Du kan använda ugnen manuellt.)
	Åtgärd Tryck på AVBRYT-knappen en eller flera gånger och försök att starta minnesuppvärmning. Om felkoden "E5" kvarstår ska du kontakta närmaste servicecenter.		



För koder som inte listas ovan, eller om den föreslagna lösningen inte löser problemet, ska du kontakta ditt lokala kundcenter för SAMSUNG.

07 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell	CM1089A
Strömförsörjning	230 V - 50 Hz
Strömförbrukning Mikrovågsugn	1600 W (7 A)
Uteffekt	230 V: 1050 W (IEC-705) (4 effektnivåer inklusive upptining)
Driftsfrekvens	2450 MHz
Kylmetod	Kylfläktsmotor
Mått (B x H x D) Utsida Ugnsutrymme	517 x 297 x 412 mm 336 x 225 x 349 mm
Volym	26 liter
Vikt Netto Brutto	17,5 kg 19,0 kg





FRAGOR ELLER KOMMENTARER

LAND	RING	ELLER BESOK OSS ONLINE PA ADRESSEN
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864*	www.samsung.com
	(*0.20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0.60 €/Anruf)	
	800-SAMSUNG(726-7864) [HHP] 800.Misamsung (800.67267864)	
ITALIA		
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com/gr
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (*30) 210 6897691 from mobile and land line	
LUXEMBURG	261 03 710	
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815 56480	
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG(808 20 7267)	
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French)
	0330 SAMSUNG (7267864)	
	0818 717100	www.samsung.com
U.K		
EIRE		

DE68-03310E-03