

FANTASYA▲

DIGITAL HIGH-SPEED HAIRDRYER



BETRIEBSANLEITUNG **DE**

USER MANUAL **GB**

MODE D'EMPLOI **FR**

ISTRUZIONI PER L'USO **IT**

INSTRUCCIONES DE USO **ES**

BRUKSANVISNING **SE**

GEBRUIKSAANWIJZING **NL**

NÁVOD K OBSLUZE **CZ**

BRUGSANVISNING **DK**

KÄYTTÖOHJE **FI**

BRUKSANVISNING **NO**

INSTRUKCJA OBSŁUGI **PL**

NAVODILA ZA UPORABO **SI**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ **GR**

NÁVOD NA POUŽITIE **SK**

EFALOCK▲®
PROFESSIONAL

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION:

- Innan du börjar använda apparaten måste du kontrollera att apparatens inställda strömstyrka stämmer överrens med vägguttagets strömstyrka. Följ alltid grundläggande säkerhetsanvisningar när du använder elektrisk utrustning – i synnerhet om det finns barn i närheten.
- Avsedd användning: Apparaten är endast avsedd för att föna människohår.
- Apparaten är endast avsedd för inomhusbruk och har utvecklats för professionellt bruk i frisörsalonger.

OBSERVERA!**Elstötar:**

- Dra ut elkontakten efter användningen.
- Utsätt inte apparaten för fukt, vatten eller andra vätskor.
- Apparaten får inte användas i badkar, duschar, över vattenfyllda tvättfat eller med våta händer.
- Apparaten får inte doppas i vatten eller andra vätskor. Rör inte vid en apparat som har tappats i vatten – dra omedelbart ut elkontakten.
- Apparaten får inte vara ansluten till strömnätet under rengöring, skötsel och underhåll.
- Apparaten får inte användas om elsladden är skadad. Skilj omedelbart apparaten från strömnätet och informera EFALOCK kundservice.

VARNING:

Apparaten får inte användas i närheten av vattenfyllda badkar, tvättställ eller andra behållare som innehåller vatten.

OBSERVERA!**Förtäring av smådelar:**

- Apparaten ska förvaras oåtkomligt för barn. Även förpackningsmaterial, t.ex. plastfilm, ska förvaras oåtkomligt för barn.

Sak- och personskador:

- Lämna inte apparaten utan uppsikt medan den är igång. Noggrann övervakning krävs när apparaten används med/för eller i närheten av barn och personer med funktionsnedsättning.
- Apparaten får inte användas för andra syften än det avsedda.
- Använd inte delar som inte rekommenderats eller sålts av försäljaren.
- Elsladden får inte komma i kontakt med heta ytor.
- Kontrollera ofta om apparaten har skador, i synnerhet elsladden och kontakten. Lämna in apparaten till en auktoriserad reparationsverkstad för kontroll i osäkra fall.
- Försök inte själv laga apparaten om den inte fungerar som den ska, har fallit ner på golvet, är skadad eller har fallit ner i vatten, utan lämna in den på service.
- Apparaten måste repareras av auktoriserad serviceverkstad.
- Linda inte sladden runt apparaten.
- Luftöppningen får inte täckas över. Luftöppningen ska rengöras regelbundet för att skydda apparaten mot överhettning. Apparaten är utrustad med en säkerhetstermostat. Apparaten stängs av automatiskt om den är överhettad (t.ex. om luftöppningen är blockerad). Kontakta service i sådana fall.
- Apparaten alstrar värme medan den används. Sänk temperaturen om den inställda temperaturen verkar för hög.
- Använd inte hårspray medan apparaten används.
- Låt apparaten svalna efter användning.

► INFORMATION!

Personer (inklusive barn) som inte kan använda apparaten säkert på grund av sin fysiska, sensoriska eller intellektuella förmåga eller sin erfarenhet eller bristande kunskap bör inte använda apparaten utan tillsyn eller instruktion av en ansvarig person. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.

► INFORMATION!

Vi rekommenderar att en feltrömsanordning (FI) med en nominell utlösningssström som inte överstiger 30 mA installeras i tvättrumets strömkrets som ett extra skydd.

Rådfråga installatören om detta.

TEKNISKA DATA

- Modell: FANTASYA
- Funktion: professionell hårtork
- Art. Nr. 14102566
- Nätdrift: 220-240 V/50-60 Hz
- Effekt: 1800 W
- Motor: digital borstlös motor med hög hastighet
- Vikt inkl. motor: 350 g
- Kabel: 3 m

► Med förbehåll för tekniska ändringar.


LEVERANSENS OMFATTNING

- EFALOCK hårtork FANTASYA
- 2 ondulerande munstycken (6,5 cm, 7,5 cm); diffusor
- Rengöringsborste
- Bruksanvisning



HUR ANORDNINGEN FUNGERAR

Beskrivning:

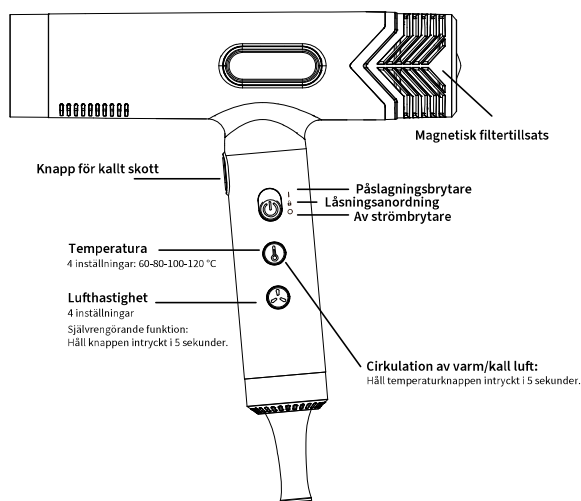

BRUKSANVISNING

► Se till att dina händer är helt torra innan du ansluter enheten till strömförsörjningen.

1. Flytta på/av-omkopplaren från 0 till I.
2. Inställningar: Displayen visar vilka inställningar du använder (i fig. punkt 6).
Lufthastighet inställas med tangenterna +/-
Temperatur inställas med tangenterna +/-
Cirkulation av varmluft och kalluft: Tryck och håll in temperaturknappen i 2 sekunder. Skyddar håret från överhettning och fixerar stylingen.
3. Låsfunktion: Efter att ha ställt in önskad temperatur och luftflödeshastighet, kan rattknapparna låsas. Klicka på skjutreglaget **OBJEKTGLAS** Den kalla luften fortsätter att fungera.
4. Funktion för kall luft: Tryck på COOL SHOT-knappen och släpp upp knappen för att aktivera den. När kallluftfunktionen är aktiv blåser hårtorken kall luft oberoende av temperaturinställningen. För att avaktivera denna funktion, tryck på COOL SHOT-knappen och släpp upp knappen.
5. Magnetiska fästeanordningar: T-fästena hålls på plats magnetiskt och kan lätt fästas. Byt fästeanordningarna först när de har svalnat.

RENGÖRING, SKÖTSEL OCH FÖRVARING

► Stäng av enheten och koppla bort den från strömförsörjningen före underhåll. Rengör först när enheten har svalnat!

Regelbunden rengöring av filter:

► UPPMÄRKNING: Den högpresterande motorn skyddas av luftinloppsfiltret. Det är därför absolut nödvändigt att rengöra filtret omedelbart när rengöringsindikatorn 888 visas på displayen. Detta är det enda sättet att skydda motorn, bibehålla en korrekt funktion av enheten och garantera en lång livslängd. Ansamling av smuts på grund av felaktig rengöring av filtret kan orsaka skador på motorn!

Rengöringsindikator:



Efter en användningstid på 40 timmar lyser 888 på displayen. Detta indikerar att filtret måste rengöras omedelbart.

Manuell filterrengöring:

1. Ta bort filterskyddet: Använd kroken i handtaget på den medföljande rengöringsborsten för att försiktigt dra ut filterkåpens galler.
2. Rengör filtret med den medföljande rengöringsborsten.

Automatisk självrengöring:

1. Stäng av hårtorken.
2. Håll hastighetsknappen (+) intryckt (ca 5 sek.) för att aktivera självrengöringsfunktionen. Hårfönen blåser luft i motsatt riktning genom filtret. Se till att luftintaget och luftutloppet är fria från hinder.
3. Självrengöringen tar 10 sekunder. En nedräkning från 10 - 0 visas på displayen.
4. Efter avslutad rengöringsprocess sätter du tillbaka filterkåpan på skyddsfiltret. Filterfästet låses på plats magnetiskt.

Förvaring:

Se till att apparaten skyddas mot damm och annan miljöinverkan.

RESERVDELAR

Använd uteslutande originalreservdelar som du kan beställa från en EFALOCK servicepartner.

SE **AVFALLSHANTERING**

Maskinen är märkt i enlighet med direktiv 2012/19/EU för insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter (WEEE). Vid slutet av sin livslängd får denna elmaskin inte kastas i sopkärlet, utan måste lämnas in till en deponi för återvinning av elektronisk utrustning. Detta gäller även elmaskiner som har använts för professionella syften, t.ex. i företag. I den mån icke-privat använda elektriska maskinen inte tas emot av ansvariga lokala, offentliga återvinningsstationer informerar deras rådgivningscenter om miljövänlig bortskaffning. Symbolen som sitter på produkten, bruksanvisningen eller förpackningen informerar om detta. Maskinens material kan återvinnas i enlighet med materialens märkning. Återanvändning, materialåtervinning eller annan återvinning av gamla maskiner utgör ett viktigt bidrag till att skydda miljön.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN:

- ▷ Voor gebruik van het apparaat moet gecontroleerd worden of de instelling van de stroomsterkte van het apparaat overeenkomt met die van het stopcontact. Bij het gebruik van elektrische apparatuur – met name wanneer er kinderen in de buurt zijn – moeten fundamentele veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.
- ▷ Gebruik conform de voorschriften: dit apparaat is uitsluitend geschikt voor het drogen van mensenhaar.
- ▷ Het apparaat is enkel ontworpen voor gebruik binnenshuis en is ontwikkeld voor professioneel gebruik in kapsalons.

VOORZICHTIG!**Elektrische schok:**

- Trek de stekker uit het stopcontact na het gebruik van het apparaat.
- Houd het apparaat uit de buurt van vocht, water en andere vloeistoffen.
- Het apparaat mag niet in het bad, in de douche, boven een met water gevulde wastafel of met natte handen worden gebruikt.
- Het apparaat mag niet worden ondergedompeld in water of andere vloeistoffen. Raak een apparaat dat in contact is gekomen met water niet aan – trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Voor reiniging, verzorging en onderhoud moet het apparaat zijn losgekoppeld van het stroomnet.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het snoer is beschadigd. Koppel het apparaat onmiddellijk los van het stroomnet en informeer de klantenservice van EFALOCK.

WAARSCHUWING:

Gebruik dit apparaat niet in de buurt van baden, wastafels of andere bekkens die water bevatten.