

SNABBGUIDE



YOUR STOVE, OUR PASSION

Grattis till din nya Nobis-kamin!

I den här snabbguiden hittar du de viktigaste funktionerna och inställningarna för att enkelt komma igång och använda kaminen. Mer detaljerad information om funktioner, installation, rengöring och underhåll finns i installations- och användarmanualen för din modell.

SUPPORT

För teknisk support rekommenderar vi att du i kontaktar återförsäljaren eller inköpsstället där produkten är köpt.

Återförsäljare / inköpsställe: _____

GARANTI


För att garantin ska vara giltig ska produkten registreras inom fyra veckor efter installationen. Vi rekommenderar att registreringen görs direkt i samband med installationen.

Skanna QR-koden eller besök ulma.se/garanti och fyll i registreringsformuläret. En bekräftelse skickas via e-post till både kund och installatör.

Nobis lämnar två års garanti mot tillverkningsfel. Garantin omfattar inte delar som utsätts för normalt slitage, exempelvis packningar, glas, vermikulit, brännkopp, tändelement, målade delar, handtag, kablar, indikatorer och andra delar som kan tas bort från eldstaden.

Skador som beror på felaktig installation, felaktig användning, utebliven rengöring eller bristande underhåll omfattas inte av garantin.

Vid garanti- eller serviceärende ska alltid kaminens modell och serienummer uppges. Uppgifterna finns på produktens märkskylt.

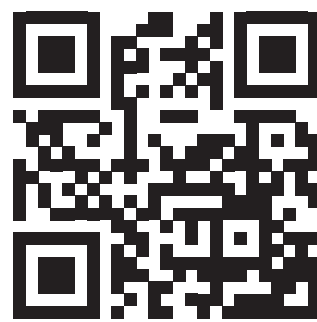

ulma.se/garanti

FÖRSTA UPPSTART

- Fyll pelletstanken med pellets. Undvik att hälla ner sågspån och smulor från botten av pelletssäcken.
- Kontrollera att pelletstankens lock, eldstadsluckan och asklådan är ordentligt stängda.
- Förladda matarskruven genom att välja AUGER LOADING i displayens meny. Funktionen fyller den tomma matarskruven med pellets och avslutas automatiskt.
- När förladdningen är klar hamnar en mindre mängd pellets i brännkoppen. Sug bort all pellets ur brännkoppen med en asksug innan kaminen startas. Annars kan pelletsen tömmas ner i asklådan när den automatiska brännkoppsrengöringen aktiveras, vilket medför brandrisk.
- Starta kaminen genom att hålla På/Av-knappen intryckt. Kaminen genomför därefter tändningen automatiskt.
- När kaminen stängs av startar nedkylningsfasen FINAL CLEANING. Bryt inte strömmen förrän denna fas är avslutad.


RÖK / LUKT I RUMMET

Vid första användningen kan färg och andra material avge en viss lukt eller en mindre mängd rök. Detta är normalt och försvinner efter några timmars användning. Vädra rummet väl under de första drifttimmarna.

HANTERING AV STYRSYSTEMEN

Nobis pelletskaminer har två olika typer av styrsystem beroende på kaminmodell. Kaminen är antingen utrustad med en fast monterad display eller med en trådlös fjärrkontroll. Nedan visas båda alternativen och hur knapparna används.


Display monterad på kaminen

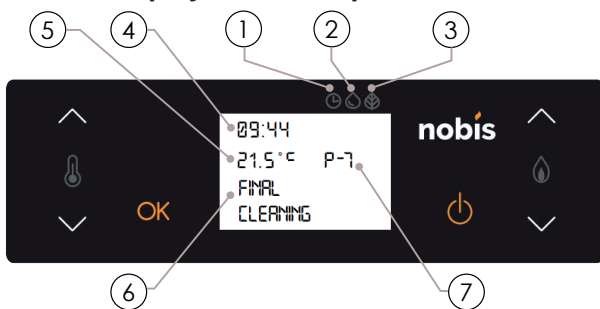

1 Lysdiod för aktiv schemaläggning
2 Lysdiod för aktivt kondensskydd
3 Lysdiod för aktiv pelletsoptimering
4 Klocka
5 Rumstemperatur
6 Visning av kaminens driftstatus
7 Inställd effektnivå

- Tryck på **OK** från startskärmen för att öppna huvudmenyn.
- Använd vänster ▲/▼ för att bläddra mellan menyalternativen.
- Tryck på **OK** för att öppna vald meny.
- Använd höger ▲/▼ för att ändra det valda värdet eller inställningen.
- Tryck på **OK** för att bekräfta och spara.
- Tryck på **⏮** för att återgå till föregående skärm. Tryck flera gånger för att återvända till startskärmen.

Trådlös fjärrkontroll

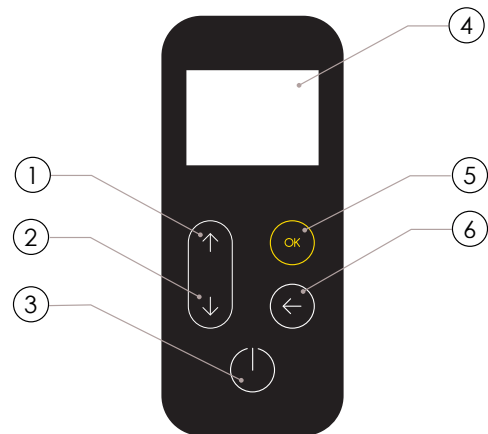

1 Öka-knapp (valknapp)
2 Minska-knapp (valknapp)
3 På/Av-knapp eller aktivering från viloläge
4 Display
5 Meny- och bekräftelseknapp
6 Tillbaka till föregående skärm

- Tryck på **OK** från startskärmen för att öppna huvudmenyn.
- Använd ▲/▼ för att bläddra mellan menyalternativen.
- Tryck på **OK** för att öppna vald meny.
- Använd ▲/▼ för att ändra det markerade värdet.
- Tryck på **OK** för att bekräfta ändringen.
- Tryck på **←** för att gå tillbaka utan att spara den senaste ändringen.

JUSTERINGSMENY OCH GRUNDFUNKTIONER

FUNKTION	DISPLAY MONTERAD PÅ KAMINEN	TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL	BESKRIVNING
Rumstemperatur	Vänster ▲/▼ från startskärmen	Tryck först på ▲ och ändra därefter med ▲/▼	7 °C till MAN. MAN innebär drift utan temperaturstyrd övergång till Eco/Saving.
Effekt	Höger ▲/▼ från startskärmen	Tryck först på ▼ och ändra därefter med ▲/▼	Effektnivå 1–7. Högre nivå ger snabbare uppvärmning och större förbrukning.
Automatisk drift	Meny 04 → AUTO FUNCTION	Meny → ENABLE AUTO	Du väljer rumstemperatur. Kaminen reglerar effekt och eventuell ventilation automatiskt.

Datum och tid	Meny 01 → DATE/HOUR	Meny → SET USER → SETTINGS → TIME-DATE	Måste vara rätt inställt för att tidsprogrammen ska fungera.
Schemaläggning	Meny 02 → CHRONOTHERMOSTAT	Meny → SET USER → THERMOSTAT TIMER	Upp till fyra program med start, stopp och valda veckodagar.
Comfort Clima	Meny 03 → COMFORT CLIMA	Meny → SET USER → AIR CON. COMFORT	Stänger av kaminen efter uppnådd temperatur och startar igen efter inställd temperatursänkning.
Förladda matarskruv	Meny 07 → AUGER LOADING	Meny → SET USER → AUGER LOADING	Används före första start, efter tom tank och efter grundlig tankrengöring.
Pellets och luft	Meny 06 → P/A RATIO	Meny → SET USER → P/E MIX	Finjusterar pellets mängd och förbränningsluft från -5 till +5.

INSTÄLLNINGSMENY OCH TILLVAL

FUNKTION	DISPLAY MONTERAD PÅ KAMINEN	TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL	BESKRIVNING
Språk	Meny 08 → LANGUAGE	Meny → SET USER → SETTINGS → LANGUAGE	Välj språk och bekräfta med OK.
Temperaturgivare	Meny 10 → ROOM PROBE	Meny → SET USER → SETTINGS → CAL. AMB. P.	På displayen monterad på kaminen väljer du vilken temperaturgivare som ska användas. På den trådlösa fjärrkontrollen kan temperaturvisningen kalibreras.
Extern termostat	T. EXT under ROOM PROBE	Meny → SET USER → SETTINGS → ENABLE T.EXT	Vid användning av extern termostat visar den trådlösa fjärrkontrollen normalt T ON eller T OFF.
Kaminstatus	Meny 12 → STOVE STATUS	Meny → SET USER → STOVE STATUS	Visar driftfas, motorvarvtal och temperaturer. Används främst vid support.
Kondensskydd	Meny 05 → ANTICONDENSATION	Meny → SET USER → SETTINGS → ANTICONDENSATION	Håller rökstemperaturen över kondensnivån. Kan öka förbrukningen något.
Ventilation*	Meny 00 → VENTILATION	Meny → SET USER → VENTILATION	0 = av, 1-7 = fast hastighet, PS = fläkten följer kaminens effekt.
Kanalisering*	Meny 00 → DUCTING	Meny → SET USER → CHANNELLING	Ställ in fläkthastighet och önskad temperatur i det kanaliserade rummet.
Wi-Fi*	Meny 14 → WIFI	Se separat Wi-Fi-manual	Visar anslutningsstatus och snabbanslutning.
Powerful*	Kan variera med modell	Meny → ENABLE POWERFUL	Maximal effekt och ventilation. ON, OFF eller TIMER.

* Funktionen finns endast på utrustade modeller eller när motsvarande tillval har installerats.

ECO MODE, SAVING OCH COMFORT CLIMA

När önskad rumstemperatur uppnås minskar kaminen automatiskt effekten. Den fast monterade displayen visar ECO MODE och den trådlösa fjärrkontrollen visar SAVING.

Om funktionen Comfort Clima har aktiverats kan kaminen därefter stängas av helt och starta automatiskt igen när rumstemperaturen har sjunkit med det inställda antalet grader. Välj minst 2 °C, gärna 3 °C, mellan avstängning och återstart för att undvika täta tändningar och onödigt slitage på tändelementet.

HUR STÄLLER JAG IN KAMINEN FÖR ATT UPPNÅ BÄSTA FÖRBRÄNNING?


För att säkerställa att den valda inställningen för pelletsmatning (pelletsrecept) samt rökgasfläkt är korrekt, sätt på kaminen och kontrollera förbränningen när lågan har stabiliserat sig och är regelbunden.

- Lågan ska vara gul på sidorna och vit i mitten, varken överdrivet långsam eller för syresatt.
- Kontrollera att lågans övre spets sugas mot toppen av förbränningskammaren och att lågan håller sig inom kanterna av brinnkoppen utan att svämma över på sidorna.
- Brinnkoppens botten ska nästan alltid vara synlig, vilket säkerställer att all pellets brinner upp helt innan nästa påfyllningscykel.
- Lågan bör "pulsera" (stiga och sjunka) för att bekräfta att den tillförda pelletsen omedelbart förbränns.

Genom att noggrant observera dessa faktorer kan du säkerställa optimal förbränning och effektiv drift av kaminen.



Korrekt låga

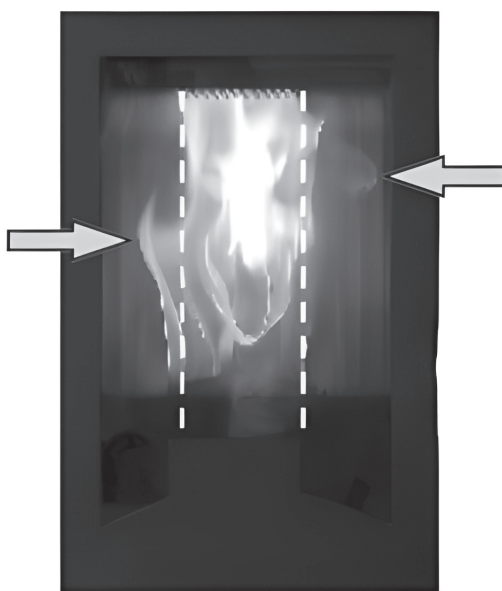

Oregelbunden låga

ÄNDRING AV PELLETS OCH FÖRBRÄNNINGSLUFT

På den fast monterade displayen öppnar du P/A RATIO. På den trådlösa fjärrkontrollen öppnar du P/E MIX. PELLET reglerar pelletsmängden. AIR eller EXTRACTION reglerar rökgasfläkt och förbränningsluft. Båda kan justeras från -5 till +5.

- Börja normalt med att justera förbränningsluften.
- Ändra ett steg åt gången och låt lågan stabiliseras.
- Ändra pelletsmängden först om luftjusteringen inte räcker.
- Återställ båda värdena till 0 om du är osäker.

Varning: Felaktiga inställningar kan orsaka driftstörningar och skador. Kontakta återförsäljaren om problemet kvarstår.

BESKRIVNING AV FELKODER

KOD	TYP AV PROBLEM	ÅTGÄRD
01	Strömavbrott	Kontrollera nätkabeln. Följ displayens anvisning och kontrollera brännkoppen före återstart.
02	Misslyckad tändning	Kontrollera pelletsnivån och att matarskruven är fylld. Rengör brännkoppen, särskilt vid tändelementets öppning.
03	Slut på pellets	Fyll tanken. Kontrollera att sågspån eller främmande föremål inte hindrar matningen. Förladda vid behov.
04	För hög rökgastemperatur eller felaktig förbränning	Rengör brännkopp och interna passager. Starta om och kontrollera P/A RATIO eller P/E MIX.
05–06	Problem med rökgasfläkten	Kontrollera att rökgasvägen inte är blockerad. Kontakta service om felet kvarstår.
07–08	Fel på matarskruvens växelmotor	Motorn når inte rätt varvtal, saknar ström eller ger ingen korrekt återkoppling. Kontakta service.
09	Matarskruven blockerad	Töm tanken och avlägsna främmande föremål eller sågspån. Kontakta service om felet kvarstår.
10	Matarskruvens strömförsörjning	Elektroniken matar inte motorn korrekt. Kontakta service.
11	För lågt undertryck	Kontrollera att eldstadslucka och asklåda är stängda och att luftinloppet inte är blockerat.
12	Fel på automatisk brännkopsrengöring	Kontrollera luckan. Återställ larmet och vänta på OFF. Bryt och återanslut strömmen så att rengöraren söker rätt läge.
13	Felaktigt undertryck i rökkanalen	Kontrollera att rökkanal och skorsten inte är blockerade. Låt installatör eller skorstensfejare kontrollera systemet.
14	Säkerhetstermostat utlöst	Låt kaminen svalna. Kontrollera ventilationsöppningar och skyddsavstånd. Skruva av skyddslocket och tryck in återställningsknappen.
15	Eldstadslucka eller asklåda öppen	Kontrollera att luckan är stängd och att asklådan sitter korrekt.
16	Pelletslock öppet	Gäller modeller med trådlös fjärrkontroll och vissa andra modeller. Kontrollera att pelletstankens lock är helt stängt.
18	Fel på temperaturgivare	Kontakta återförsäljare eller auktoriserad service.
22	Felaktig flamtemperatur	Rengör brännkopp och interna passager. Kontrollera förbränningen. Kontakta service om felet återkommer.
23–24	Fel på elektronik eller matarskruvens styrning	Kontakta återförsäljare eller auktoriserad service.
28	Fel på rökgasfläktens givare	Kontakta återförsäljare eller auktoriserad service.
29	Gräns för rengöringscykler uppnådd	Låt kaminen svalna och sug ren brännkopp. Starta om. Boka service om meddelandet återkommer.

STATUSMEDDELANDEN

MEDDELANDE	BETYDELSE
FINAL CLEANING	Kaminen stängs av och kyls ner. Bryt inte strömmen.
SERVICE HOURS	Serviceintervallet är uppnått. Kontakta behörig tekniker.
HOT SMOKE	Rökgastemperaturen är hög. Kaminen kan minska effekten och öka ventilationen för att kylas.

WI-FI

Med appen Nobis-Fi kan du övervaka och styra kaminen via din mobiltelefon. Beroende på kaminmodell är Wi-Fi-modulen antingen integrerad eller installerad som ett tillval.

APP OCH KONTO

1. Ladda ner appen Nobis-Fi från App Store eller Google Play.
2. Öppna appen och välj önskat språk.
3. Tryck på "Register" för att skapa ett konto.
4. Ange din e-postadress och välj ett lösenord.
5. En aktiveringskod skickas till den angivna e-postadressen. Fyll i koden i appen och slutför registreringen.

LÄGG TILL KAMINEN

1. Tryck på "+" i appen för att lägga till en ny kamin.
2. Välj integrerad eller extern modul beroende på hur din kamin är utrustad.
3. Följ instruktionerna i appen. En extern Wi-Fi-modul ska vara korrekt installerad och ansluten till kaminen innan konfigurationen påbörjas.

ANSLUT VIA BLUETOOTH – REKOMMENDERAD METOD

1. Aktivera Bluetooth på telefonen och godkänn de behörigheter som appen efterfrågar.
2. Välj "Configure Wi-Fi via BLE" i appen.
3. Vänta medan telefonen ansluter till kaminens Wi-Fi-modul.
4. Välj hemmets trådlösa nätverk i listan.
5. Ange nätverkets lösenord och tryck på "Connect to selected network".
6. Vänta tills anslutningen är klar och tryck därefter på "Conclude".

ANSLUT DIREKT VIA WI-FI

Om anslutningen via Bluetooth inte fungerar kan modulen konfigureras direkt via Wi-Fi.

1. Välj "Configure via Wi-Fi" i appen.
2. Öppna telefonens Wi-Fi-inställningar och anslut till nätverket som skapas av modulen, exempelvis "T009_XXXXXX".
3. Gå tillbaka till Nobis-Fi och tryck på "Connect to continue".
4. Välj hemmets trådlösa nätverk och ange nätverkets lösenord. Om routern har WPS kan denna funktion användas i stället.
5. När "Connected to..." visas stänger du inställningsfönstret med "Done" på iPhone eller krysset på Android.
6. Öppna telefonens Wi-Fi-inställningar igen och återanslut till hemmets vanliga nätverk.
7. Gå tillbaka till Nobis-Fi och välj den registrerade kaminen.

När anslutningen är klar kan du bland annat starta och stänga av kaminen, ändra temperatur, effekt och ventilation samt hantera schemaläggningen.

Om anslutningen misslyckas, kontrollera att telefonen befinner sig nära kaminen, att rätt nätverkslösenord har angetts och att Wi-Fi-modulen har kontakt med internet. Följ den separata Wi-Fi-manualen för mer detaljerad felsökning.

MER INFORMATION

För fullständiga instruktioner om installation, kanalisering, extern termostat, Wi-Fi, service och modellspecifik rengöring, se installations- och användarmanualen för din Nobis-kamin.